

panorama^{maxx}

Maximize your horizon.



QUICK START GUIDE 2

ENGLISH 9

DEUTSCH 10

FRANÇAIS 11

SVENSKA 12

ITALIANO 13

ESPAÑOL 14

PORTUGUÊS 15

NEDERLANDS 16

SUOMI 17

DANSK 18

NORSK 19

POLSKI 20

ČEŠTINA 21

中文 22

MAGYAR 23

TÜRKÇE 24

日本語 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 26

БЪЛГАРСКИ 27

SLOVENSKY 28

SLOVENSKO 29

ROMÂNĂ 30

EESTI 31

LIETUVIŠKAI 32


LATVIEŠU 33



1



charging

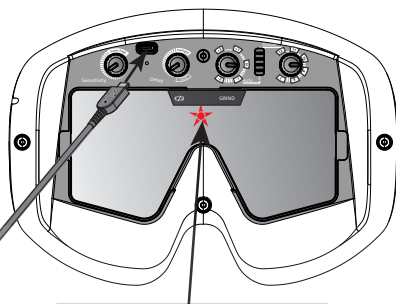

Low battery (blinking)




Charging battery



Fully charged battery

2

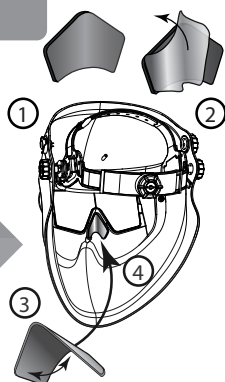


nose pad

6

grinding



inside

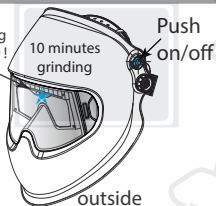blue flashing
warning LED!
10 min

outside

Push
on/off

QUICK START GUIDE

5

welding



Auto mode



Sensitivity

choose sensitivity



Delay

choose delay



choose Auto & shade level correction

Manual mode



Sensitivity

choose sensitivity



Delay

choose delay






choose Manual & shade level


4







front/inside cover lens exchange

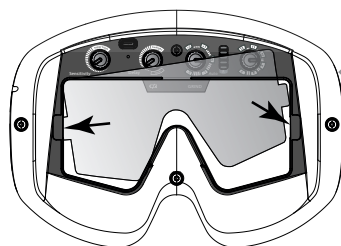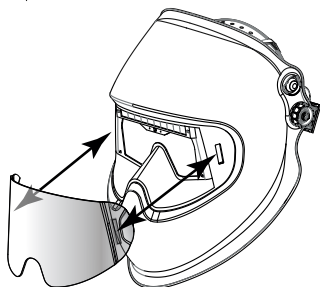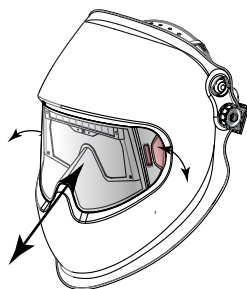



3 a




head size adjustment

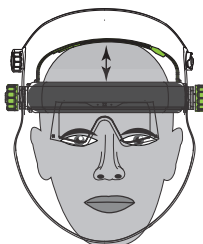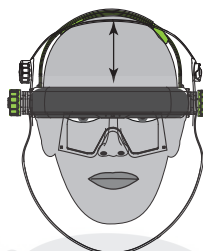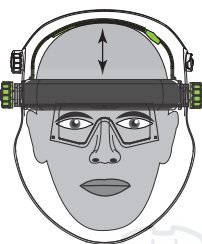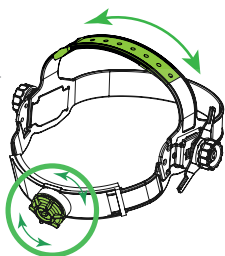

3 b

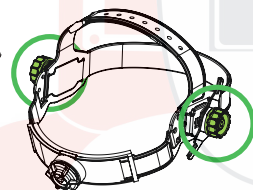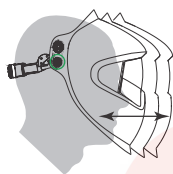


Distance adjustment



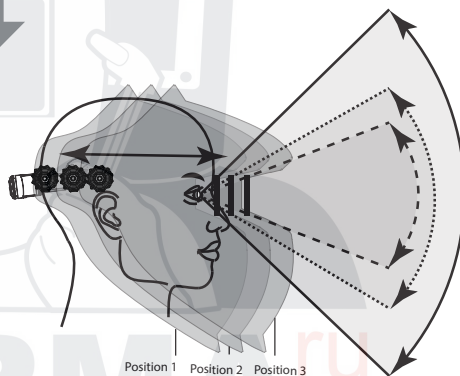


Position 1 Position 2 Position 3


3 c

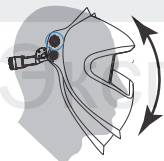


Excenter/ angle adjustment

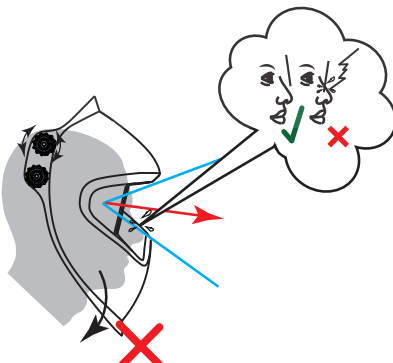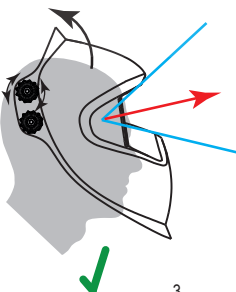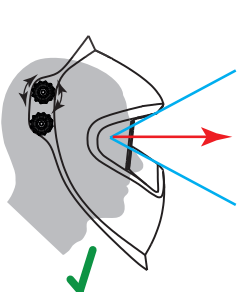


I Sensitivity

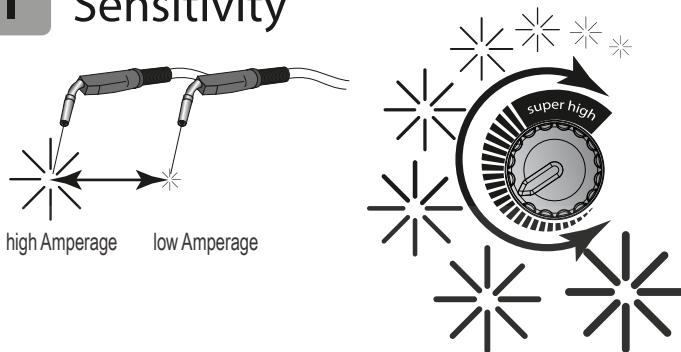

welding

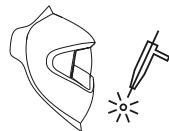


Functions

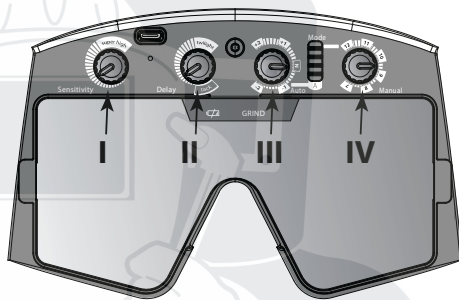


II Delay and Twilight Function

contineuous welding

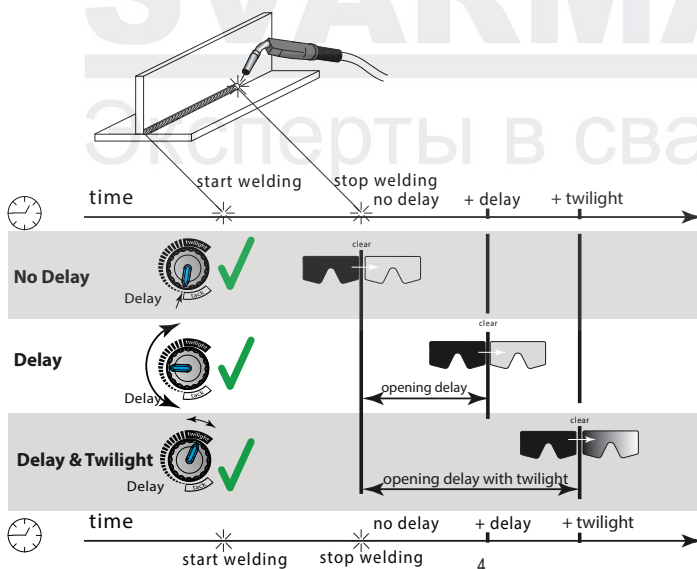

tack welding

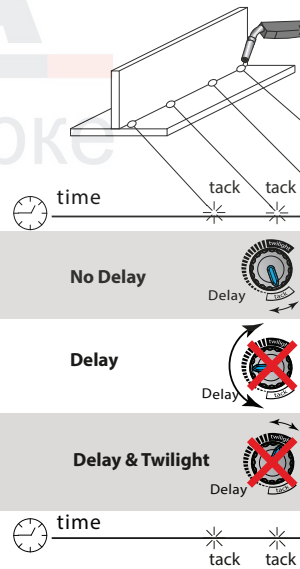



III

Auto mode




Autopilot

individual shade level correction +/- 2 shade levels

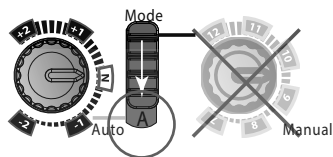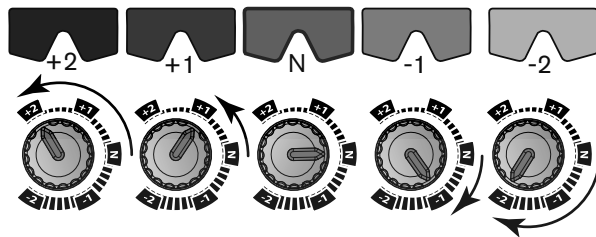




IV

Manual mode

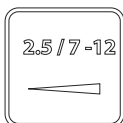

Manual Shade level adjustment


shade level 7 up to shade level 12

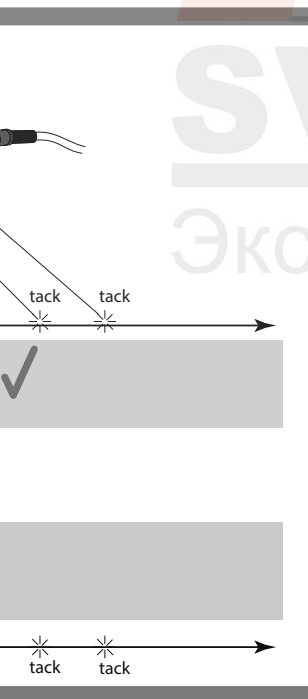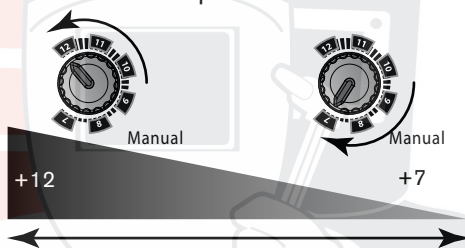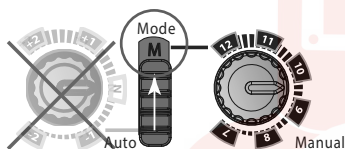

V grinding



blue flashing
warning LED!
10 min

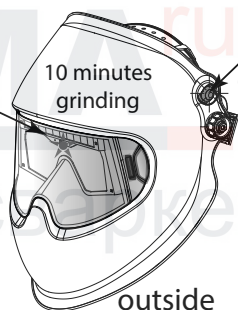


Push
on/off

10 minutes
grinding

outside




inside



head band
5003.263

exchange of headband

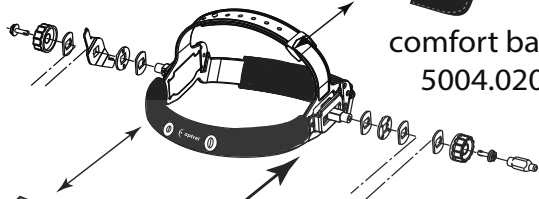


comfort band
5004.020



sweat band
5004.073





nose protection
5003.600

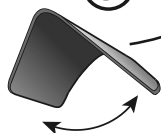


1

3

exchange of front cover lens & inside cover lens

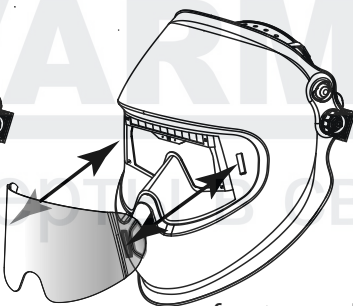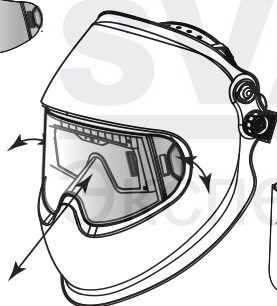

front cover lens
5000.270

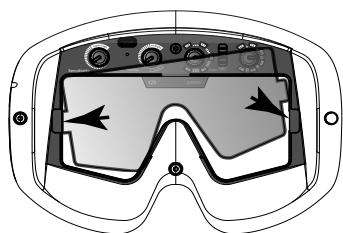


inside cover lens
5000.010


Spa



nose protection

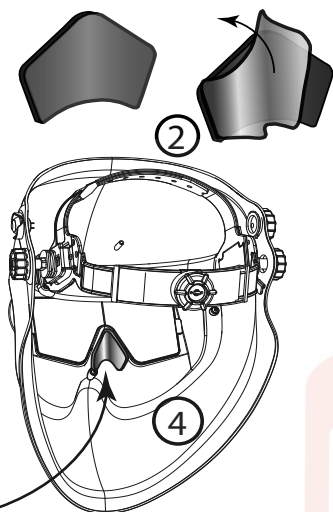

micro USB cable/ USB dust protection

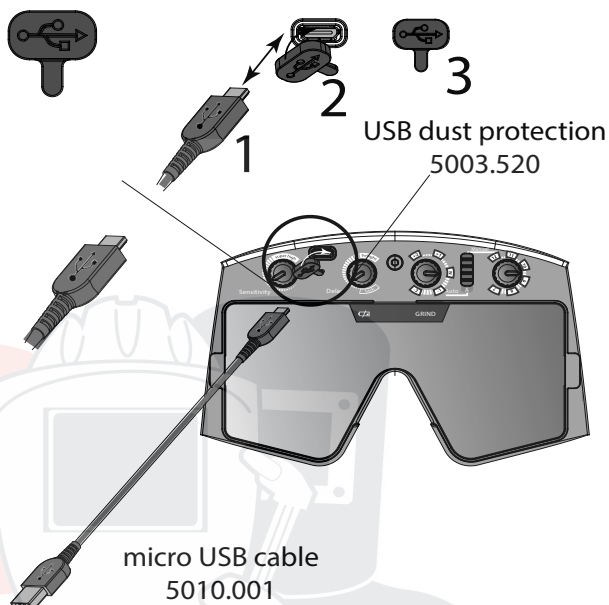

re parts

	5003.263
	5004.073
	5004.020
	5003.600
	5003.520
	5010.001
	5000.270
	5000.010

accessories

	parking buddy	5002.900
	chest protection	4028.015
	head & neck protection	4028.016

spare parts/accessories PAPR

	head & neck protection PAPR	4028.031
	faceseal for PAPR	4160.400
	air hose holder for PAPR	4551.024

Schutzstufentabelle EN169 Shade level chart EN169

Tableau des niveaux de protection EN169 Tabella dei livelli di protezione EN169

		Ampere																					
Process		1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
MMA		8							9		10		11		12		13		14				
MIG heavy metals									9		10		11		12		13		14				
MIG light metals, Al, Stainless											10		11		12		13		14				
TIG					8		9		10		11		12		13								
MAG		8							9		10		11		12		13						
Plasma cutting											9		10	11	12		13						
Micro plasma welding		4	5	6	7	8	9	10	11	12													

Je nach persönlichem Empfinden kann die nächst höhere oder tiefere Schutzstufe verwendet werden.

According to the perception of the welder it is possible to use the next higher or lower shade number.

Selon la perception du soudeur il est possible d'utiliser un échelon de protection plus haut ou plus bas.


A seconda della sensibilità personale è possibile impostare il livello di protezione immediatamente superiore o inferiore.

Folgende Kurve zeigt das Transmissionsverhalten des Schweißerschutfilters.

The transmission of the welding filter is shown below.

La transmission du filtre de soudage est montrée ci-dessous.

La seguente curva fornisce indicazioni sul comportamento di trasmissione e/o di assorbimento del filtro di protezione per saldatore.

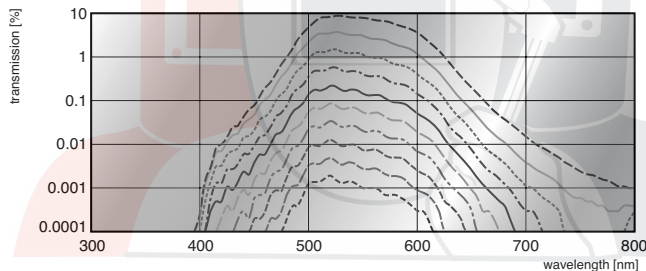

Die auf dem Schweißerschutfilter angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

2.5/ 7-12 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379
2.5/ 5-12M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Heilstufe
Dunkelstufen
Hersteller
Optische Klasse
Streuichthklasse
Homogenität
Blickwinkelabhängigkeit
Nummer der Norm

The marking on the welding filter indicates:

2.5/ 7-12 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379
2.5/ 5-12M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Light shade
Dark shade range
Manufacturer
Optical Class
Diffusion of light class
Homogeneity
Angular dependence
Number of the standard

Le marquage apposé sur le filtre de protection pour soudeur signifie :

2.5/ 7-12 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379
2.5/ 5-12M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Echelon de protection à l'état clair
Echelon de protection à l'état foncé
Identification du fabricant
Classe optique
Marque de la diffusion de la lumière
Homogénéité
Angulaire dépendance
Marque de certifications

Il contrassegno riportato sul filtro di protezione per saldatore contiene i seguenti dati:

2.5/ 7-12 OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379
2.5/ 5-12M OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379

Grado di protezione in stato chiaro
Grado di protezione in stato scuro
Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Classe della diffusione della luce
Omogeneità
Angolare dipendenza
Numero della norma

Kennzeichnung Helmschale:

OS EN 175 B

Hersteller
Nummer der Norm
Mittlere Stoßenergie

Marking helmet shell:

OS EN 175 B

Manufacturer
Number of the standard
Medium energy impact

Marquages masque:

OS EN 175 B

Identification du fabricant
Classe optique
Impacts moyenne énergie
Impact moyen énergie

Marcaggi maschera:

OS EN 175 B

Identificazione del fabbricante
Numero della norma
Impatto media energia
Impatto media energia

Kennzeichnung Sicherheitsschutzscheibe:

OS 1 B EN 166

Hersteller
Optische Klasse
Mittlere Stoßenergie
Nummer der Norm

Marking safety protection lens:

OS 1 B EN 166

Manufacturer
Optical class
Medium energy impact
Number of the standard

Marquages écran de protection :

OS 1 B EN 166

Identification du fabricant
Classe optique
Impacts moyenne énergie
Impact moyen énergie
Marque de certifications

Marcaggi vetro di protezione:

OS 1 B EN 166

Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Impatto media energia
Numero della norma

English

Safety instructions

Please read the operating instructions before using the helmet. Check that the front cover lens is fitted correctly. If it is not possible to eliminate errors, you must stop using the cartridge. For more information, please contact your Optrel dealer.

Precautions & protective restrictions

During the welding process, heat and radiation are released, which can cause damage to the eyes and skin. This product offers protection for the eyes and face. When wearing the helmet, your eyes are always protected against ultraviolet and infrared radiation, regardless of the shade level. To protect the rest of your body, appropriate protective clothing must also be worn. In some circumstances, particles and substances released by the welding process can trigger allergic skin reactions in correspondingly predisposed persons. Materials that come into contact with skin may cause allergic reactions to susceptible persons. The protective welding helmet must only be used for welding and grinding and not for other applications. Optrel assumes no liability when the welding helmet is used for purposes other than intended or with disregard for the operating instructions. The helmet is suitable for all established welding procedures, **excluding gas and laser welding**. Please note the recommended protection level in accordance with EN169 on the cover.

Colour view

To increase convenience and safety, you can recognize colours with this welding helmet.

Sleep mode

The welding helmet is equipped with an automatic shut-off function that extends the battery life. If, for ten minutes, less than 1 lux of light reaches the sensor, the helmet automatically shuts off. It can be turned back on by exposing it briefly to sunlight. If the helmet cannot be reactivated or does not darken when the welding arc is ignited, the battery must be recharged.

Warranty & liability

Please see the instructions of the national sales organisation of optrel for warranty provisions. For further information in this respect, please contact your optrel dealer. Warranty is only granted for material and manufacturing defects. In the case of damage caused by improper use, unauthorised intervention or through usage not intended by the manufacturer, the warranty or liability are no longer valid. Likewise, liability and the warranty are no longer valid if spare parts other than those sold by Optrel are used. The two-year warranty period begins on the date of purchase (sales receipt). This period is extended by one year when the helmet is registered on the Optrel web page.

Expected Lifetime

The welding helmet has no expiration date. The product can be used as long as no visible or invisible damage or functional problems occur.

How to use (Guide S. 2-3 / Functions S. 4-5)

Correctly setting the headband is very important for this product, since that is the only way to use the advantages of the wide field of vision.

- Head band.** Adjust the upper adjusting band to the size of your head. Push in the ratchet knob and turn until the head band fits securely but without pressure. (p. 2-3 no. 3a)
- Distance from eyes.** By releasing the locking knobs, the distance between the cartridge and the eyes can be adjusted. Position the helmet as close to the eye as possible (the closer the glare protection cassette is to the eyes, the wider the field of vision). Adjust both sides equally and do not tilt. Then tighten the locking knobs again. (p. 2-3 no. 3b)
- Helmet inclination (eccentric button).** The inclination of the helmet can be adjusted with the rotary knob. Set the inclination so that the user's nose does not touch the nose notch. Carefully ensure that the helmet shell does not touch the user's nose even when he nods (use the nose pad included to protect your nose). (p. 2-3, no. 3c)
- Automatic/manual operating mode.** The sliding switch is used to set the protection level setting mode. In automatic mode, the protection level is automatically adjusted to the intensity of the light arc via sensors (standard EN 379:2003). In manual mode, the protection level can be set by turning the knob.
- Shade Level. Manual mode:** In "Manual" mode, protection levels 7-12 can be selected by turning the protection level regulator. (Protection level correction is disabled in manual mode)
Auto mode: In automatic mode ("Auto"), the protection level is automatically adjusted and corresponds to the > 12 protection level according to the EN 379 standard when the rotary knob is in the "N" position. (the absolute minimum and maximum are protection levels 5 and 12; values outside this range are not possible, no matter the correction setting) (p. 4-5 no. III)
- Delay switch.** The opening knob (Delay) (p. 5) allows to select an opening delay from dark to light. The rotary knob allows stepless setting from dark to light between 0.1 and 2.0 s with switchable twilight effect. (p. 3-4 no. II)
- Twilight.** The twilight effect's fluid transition from dark to light protects the eyes even better from fatigue and irritation during object afterglow and gives them the time they need to adjust to brightness. (p. 3-4 no. II) CAUTION: For quick tack welding, do not turn the rotary knob to the twilight range. The "Tack" range, with its minimal opening delay, is best suited for this.
- Grinding mode.** Press the Grind button to switch the helmet to grinding mode. In this mode, the cartridge is disabled and remains in light condition for ten minutes. Grinding mode activation can be recognized from outside by the flashing blue LED and from inside by the reflection on the helmet's viewing pane. To deactivate grinding mode, press the protection level knob again. (p. 3-4 no. V)
- Sensitivity.** Use the sensitivity knob (p. 5) to set the ambient light sensitivity. The border of the "Super High" area is the standard sensitivity setting. By turning the knob, these can be customized. In the "Super High" area the maximum light sensitivity can be achieved. (p. 3-4 no. I)
- Sensors.** This welding helmet is equipped with five sensors. Four sensors detect the welding light, and one sensor detects the light intensity (automatic mode) and services the new stay-dark function.

Cleaning

The shade cartridge and the front cover lens must be cleaned with a soft cloth at regular intervals. No strong cleaning agents, solvents, alcohol or cleaning agents containing scouring agent must be used. Scratched or damaged lenses must be replaced.

Storage

The welding helmet must be stored at room temperature and at low humidity. o extend battery life, store the helmet in a bright area.

Replacing the front cover lens (p. 2-3, No. 4)

- The viewing pane can be released from its anchoring and withdrawn with a tug on the side flap.
- Clip the new viewing pane into the side clip. Clip it to the second side clip and snap it in place. This procedure requires some pressure if the seal is to have the desired effect on the viewing pane.

Battery/charging procedure (p. 2-3, No. 1)

The helmet is equipped with a high-power lithium polymer (LiPo) battery. Completely charge the battery before initial use by inserting the micro-USB cable supplied in to a commercially available USB plug (not included). After charging, the micro-USB socket in the helmet must be protected from dust and dirt with the protective cap. The solar cell also charges the battery from external light sources (overhead lights, welding light). If the helmet is used often, the battery will very rarely need charging. It is recommended that the helmet be charged completely every six months. If the battery is flat, 15 minutes of charging is sufficient for about eight hours of operation.

Charge status:

- 1) flashing red: Battery is nearly flat (charge immediately)
- 2) steady orange: Battery is charging
- 3) steady green: Battery is completely charged

If the helmet does not darken when the welding arc is ignited, check the charging status (press the grind button; if the LED no longer flashes blue, the battery is completely flat). If the glare protection cassette fails to function correctly even when the battery is charged, contact your Optrel dealer. Optrel or a certified service centre can replace a defective battery.

Troubleshooting

Cartridge does not darken

- Adjust sensitivity (p. 4-5 Nr. 1)
- Clean sensors or front cover lens
- Deactivate grinding mode (p. 4-5 no. 5)
- Turn off opening delay – during quick tack welding, switch to "Tack" (pp. 4-5, No. II)
- Charge the battery (pp. 2-3, No. 1)

Protection level too light

- Select a higher protection level in manual mode (p. 4-5 no. IV)
- In automatic mode, adjust rotary knob by (p. 4-5 no. III)
- Replace front cover lens (p. 2-3 no. 4)

Protection level too dark

- Select a lower protection level in manual mode (p. 4-5 no. IV)
- In automatic mode, adjust rotary knob by -1 or -2 (p. 4-5 no. III)

Cartridge flickers

- Adjust position of the delay knob on welding procedure (p. 4-5 no. II)
- Adjust sensitivity regulation to the welding procedure (p. 4-5 no. I)
- Charge the battery (pp. 2-3, No. 1)

Poor vision

- Clean the front cover lens or cartridge
- In manual mode, adjust the protection level to the welding procedure (p. 4-5 no. IV)
- In automatic mode, adjust protection level correction to the welding procedure (p. 4-5 no. III)
- Increase the ambient light

Welding helmet slips

- Adjust/tighten the head band (p. 2-3 no. 3a-3c)

Specifications

(We reserve the right to make technical changes)

Shade Level	auto mode: 2.5 (light mode) manual mode: 2.5 (light mode)	5 < 12 (dark mode) 5 < 12 (dark mode)
UV/IR protection	Maximum protection in light and dark modes	
Switching time from light to dark	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)	
Switching time from dark to light	0.1 - 2.0 s with "Twilight Function"	
Power supply	Solar cells	
Weight	550g	
Operating temperature	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F	
Storage temperature	-80°C – 80°C / -4°F – 176°F	
Classification as per EN379	Optical class = 1 Light scatter = 1 Homogeneity = 1 Angle of vision dependency = 2	
Standards	CE	

Deutsch

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Helm in Gebrauch nehmen. Laden sie den Helm vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel vollständig auf (grüne LED). Überprüfen Sie die korrekte Montage der Vorsatzscheibe. Können Fehler nicht behoben werden, darf der Helm nicht weiter benutzt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich diesbezüglich bitte an ihren Optrel-Händler

Vorsichtsmassnahmen & Schutzbeschränkung

Beim Schweißprozess werden Wärme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen führen können. Dieses Produkt bietet Schutz für Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helmes unabhängig von der Schutzstufe immer gegen ultraviolette und infrarote Strahlung geschützt. Zum Schutz des restlichen Körpers ist zusätzlich entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Partikel und Substanzen, die durch den Schweißprozess freigesetzt werden, können unter Umständen bei entsprechend veranlagten Personen allergische Hautreaktionen auslösen. Bei empfindlichen Personen kann der Hautkontakt mit dem Kopftel zu allergischen Reaktionen führen. Der Schweißerschutzhelm darf nur zum Schweißen und Schleifen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Wird der Schweißerschutzhelm zweckentfremdet oder unter Mischung der Bedienungsanleitung eingesetzt, übernimmt Optrel keine Haftung. Der Helm ist für alle gängigen Schweißverfahren geeignet, **ausgenommen Gas- und Laserschweißen**. Bitte beachten Sie die Schutzstufenempfehlung gemäss EN169.

Farbsicht

Zur Erhöhung des Komforts und der Sicherheit, können sie mit diesem Schweißerschutzhelmen Farben wahrnehmen.

Schlafmodus

Der Schweißerschutzhelm verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, welche die Akkulebensdauer erhöht. Fällt während ca. 10 Min. weniger als 1 Lux Licht auf den Sensor, schaltet sich der Helm automatisch aus. Zum Wiedereinschalten muss der Helm kurz dem Tageslicht ausgesetzt werden. Sollte sich der Helm nicht mehr aktivieren lassen oder beim Zünden des Schweißbogens nicht mehr verdunkeln, müssen sie den Akku erneuern.

Garantie & Haftung

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie der Weisung der nationalen Verkaufsorganisation von Optrel. Für weitere Informationen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an den Optrel-Händler. Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemässer Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entfällt Garantie und Haftung. Ebenfalls entfällt Haftung und Garantie, wenn andere als durch Optrel vertriebene Ersatzteile verwendet werden. Die 2-jährige Garantielaufzeit beginnt ab dem Kaufdatum (Verkaufsgut). Durch Registration auf der Optrel Webpage kann die Laufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Erwartete Lebensdauer

Der Schweißerschutzhelm hat kein Verfallsdatum. Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.

Anwendung (Quick Start Guide S.2-3/ Functions S.4-5)

Die korrekte Einstellung des Kopfbandes ist bei diesem Produkt sehr wichtig, da nur durch eine korrekte Einstellung des Kopfbandes die Vorzüge des grossen Sichtfeldes ermöglicht werden.

- Kopfband Kopfgrosse/Umfang.** Passen Sie das obere Verstellband an Ihre Kopfgrosse an. Ratschennopf hineindrücken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck anliegt. Beachten sie, dass das Ihre Augen ungefähr in der Mitte des Sichtfeld liegen. (S. 2-3 Nr. 3a)
- Augenabstand.** Durch das Lösen der Arretierknöpfe wird der Abstand zwischen dem Helm und Augen eingestellt. Positionieren Sie den Helms so nahe wie möglich vor dem Auge (umso näher sie die Blendschutzkassette bei den Augen haben desto grösser wird ihr Sichtfeld). Stellen sie beide Seiten gleich ein ohne zu verkannten. Anschliessend die Arretierknöpfe wieder anziehen. (S. 2-3 Nr. 3b)
- Helmeingiege (Exzenter Knopf)** Die Helmeingiege lässt sich durch den Drehknopf anpassen. Stellen sie die Neigung so ein, dass die Nase den Nasenausschnitt nicht berührt. Testen sie vorsichtig, dass auch beim Nicken die Helmschläge die Nase nicht berührt (Benutzen sie das mitgelieferte Nasenpad um ihre Nase zu schützen). (S. 2-3 Nr. 3c)
- Betriebsmodus automatisch / manuell.** Mit dem Schiebescalter lässt sich der Modus der Schutzstufeneinstellung wählen. Im automatischen Modus wird die Schutzstufe mittels Sensorik automatisch an die Intensität des Lichtbogens angepasst (Norm EN 379:2003). Im manuellen Modus lässt sich die Schutzstufe durch Drehen des Knopfes einstellen.
- Schutzstufe.** (S. 4-5 Nr. II + IV)
Manual Modus: Im Modus „Manual“ kann durch Drehen des Schutzstufenreglers zwischen den Schutzstufen 7 bis 12 gewählt werden. (Die Schutzstufenkorrektur ist im manuellen Modus deaktiviert). (S. 4-5 Nr. IV)
Auto Modus: Im Automatikmodus „Auto“ wird die Schutzstufe automatisch angepasst und entspricht der Schutzstufe 5 > 12 gemäss der Norm EN 379, wenn der Drehknopf auf Position „N“ steht. Durch Drehen des Knopfes kann die automatisch eingestellte Schutzstufe je nach persönlichem Empfinden um bis zu zwei Schutzstufen nach oben oder unten korrigiert werden (wobei das absolute Minimum und Maximum Schutzstufe 5 respektive 12 ist nicht unter- oder überschritten werden können, unabhängig von der Korrektoreinstellung). (S. 4-5 Nr. III)
- Öffnungszeitregler/Delay.** Der Öffnungszeitregler (Delay) (S. 5) erlaubt die Wahl der Öffnungsverzögerung von dunkel auf hell. Der Drehknopf erlaubt eine stufenlose Einstellung von dunkel zu hell zwischen 0.1 - 2.0 s. (S. 3-4 Nr. II)
- Dämmerungseffekt / Twilight.** Der fließende Übergang von Dunkel zu Hell des Dämmerungs-Effekt "Twilight" bietet einen noch besseren Schutz der Augen vor Ermüdungen und Irritationen bei nachglühenden Objekten und gibt dem Auge die Zeit, die es braucht sich an die Helligkeit zu gewöhnen. (S. 3-4 Nr. II)
ACHTUNG: Für schnelles Hefschweißen den Drehknopf nicht in den Twilight Bereich stellen. Am besten eignet sich der Hefbereich "tack" mit minimaler Öffnungsverzögerung.
- Schleifmodus.** Durch Drücken des Grindknopfes wird der Helm in den Schleifmodus versetzt. In diesem Modus ist die Kassette deaktiviert und bleibt für 10 Minuten im Hellzustand. Der aktivierte Schleifmodus ist an der blau blinkenden LED von aussen und im Innern durch die Reflexion an der Vorsatzscheibe des Helmes erkennbar. Zum Ausschalten des Schleifmodus erneut den Grindknopf drücken. (S. 3-4 Nr. V)
- Empfindlichkeit.** Mit dem Empfindlichkeitsknopf wird die Umgebungsempfindlichkeit eingestellt. Durch Drehen des Drehknopfes kann diese individuell angepasst werden. Im Bereich "Super High" wird eine sehr

hohe Lichtempfindlichkeit erreicht um auch bei schwachen Lichtbögen ein Abdunkeln zu garantieren. (S. 3-4 Nr. I)

- Sensoren.** Dieser Schweißerschutzhelm verfügt über 5 Sensoren. 4 Sensoren dienen der Detektion des Schweißlichtes und 1 Sensor ist für die Detektion der Lichtintensität (Automatikmodus) und der neuartigen Stay-Dark Funktion verantwortlich.

Reinigung

Die Blendschutzkassette und die Vorsatzscheibe müssen regelmässig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Reinigungsmittel mit Schleifmittelanteil verwendet werden. Zerkratze oder beschädigte Sichtscheiben sollten ersetzt werden.

Lagerung

Der Schweißerschutzhelm ist bei Raumtemperatur und tiefer Luftfeuchtigkeit zu lagern. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern lagern Sie den Helm hell.

Vorsatzscheibe auswechseln (S. 2-3 Nr. 4)

- Die Vorsatzscheibe kann durch nach hinten ziehen der Lasche auf der Seite aus der Verankerung gelöst und abgezogen werden.
- Neue Vorsatzscheibe in einem Seitenteil einhängen. Vorsatzscheibe zum zweiten Seitenteil herumspannen und einrasten. Dieser Handgriff braucht etwas Druck, damit die Dichtung auf der Vorsatzscheibe die gewünschte Wirkung zeigt.

Akku/ Ladevorgang (S. 2-3 Nr. 1)

Der Helm verfügt über einen hochleistungs Lithium-Polymer (LiPo) Akku. Laden sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel an über einen handelsüblichen USB Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) vollständig auf. Nach dem Laden muss die Micro USB Buchse am Helm mit der Schutzkappe vor Staub und Schutz geschützt werden. Der Akku wird auch über die Solarzelle von externen Lichtquellen (Deckenlicht, Schweißlicht) aufgeladen. Bei häufigem Einsatz muss der Akku sehr selten geladen werden. Es wird empfohlen den Helm alle 6 Monate komplett zu laden. Falls der Akku leer ist, reichen ca. 15 Minuten laden für eine Betriebszeit von ca. 8h.

Ladestatus:

- rotes Blinken: Akku ist fast leer (umgehend Aufladen)
- oranges Leuchten: Akku wird geladen
- grünes Leuchten: Akku ist vollständig geladen

Sollte sich der Helm beim Zünden des Schweißbogens nicht mehr verdunkeln, bitte Ladestatus überprüfen (Schleifknopf drücken, wenn die LED nicht mehr blau blinkt ist der Akku komplett entleert). Falls die Blendschutzkassette trotz dem Laden des Akkus nicht korrekt funktioniert, wenden sie sich an ihren Optrel Händler.

Ein defekter Akku kann durch Optrel oder ein zertifiziertes Service Center ausgetauscht werden.

Problemlösung

Blendschutzkassette dunkelt nicht ab

- Empfindlichkeit (Sensitivity) anpassen (S. 4-5 Nr. I)
- Sensoren oder Vorsatzscheibe reinigen
- Schleifmodus deaktivieren (S. 4-5 Nr. 5)
- Öffnungsverzögerung ausschalten - beim schnellen Heften auf "Tack" umschalten (S. 4-5 Nr. II)
- Akku laden (S. 2-3 Nr. 1)

Schutzstufe zu hell

- Im manuellen Modus eine höhere Schutzstufe wählen (S. 4-5 Nr. IV)
- Im automatischen Modus Drehknopf auf +1 oder +2 stellen (S. 4-5 Nr. III)
- Vorsatzscheibe wechseln (S. 2-3 Nr. 4)

Schutzstufe zu dunkel

- Im manuellen Modus eine tiefere Schutzstufe wählen (S. 4-5 Nr. IV)
- Im automatischen Modus Drehknopf auf -1 oder -2 stellen (S. 4-5 Nr. III)

Blendschutzkassette flackert

- Position des Öffnungszeitregler (Delay) an Schweißverfahren anpassen (S. 4-5 Nr. II)
- Empfindlichkeitsregler an Schweißverfahren anpassen (S. 4-5 Nr. I)
- Akku laden (S. 2-3 Nr. 1)

Schlechte Sicht

- Vorsatzscheibe oder Blendschutzkassette reinigen
- Im manuellen Modus die Schutzstufe dem Schweißverfahren anpassen (S. 4-5 Nr. IV)
- Im automatischen Modus Schutzstufenkorrektur auf das Schweißverfahren anpassen (S. 4-5 Nr. III)
- Umgebungslicht erhöhen

Schweißhelm rutscht

- Kopfband erneut anpassen / anziehen (S. 2-3 Nr. 3a-3c)

Spezifikationen (Technische Änderungen vorbehalten)

Schutzstufe	Auto Mode: 2.5 (Hellzustand)	5 < 12 (Dunkelzustand)
	Manual Mode: 2.5 (Hellzustand)	7 - 12 (Dunkelzustand)
UVIR Schutz	Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand	
Schaltzeit von Hell auf Dunkel	100 µs (23°C / 73°F)	70 µs (55°C / 131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell	fast = 0.1-2.0s mit "Dämmerungs- Effekt"	
Spannungsversorgung	Solarzellen, Lithium Polymer Akku	
Gewicht	550g	
Betriebstemperatur	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F	
Lagertemperatur	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F	
Klassifizierung nach EN379	Optische Klasse = 1	Homogenität = 1
	Streulicht = 1	Blickwinkelabhängigkeit = 2
Zulassungen	CE	

Consignes de sécurité

Veillez lire les instructions d'utilisation avant de mettre le masque en service. Vérifiez que l'écran de protection frontale est bien monté. Si les erreurs survenues ne peuvent pas être corrigées, la casquette optélectronique ne doit plus être utilisée. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à votre revendeur Optrel

Mesures de précaution et limites de la protection

La chaleur et le rayonnement dégagés lors du processus de soudure peuvent provoquer des blessures oculaires et cutanées. Ce produit offre une protection des yeux et du visage. Quel que soit le degré de protection, lorsque vous portez un masque, vos yeux sont toujours protégés des rayonnements ultraviolets et infrarouges. Pour assurer la protection du reste du corps, il convient en outre de porter des vêtements de protection appropriés. Les particules et substances libérées lors du processus de soudage sont susceptibles de déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Les matériaux entrant en contact avec la peau peuvent causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le masque de soudure, exclusivement destiné au soudage et ponçage, ne doit pas être utilisé pour d'autres applications. Si le masque de soudure n'est pas utilisé conformément à sa destination ou que les instructions d'utilisation ne sont pas respectées, la responsabilité de la société Optrel n'est pas engagée. Le masque convient pour tous les procédés de soudage courants, **hormis le soudage au gaz et au laser**. *Veillez tenir compte des recommandations de protection selon EN169 figurant sur la jaquette.*

Vision en couleurs

Pour plus de confort et de sécurité, ce casque de soudage vous permet de distinguer les couleurs.

Mode veille

Le casque de soudage est équipé d'une fonction d'extinction automatique pour augmenter la durée de vie de la batterie. Si le capteur reçoit une lumière inférieure à 1 lux pendant 10 minutes environ, le casque s'éteint automatiquement. Pour rallumer le casque, l'exposer brièvement à la lumière du jour. Si vous ne parvenez pas à rallumer le casque ou si l'ne s'assombrissent pas lors de l'allumage de l'arc électrique, veuillez recharger la batterie.

Garantie et responsabilité

Les conditions de garantie sont stipulées dans les prescriptions de l'organisation commerciale de Optrel. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous adresser aux revendeurs Optrel. La garantie ne porte que sur les défauts constatés dans les matériaux ou de fabrication. En cas de dommages consécutifs à une utilisation impropre, des interventions non autorisées ou une utilisation non prévue par le fabricant, la garantie ne s'applique pas et la responsabilité du fabricant n'est pas engagée. Il en est de même si des pièces de rechange autres que celles commercialisées par Optrel sont utilisées. La garantie de 2 ans s'applique à compter de la date d'achat (le justificatif fait foi). En vous inscrivant sur le site web d'Optrel, vous pouvez prolonger la garantie d'un an supplémentaire.

Durée de vie prévue

Le casque de soudure n'a pas une date d'expiration. Le produit peut être utilisé tant que aucun dommage visible ou invisible ou des problèmes fonctionnels se produisent.

Utilisation (Quick Start Guide)

Il est très important de bien régler le serre-tête de ce produit car cela est indispensable pour profiter des avantages du grand champ de vision.

- Sangle serre-tête.** Ajustez la sangle de réglage à la taille de votre tête. Appuyez sur le bouton d'arrêt et tournez-le jusqu'à ce que la sangle serre-tête repose à plat mais sans serrer. (p. 2-3 n° 3a)
- Distance aux yeux.** Réglez la distance entre la casquette et les yeux en ajustant les boutons de serrage. Positionnez la casquette le plus près possible des yeux (plus la casquette optélectronique est proche des yeux, plus le champ de vision sera étendu). Le réglage doit être identique des deux côtés pour que le masque soit bien droit. Resserrez ensuite à nouveau les boutons d'arrêt. (p. 2-3 n° 3b)
- Inclinaison du casque (excentrique de bouton).** Vous pouvez ajuster l'inclinaison du casque à l'aide du bouton rotatif. Réglez l'inclinaison de façon à ce que votre nez ne touche pas la découpe pour le nez. Assurez-vous également que votre nez ne touche pas la paroi du masque lorsque vous hochez la tête (utilisez la plaquette nasale fournie pour protéger votre nez). (p. 2-3 n° 3c)
- Mode automatique / manuel.** Le mode de réglage du degré de protection peut être sélectionné à l'aide de l'interrupteur à coulisse (p. 5). En mode automatique, le degré de protection est automatiquement ajusté en fonction de l'intensité de l'arc électrique à l'aide d'un système électronique de capteurs (norme EN 379:2003). En mode manuel, le degré de protection peut être réglé en tournant le bouton (p. 4-5 n° II+IV).
- Degré de protection. Mode manuel:** Vous pouvez sélectionner le mode « Manuel » en tournant la molette de réglage du niveau de protection entre les niveaux de protection 7 et 12. (En mode manuel, la correction du niveau de protection est désactivée)

Mode automatique: En mode « Auto », le niveau de protection s'ajuste automatiquement et il correspond au niveau de protection 5 > 12, conformément à la norme EN 379, lorsque le bouton rotatif est en position « N ». (il faut savoir qu'il n'est pas possible d'aller en-dessous du niveau de protection 5 et au-dessus du niveau 12, quel que soit le réglage de la correction) (p. 4-5 n° III)

- Temporisateur.** Le bouton de réglage de l'ouverture (Delay) (p. 5) permet de définir le délai d'ouverture de la casquette, avant qu'elle ne s'éclaircisse de nouveau. Le bouton rotatif permet de régler la luminosité en continu de sombre à clair entre 0.1 et 2.0 s avec effet crépuscule possible. (p. 3-4 n° II)

- Effet crépuscule / Twilight.** La transition fluide de sombre à clair de l'effet crépuscule « Twilight » protège encore mieux les yeux contre la fatigue ou les irritations dues à des objets incandescents et elle leur donne le temps de s'adapter à la luminosité. (p. 3-4 n° III)

ATTENTION: Pour un pointage rapide, ne pas positionner le bouton rotatif dans la plage Twilight. De par son retard d'ouverture minimal, la plage de pointage « Tack » est la plus adaptée.

- Mode meulage.** Appuyez sur le bouton de réglage du degré de protection pour activer le mode meulage de la casquette optélectronique. Dans ce mode, la casquette est désactivée et elle reste en mode clair pendant 10 minutes. Le mode veille se reconnaît à la LED bleue clignotante, à l'extérieur, et à la réflexion sur l'écran de protection frontale du casque, à l'intérieur. Pour désactiver le mode meulage, réappuyez sur le bouton de réglage du degré de protection. (p. 3-4 n° V)

- Sensibilité.** Le bouton de réglage de la sensibilité permet de régler la sensibilité à la lumière ambiante. Le point rouge sur l'échelle de réglage représente la sensibilité recommandée pour une situation standard. (p. 3-4 n° I)
- Curseur de capteur.** Ce casque de soudage est équipé de 5 capteurs. 4 capteurs servent à détecter la lumière de soudage et 1 capteur sert à détecter l'intensité de la lumière (mode automatique) et la nouvelle fonction Stay Dark.

Nettoyage

La casquette optélectronique et l'écran de protection frontale doivent être nettoyés régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergents forts, de solvants, d'alcool ou de détergents abrasifs. Remplacez tout écran rayé ou endommagé.

Stockage

Le masque de soudure doit être stocké à température ambiante et à un taux d'humidité bas. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rangez le casque en le réglant en mode clair.

Remplacement de l'écran de protection frontale (p. 2-3 n°4)

- Vous pouvez détacher l'écran de protection frontale de sa fixation en tirant vers l'arrière la languette située sur le côté.
- Insérer le nouvel écran de protection frontale dans un clip latéral. Pousser l'écran de protection frontale dans le deuxième clip latéral et le bloquer. Exercer une pression suffisante sur la poignée pour que l'écran de protection frontale produise l'effet escompté.

Batterie / chargement (p. 2-3 n° 1)

Le casque est équipé d'une batterie Lithium-Polymère (LiPo) très performante. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie à l'aide du câble micro USB fourni et d'un port USB disponible dans le commerce (non fourni). Après le chargement, protéger le câble micro USB du casque contre la poussière et l'encrassement à l'aide du capuchon de protection. Il est également possible de charger la batterie avec la cellule photovoltaïque et des sources de lumière externes (lumière du plafond, lumière du soudage). Même en cas d'utilisation fréquente, il n'est pas nécessaire de charger souvent la batterie. Il est recommandé de charger complètement le casque tous les 6 mois. Si la batterie est déchargée, 15 minutes de charge suffisent pour une autonomie d'environ 8h.

État de charge :

- lumière rouge clignotante : la batterie est presque déchargée (la recharger immédiatement)
- lumière orange : le rechargement de la batterie est en cours.
- lumière verte : le rechargement de la batterie est terminé.

Si le casque ne s'assombrissent pas lors de l'allumage de l'arc électrique, veuillez vérifier l'état de charge (tourner le bouton, si la LED bleue ne clignote plus, c'est que la batterie est complètement déchargée). Si la casquette optélectronique ne fonctionne pas correctement alors que la batterie est chargée, veuillez vous adresser à votre revendeur Optrel.

Une batterie défectueuse peut être remplacée par Optrel ou un service technique agréé.

Dépannage

La casquette optélectronique ne s'obscurcit pas

- Réglez la sensibilité (p. 4-5 n° I)
- Nettoyez les capteurs ou l'écran de protection
- Désactiver le mode meulage (p. 4-5 n° 5)
- Désactiver le retard d'ouverture - pour un pointage rapide, passer sur « Tack » (p. 4-5 n° II)
- Charger la batterie (p. 2-3 n° 1)

Degré de protection trop clair

- En mode manuel, sélectionner un niveau de protection plus élevé (p. 4-5 n° IV)
- En mode automatique, régler le bouton tournant sur +1 ou +2 (p. 4-5 n° III)
- Changer d'écran de protection frontale (p. 2-3 n° 4)

Degré de protection trop sombre

- En mode manuel, sélectionner un niveau de protection plus faible (p. 4-5 n° IV)
- En mode automatique, régler le bouton tournant sur -1 ou -2 (p. 4-5 n° III)

La casquette optélectronique vacille

- Corrigez la position du bouton de réglage de l'ouverture (p. 4-5 n° II)
- Ajuster la molette de réglage de la sensibilité en fonction du procédé de soudage (p. 4-5 n° I)
- Charger la batterie (p. 2-3 n° 1)

La vue est mauvaise

- Nettoyez l'écran de protection frontale ou le filtre
- En mode manuel, adapter le niveau de protection au procédé de soudage (p. 4-5 n° IV)
- En mode automatique, adapter la correction du niveau de protection au procédé de soudage (p. 4-5 n° III)
- Augmentez la lumière ambiante

Le masque de soudure glisse

- Ajustez / resserrez la sangle serre-tête (p. 2-3 n° 3a-3c)

Caractéristiques

(sous réserve de modifications techniques)

Degré de protection	auto mode: 2.5 (à l'état clair) 5 < 12 (à l'état sombre) manuel mode: 2.5 (à l'état clair) 5 < 12 (à l'état sombre)
Protection UV/IR	Protection maximale à l'état clair et à l'état sombre
Temps de passage de clair à sombre	100 µs (23 °C / 73 °F) 70 µs (55 °C / 131 °F)
Temps de passage de sombre à clair	0.1 - 2.0 s avec "Twilight Function"
Tension d'alimentation	Photoplus
Poids	550 g
Température de service	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Température de stockage	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Classification selon EN 379	Classe optique = 1 Lumière diffusée = 1 Homogénéité = 1 Selon l'angle de vision = 2
Homologations	CE

Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen innan du börjar använda hjälmen. Kontrollera att försättsglaslet är korrekt monterat. Om feil inte kan åtgärdas ska bländskyddskassetten inte längre användas. Kontakta er Optrel-återförsäljare för mer information i detta avseende

Försiktighetsåtgärder och begränsning av skydd

Vid svetsning frigörs värme och strålning som kan orsaka skador på ögon och hud. Denna produkt ger skydd för ögon och ansikte. Dina ögon skyddas alltid mot ultraviolett och infraröd strålning när du bär hjälmen, oavsett vilken skyddsnivå som du har valt. För att skydda övriga delar av kroppen måste du använda motsvarande skyddskläder. Partiklar och ånemen som frigörs vid svetsning kan i vissa fall orsaka allergiska hudreaktioner. Vissa material som kommer i kontakt med huden kan ge allergiska reaktioner hos känsliga personer. Svettskyddshjälmen får endast användas för svetsning och slipning. Om svetshjälmen används för andra ändamål, eller om bruksanvisningen inte beaktas, tar Optrel inget ansvar. Hjälmen är lämplig för alla gängse svetsmetoder **ogsgas- och lasersvetsning**. Observera rekommendationerna om skyddsnivå enligt EN169 på omslaget.

Färgsyn

För ökad komfort och säkerhet, kan ni uppfatta färger med denna svetshjelm

Viololäge

Svetshjälmen har en automatisk avstängningsfunktion, som ökar batteriets livslängd. Hjälmen stängs automatiskt av om mindre än 1 lux ljus träffar sensorn under ca 10 minuter. För att den ska kopplas på igen måste hjälmen utsättas för dagsljus under en kort stund. Om inte hjälmen skulle kunna aktiveras igen eller om den inte längre mörknar när svetsbågen tänds, måste ni ladda batteriet på nytt.

Garanti och ansvar

Garantibestämmelserna finns i instruktionerna från den nationella försäljningsorganisationen för Optrel. Mer information om detta finns hos återförsäljare för Optrel. Garantin gäller endast material- och tillverkningsfel. Ingen garanti ges och inget ansvar tas vid skador som beror på felaktig användning eller otillåtna åtgärder, eller vid användning som tillverkarer ej avsett. Ingen garanti ges och inget ansvar tas heller för reservdelar som inte distribueras av Optrel. Den 2-åriga garantiperioden börjar från inköpsdatumet (försäljningskvittot). Genom registrering på Optrel-websidan kan löptiden förlängas med ytterligare ett år.

Förväntad livslängd

Svetshjälmen har inget bäst före-datum. Produkten kan användas så länge det inte finns några synliga eller icke synliga skador och så länge inga funktionsfel förekommer.

Användningsområde (Quick Start Guide s.2-3)

Korrekt inställning av huvudbandet är mycket viktigt på denna produkt, eftersom endast korrekt inställning av huvudbandet möjliggör fördelarna med det stora synfältet.

- Huvudband.** Justera det övre inställbara bandet efter huvudstorlek. Tryck in spärregheln och vrid tills huvudbandet sitter utan tryck. (s. 2-3 nr. 3a)
- Ögonavstånd.** och hjälmlutning När stoppknapparna lossats kan avståndet mellan kassetten och ögon ställas in. Placera hjälmen så nära som möjligt framför ögat (ju närmare ögonen ni har bländskyddskassetten, desto större blir ert synfält). Ställ in båda sidorna så att de blir lika och utan förskjutning. Dra sedan åt stoppknapparna igen. (s. 2-3 nr. 3b)
- Hjälmlutning (excenterknopp).** Hjälmvinkeln kan justeras med vridknoppen. Ställ in lutningen på så sätt att näsan inte vidrör utlöppet för näsan. Prova förförigt att näsan inte ens vid tipning vidrör hjälmglaset (Använd den bifogade näsduken för att skydda ert näsa). (s. 2-3 nr. 3c)
- Automatisk/manuellt driftläge.** Det går att välja läge för skyddsnivåinställning med skjutreglaget. I automatiskt läge anpassas skyddsnivån med hjälp av sensorer automatiskt till ljusbågens intensitet (enligt EN 379:2003). I manuellt läge ställs skyddsnivån i genom vridning av knappen.
- Skyddsnivå. Manuellt läge:** I läget "Manuell" kan man välja mellan skyddsnivåerna 7 till 12 genom att vrida på skyddsnivåreglaget. (Korrigerig av skyddsnivån är inaktiverad i det manuella läget) (s. 4-5 nr. IV)
- Automatisk läge:** I automatikläget "Auto" justeras skyddsnivån automatiskt och motsvarar skyddsnivåerna 5 > 12 enligt standarden EN 379, när vridknoppen står i läget "N". (varvid den absoluta minimala och maximala skyddsnivån 5 respektive 12 inte kan under- eller överskridas, oavsett korrigeringsinställningen) (s. 4-5 nr. III)
- Öppningsväxling.** Med öppningsväxlingen (Delay) kan du välja öppningsfördröjning från mörkt till ljus. Vridknoppen låter steglös inställning från mörkt till just mellan 0,1 - 2,0 s med pakopplingsbar skymningseffekt. (s. 3-4 nr. II)
- Skymningseffekt/Twilight.** Skymningseffektens "Twilight" flytande övergång från mörkt till ljus ger ett ännu bättre skydd av ögonen mot trötthet och irritation vid efterglödande föremål och ger ögat den tid som det behöver för att vänja sig vid ljusstyrkan. (s. 3-4 nr. II)
OBSERVERA: Ställ inte vridknoppen i Twilight-intervallet för snabb fastsvetsning. Fastsvetsningsintervallet "klibb" är bäst med minimal öppningsfördröjning.
- Viololäge.** När du trycker på skyddsnivåknappen sätts bländskyddskassetten i viololäge. I detta läge är kassetten inaktiverad och förblir i det ljusa tillståndet under 10 minuter. Det aktiverade släpget syns utifrån på den blå blinkande lysdioden och infrån på reflektionen i hjälmens skyddsglas. Tryck på skyddsnivåknappen för att växla från viololäge. (s. 3-4 nr. V)
- Känslighet.** Med knappen för känslighet kan du ställa in känslighet för omgivningsljus. Genom att vrida på ratten kan detta avpassas. Inom "Super High"-området kan maximal ljuskänslighet uppnås. (s. 3-4 nr. I)
- Sensorreglage.** Denna svetshjelm har 5 sensorer. 4 sensorer används för att detektera svetsljuset och 1 sensor ansvarar för detektering av ljusintensiteten (automatiskt läge) och den nya funktionen Stay-Dark.

Rengöring

Bländskyddskassetten och försättsglaslet måste rengöras regelbundet med en mjuk torkduk. Starka rengöringsmedel, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel med slipfunktion får inte användas. Repade eller skadade linser måste bytas ut.

Förvaring

Svetshjälmen förvaras i rumstemperatur och med låg luftfuktighetsgrad. Förvara hjälmen ljus för att förlänga batteriets livslängd.

Byta försättsglas (s. 2-3 nr. 4)

- Skyddsglaslet kan lossas ur fästet och dras av genom att dra bakåt i klawen på sidan.
- Sätt fast nytt skyddsglas i en sidoklämma. Spänn om skyddsglas till den andra sidoklämma och haka fast. Detta handgrepp kräver ett visst tryck för att tätningen på skyddsglaslet ska ge den önskade effekten.

Batteri/laddning (s. 2-3 nr. 1)

Hjälmen har ett högpresterande litium-polymerbatteri (LiPo). Ladda helt ut batteriet före första användning med den bifogade mikro-USB-kabeln via en vanlig USB-stickkontakt (medföljer inte). Efter laddningen måste mikro-USB-uttaget på hjälmen skyddas med skyddslöcket mot damm och smuts. Batteriet laddas också upp via solcellen från externa ljuskällor (takbelysning, svetsljus). Om den används ofta, måste batteriet mycket sällan laddas.

Det rekommenderas att helt ladda hjälmen var 6:e månad.

Om batteriet är helt tomt, räcker ca 15 minuters laddning till en drifttid på ca 8 tim.

Laddningsstatus:

- rött blinkande: Batteriet är nästan tomt (ladda omedelbart)
- orange ljus: Batteriet laddas
- grönt ljus: Batteriet är helt laddat

Om hjälmen inte längre skulle mörkna när svetsbågen tänds, var god kontrollera laddningsstatusen (tryck på släpknoppen, när lysdioden inte längre blinkar blått är batteriet helt tomt). Om bländskyddskassetten trots laddningen av batteriet inte fungerar korrekt, kontakta er Optrel-återförsäljare. Ett defekt batteri kan bytas ut via Optrel eller ett certifierat servicecenter.

Problemlösning

Bländskyddskassetten blir inte mörk

- Justera känsligheten (s. 4-5 nr. I)
- Rengör sensorer eller försättsglas
- Avaktivera viololäge (s. 4-5 nr. 5)
- Koppla från öppningsfördröjning - Koppla om till "Klibb" (s. 4-5 nr. II) vid snabb fastsvetsning
- Ladda batteriet (s. 2-3 nr. 1)

Skyddsnivå alltför ljus

- Välj en högre skyddsnivå i manuellt läge (s. 4-5 nr. IV)
- Sätt vridknapp på +1 i automatiskt läge (s. 4-5 nr. III)
- Byt försättsglas (s. 2-3 nr. 4)

Skyddsnivå alltför mörk

- Välj en lägre skyddsnivå i manuellt läge (s. 4-5 nr. IV)
- Sätt vridknapp på -1 i automatiskt läge (s. 4-5 nr. III)

Bländskyddskassetten flimrar

- Justera positionen för förseningsslaget för svetsproceduren (s. 4-5 nr. II).
- Anpassa känslighetskontrollen till svetsförloppet (s. 4-5 nr. I)
- Ladda batteriet (s. 2-3 nr. 1)

Dålig sikt

- Rengör försättsglas eller filter
- Anpassa skyddsnivån för svetsförloppet i manuellt läge (s. 4-5 nr. IV)
- Anpassa skyddsnivåkorrigeringen till svetsförloppet i automatiskt läge (s. 4-5 nr. III)
- Öka ljuset i omgivningen

Svetshjälmen glider

- Justera/dra åt huvudbandet igen (s. 2-3 nr. 3a-3c)

Specifikationer

(med reservation för tekniska ändringar)

Skyddsnivå	auto mode: 2.5 (just)	5 < 12 (mörkt)
	manual mode: 2.5 (just)	7 < 12 (mörkt)
UV/IR-skydd	Maximalt skydd i ljus och mörkt tillstånd	
Växlings tid från just till mörkt	100 µs (23 °C/73 °F) 70 µs (55 °C/131 °F)	
Växlings tid från mörkt till just	0.1 - 2.0 s med "Twilight Function"	
Spänningsfördröjning	Solceller	
Vikt	550 g	
Drifttemperatur	-10 °C - 70 °C/14 °F - 157 °F	
Förvaringstemperatur	-20 °C - 80 °C/-4 °F - 176 °F	
Klassificering enligt EN379	Optisk klass = 1 Läckljud = 1 Homogenitet = 1 Synvinkelberoende = 2	
Godkännanden	CE	

Avvertenze di sicurezza

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il casco. Verificare il corretto montaggio del vetro di protezione frontale. Qualora risulti impossibile eliminare eventuali anomalie, la cassetta antiabbagliamento non può più essere utilizzata. Per ulteriori informazioni in merito, siete pregati di rivolgervi al vostro rivenditore Optrel.

Misure precauzionali & limitazioni di sicurezza

Durante la saldatura si sviluppano calore e radiazioni che possono causare lesioni agli occhi e alla pelle. Questo prodotto protegge gli occhi e il volto. Indossando il casco, gli occhi sono sempre protetti dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse, indipendentemente dal livello di protezione prescelto. Per la protezione delle restanti parti del corpo è necessario indossare opportuni indumenti protettivi. In caso di utenti particolarmente predisposti, le particelle e le sostanze che si sviluppano nel corso della saldatura possono provocare reazioni allergiche. I materiali che vengono a contatto con la pelle possono causare reazioni allergiche in persone molto sensibili. La maschera per saldatore deve essere utilizzata solamente per la saldatura e la molatura e non per altre applicazioni. La Optrel non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il casco venga usato per scopi diversi da quelli previsti o qualora non fossero rispettate le istruzioni per l'uso. Il casco è indicato per tutti i procedimenti di saldatura consueti, **ad eccezione della saldatura a gas e laser**. Si prega di rispettare le indicazioni sul livello di protezione riportate sulla confezione e conformi alla norma EN169.

Visione a colori

Per maggiore comfort e sicurezza, con questo casco per saldatura è possibile percepire i colori.

Modalità sleep

Il casco per saldatura è dotato di una funzione di spegnimento automatico, che prolunga la durata della batteria. Se per ca. 10 min. il sensore rileva meno di 1 Lux di luce, il casco si spegne automaticamente. Per riaccendere il casco, esporlo brevemente alla luce del sole. Qualora il casco non si riattivasse oppure non si oscurasse più all'accensione dell'arco di saldatura, allora bisognerà sostituire le batterie.

Garanzia & Responsabilità

Le disposizioni di garanzia sono contenute nelle direttive dei Centri vendita nazionali Optrel. Per ulteriori informazioni si può rivolgere ai rivenditori Optrel. Sono coperti da garanzia solo i difetti di fabbricazione o dei materiali. In caso di danni causati da uso improprio, da interventi non consentiti da un impegno non previsto dal costruttore, decadono qualunque garanzia e responsabilità. Le condizioni di garanzia e responsabilità vengono meno anche in caso di utilizzo di componenti di ricambio diversi da quelli distribuiti da Optrel. Il periodo di garanzia di due anni incomincia a decorrere dalla data di acquisto (ricevuta d'acquisto). Registrandosi sul sito web Optrel è possibile prolungare la garanzia di un altro anno.

Aspettativa di vita

La maschera di saldatura non ha data di scadenza. Il prodotto può essere usato finché non ci siano danni visibili o invisibili o finché non si presentino problemi di funzionamento.

Use (Quick Start Guide)

Per questo prodotto, la corretta regolazione della fascia è molto importante, in quanto solo in questo modo è possibile approfittare dei vantaggi che offre il grande campo visivo.

- Fascia per la testa.** Regolare la fascia superiore sulla dimensione del proprio capo. Premere la manopola con arresto a nottolino e ruotarla fino a quando la fascia si appoggia al capo in modo saldo ma senza esercitare pressione. (pag. 2-3 n. 3a)
- Distanza dagli occhi.** La distanza tra la cassetta e gli occhi viene regolata allentando le manopole di bloccaggio. Posizionare il casco il più vicino possibile davanti all'occhio (quando più vicino all'occhio si trova la cartuccia schermo, maggiore sarà il campo visivo). Regolare in modo uniforme i due lati regolati mantenendoli paralleli. Dopo la regolazione, serrare di nuovo le manopole di bloccaggio. (pag. 2-3 n. 3b)
- Inclinazione del casco (pulsante eccentrico).** È possibile regolare l'inclinazione del casco mediante la manopola. Regolare l'inclinazione in modo che il naso non tocchi l'apposito taglio. Verificate attentamente, che, anche in caso di oscillazione, la calotta non tocchi il naso (per proteggergli il naso utilizzate il nastro in dotazione). (pag. 2-3 n. 3c)
- Modalità di funzionamento automatica / manuale.** Mediante l'interruttore a scorrimento (p. 5) è possibile selezionare la modalità con cui impostare il livello di protezione. Nella modalità automatica il livello di protezione viene regolato automaticamente rispetto all'intensità dell'arco voltaico tramite dei sensori (norma EN 379:2003). Nella modalità manuale è possibile impostare il livello di protezione girando la manopola (p. 4-5).
- Livello di protezione. Modalità manuale:** ruotando il regolatore del livello di protezione, in modalità "Manuale" è possibile selezionare tra i livelli di protezione 7 e 12. (La correzione del livello di protezione è disattivata in modalità Manuale)

Modalità automatica: in modalità "Automatica" il livello di protezione è regolato automaticamente e corrisponde al livello 5+12 ai sensi della norma EN 379, se la manopola è in posizione "N" (addove i livelli di protezione assoluti Minimo e Massimo rispettivamente 5 e 12 non possono essere superati in eccesso o in difetto, a prescindere dall'impostazione della correzione). (p. 4-5 n. III)

- Interruttore per l'apertura.** L'interruttore per l'apertura (Delay) (p. 5) consente di selezionare il tempo di ritardo di apertura da scuro a chiaro. La manopola consente la regolazione continua da scuro a chiaro compresa tra 0,1 e 2,0 s con la possibilità di attivare l'effetto crepuscolo. (p. 4-5 n. II)
- Effetto crepuscolo / Twilight.** Il passaggio fluido da scuro a chiaro dovuto all'effetto crepuscolo "Twilight" offre una protezione ancora migliore degli occhi da affaticamento e irritazioni in presenza di oggetti con incandescenza residua e concede all'occhio il tempo necessario per abituarsi alla luminosità. (p. 3-4 n. II)
- ATTENZIONE:** Per una rapida saldatura a punti, non posizionare la manopola in corrispondenza del campo Twilight. È più adatto il campo di saldatura "ack" con ritardo di apertura minimo.
- Modalità molatura.** Premendo la manopola di selezione livello protezione la cassetta antiabbagliamento viene messa in modalità di molatura. In questa modalità, la cartuccia è disattivata e rimane per 10 minuti in stato di luminosità. L'attivazione della modalità standby è riconoscibile dal LED blu lampeggiante all'esterno e all'interno attraverso il riflesso sulla lente frontale del casco. Per disinnescare la modalità di molatura premere nuovamente la manopola di selezione livello protezione. (p. 3-4 n. V)
- Sensibilità.** Con la manopola di regolazione sensibilità è possibile impostare la sensibilità rispetto alla luce ambientale. Ruotando la manopola si può personalizzare la sensibilità. Nell'area "Super High" si raggiunge una sensibilità massima alla luce. (p. 3-4 n. I)

- Sensori.** Il casco per saldatura è dotato di 5 sensori. 4 sensori servono a rilevare la luce dell'arco, mentre 1 sensore è responsabile per il rilevamento dell'intensità luminosa (modalità automatica) e per l'innovativa funzione Stay-Dark.

Pulizia

Si raccomanda di pulire regolarmente con un panno morbido la cassetta antiabbagliamento e il vetro di protezione frontale. Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive, solventi, alcol o detergenti contenenti agenti abrasivi. Sostituire i vetri graffiati o danneggiati.

Conservazione

Il casco di saldatura deve essere conservato a temperatura ambiente e in condizioni di bassa umidità dell'aria. Per prolungare la durata della batteria, conservare il casco in un luogo luminoso.

Sostituzione della lente frontale (p. 2-3 n. 4)

- Tirando indietro la linguetta all'interno, è possibile sganciare la lente frontale dall'ancoraggio e sfilarla.
- Inserire la nuova lente frontale in una clip. Serrare la seconda lente frontale e bloccarla in posizione. Questa manovra richiede un po' di pressione, in modo che la guarnizione sulla lente frontale abbia l'effetto desiderato.

Batteria/Caricamento (pag. 2-3 n. I)

Il casco è dotato di una batteria ai polimeri di litio (LiPo) ad alte prestazioni. Prima di utilizzare il casco per la prima volta, caricare completamente la batteria con il cavo Micro USB in dotazione, servendovi di un connettore USB in commercio (non compreso nella fornitura). Dopo il caricamento, l'attacco Micro USB sul casco deve essere protetto da polvere e sporco con il coperchio di protezione. Attraverso la cella solare, è inoltre possibile caricare la batteria da fonti luminose esterne (lampada a soffitto, luce dell'arco). In caso di uso frequente, la batteria deve essere caricata raramente. Si consiglia di caricare completamente il casco ogni 6 mesi. Se la batteria è scarica, sono sufficienti 15 minuti di caricamento per un tempo di funzionamento di ca. 8 ore.

Stato di carica:

- luce rossa lampeggiante: la batteria è quasi scarica (caricare immediatamente)
- luce arancione: la batteria è in carica
- luce verde: la batteria è completamente carica

Se all'accensione dell'arco di saldatura il casco non si oscurasse più, controllare lo stato di carica (premere il pulsante di rettificazione, se il LED blu non lampeggia più, la batteria è completamente scarica). Se, nonostante la batteria sia stata caricata, la cartuccia schermo non funziona correttamente, rivolgetevi al vostro rivenditore Optrel. Una batteria difettosa può essere sostituita da Optrel o da un Centro Assistenza autorizzato.

Eliminazione delle anomalie

La cassetta antiabbagliamento non si oscurisce

- Regolare la sensibilità (p. 4-5 n. I)
- Pulire i sensori o la lente frontale
- Disattivare la modalità di molatura (p. 4-5 n. 5)
- Spegnerne il ritardo di apertura - in caso di saldatura a punti rapida commutare su "Tack" (p. 4-5 n. II)
- Caricare la batteria (p. 2-3 n. I)

Livello di protezione troppo chiaro

- In modalità Manuale, selezionare un livello di protezione più alto (p. 4-5 n. IV)
- Nella modalità automatica regolare la manopola a +1 o +2 (p. 4-5 n. III)
- Sostituire il vetro di protezione frontale (p. 6-7)

Livello di protezione troppo scuro

- In modalità Manuale, selezionare un livello di protezione più basso (p. 4-5 n. IV)
- Nella modalità automatica regolare la manopola a -1 o -2 (p. 4-5 n. III)

La cassetta antiabbagliamento non è stabile

- Regolare la posizione del ritardo di apertura in base ai processi di saldatura (p. 4-5 n. II)
- Adattare il trimmer per regolare la sensibilità al processo di saldatura (p. 4-5 n. I)
- Caricare la batteria (pag. 2-3 n. I)

Scarsa visibilità

- Pulire la lente frontale o il filtro
- In modalità Manuale, adattare il livello di protezione al processo di saldatura (p. 4-5 n. IV)
- In modalità Manuale, adattare la correzione del livello di protezione al processo di saldatura (p. 4-5 n. II)
- Aumentare la luminosità ambientale

Il casco da saldatura scivola

- Regolare / stringere nuovamente la fascia sul capo (p. 2-3 n. 3a-3c)

Specifiche tecniche

(Con riserva di modifiche tecniche)

Livello di protezione	auto mode: 2,5 (modalità chiaro) 5+12 (modalità scuro) manual mode: 2,5 (modalità chiaro) 5+12 (modalità scuro)
Protezione raggi UV/IR	Protezione massima in modalità chiaro e in modalità scuro
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)
Tempo di commutazione da scuro a chiaro	0,01 - 2,0s con "Twilight Function"
Alimentazione	Cellule solari 2 pz.
Peso	550g
Temperatura di utilizzo	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Temperatura di conservazione	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Classificazione secondo EN379	Classe ottica = 1 Luce diffusa = 1 Omogenità = 1 Dipendenza angolo visivo = 2
Omologazioni	CE

Advertencias de seguridad

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el casco. Controlar que el cristal de protección frontal esté montado correctamente. Si resultara imposible eliminar las eventuales anomalías, no se podrá volver a utilizar la caseta para filtro. Para más información, diríjase a su distribuidor Optrel.

Medidas preventivas y limitaciones de seguridad

Las radiaciones y el calor producidos durante la soldadura pueden provocar lesiones en los ojos y en la piel. Este producto protege los ojos y el rostro. Utilizando el casco, los ojos están siempre protegidos contra las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, independientemente del nivel de protección seleccionado. Para proteger otras partes del cuerpo se deben utilizar prendas de protección apropiadas. En el caso de usuarios con una especial predisposición, las partículas y las sustancias que se generan durante la soldadura pueden provocar reacciones alérgicas. Aquellas personas susceptibles de sufrir reacciones alérgicas por contacto con ciertos materiales deben examinar los materiales de los componentes este riesgo. La máscara de soldador debe ser utilizada sólo para soldar y amolar y no para otras aplicaciones. La empresa Optrel no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que el casco fuera utilizado para objetivos distintos de los previstos o no se respetaran las instrucciones para su uso. El casco está indicado para todos los procedimientos normales de soldadura, **excepto para soldadura a gas y láser**. Se ruega respetar los niveles de protección indicados en el embalaje y conformes a la norma EN169.

Visión multicolor

Para mayor comodidad y seguridad, este casco de soldador le permite distinguir los colores.

Modalidad "sleep"

El casco dispone de una función de desconexión automática que prolonga la vida útil del acumulador. Si la luminosidad desciende por debajo de 1 Lux durante approx. 10 minutos, el casco se desconecta automáticamente. El casco se conecta nuevamente al exponerlo a la luz diurna. Si el casco no se activa o no se oscurece al generarse el arco de soldadura, habrá que recargar el acumulador.

Garantía & Responsabilidad

Las disposiciones de garantía se encuentran en las directivas de los centros de venta nacionales de Optrel. Para mayor información al respecto, diríjase a los revendedores de Optrel. La garantía cubre solamente los defectos de fabricación o de los materiales. En caso de daños causados por uso inadecuado, intervenciones no autorizadas o utilización no prevista por el fabricante, toda garantía o responsabilidad caducará. Las condiciones de garantía y responsabilidad también cesarán en caso de utilizar piezas de recambio distintas de las que distribuye Optrel. El periodo de garantía de 2 años comenzará a partir de la fecha de compra (fecha del recibo). Es posible ampliar la garantía por un año registrándose en la página web de Optrel.

Vida útil

La pantalla de soldar no tiene fecha de caducidad. El producto se puede utilizar, siempre y cuando no se produzcan daños visibles o no visibles o problemas de funcionamiento.

Uso (Quick Start Guide)

El ajuste correcto de la cinta de la cabeza es muy importante en este producto, ya que un ajuste correcto permite distinguir de las ventallas del amplio campo de visión.

- Atalaje de cabeza.** Regular la banda superior según la medida de propia cabeza. Presionar el pomo de ajuste y girarlo hasta que la banda se apoye firmemente en la cabeza, pero sin ejercer presión. (p. 2-3 n.º 3a)
- Distancia de los ojos.** La distancia entre la caseta y los ojos se regula añadiendo los pomos de bloqueo. Ajuste el casco a más cerca posiblemente de los ojos (cuanto más cerca se encuentre la pantalla de los ojos, tanto mayor será su campo de visión). Regular de manera uniforme ambos lados y mantenerlos paralelos. Después de la regulación, ajustar otra vez los pomos de bloqueo. La inclinación del casco se puede regular utilizando el pomo (p. 2-3 n.º 3b).
- Inclinación del casco (botón excentrico)** El botón giratorio permite adaptar la inclinación del casco. Ajuste la inclinación, de forma que la nariz no toque la pieza nasal. Compruebe con cuidado que la careta tampoco roce con la nariz al asentar (utilice la almohadilla nasal suministrada para proteger la nariz) (p. 2-3 n.º 3c).
- Modalidad de funcionamiento automática / manual.** Mediante el interruptor de deslizamiento se puede seleccionar la modalidad del nivel de protección. En la modalidad automática, el nivel de protección se regula automáticamente en función de la intensidad del arco voltaico mediante sensores (norma EN 379:2003). En la modalidad manual, el nivel de protección se puede seleccionar girando el pomo (p. 2-3 n.º 3c).
- Nivel de protección.** En el modo «manual» se puede definir el nivel de protección mediante un deslizador de valores límites, entre los límites SN6 a SN9 y SN9 a SN13. Se puede afinar el ajuste girando el botón del potenciómetro (p. 4-5) En la modalidad "automático" el nivel de protección es conforme a la norma EN 379 cuando el pomo (p. 4-5) se encuentra en la posición "N". Girando el pomo, se puede corregir un punto hacia arriba o un punto hacia abajo el nivel de protección automático, según las exigencias personales.
- Interruptor de apertura.** El interruptor de apertura (Delay) (p. 5) permite seleccionar el tiempo de retardo de apertura de oscuro a claro. El botón giratorio permite realizar un ajuste continuo de la luminosidad (oscuro/claro) entre 0.1-2.0 s con efecto de atenuación activable.
- Efecto de atenuación / Twilight.** La transición continua de oscuro a claro del efecto de atenuación «Twilight» ofrece una protección aún mayor para los ojos, para evitar cansancio e irritación al trabajar con materiales con incandescencia residual, permitiendo que los ojos se adapten a la luminosidad. **ATENCIÓN:** Para un punteado rápido, no gire el botón a la posición Twilight. La posición «tack» es la más adecuada con un retardo de apertura mínimo.
- Modalidad amoladura.** Presionando el pomo de selección del nivel de protección (p. 4) la caseta para filtro se pone en modalidad de amoladura. En este modo, la pantalla se encuentra desactivada y permanece clara durante 10 minutos. El modo de amoladura activado se reconoce desde fuera a través del LED azul parpadeante y desde dentro por la reflexión en la pantalla antepuesta del casco. Para desactivar la modalidad de amoladura, presionar nuevamente el pomo de selección del nivel de protección.
- Sensibilidad.** Es posible configurar la sensibilidad respecto de la luz del ambiente mediante el pomo de regulación de sensibilidad. Al girar el pomo se pueden personalizar estos valores de sensibilidad. En el área "Super High" se puede lograr una sensibilidad máxima a la luz.

- Sensores.** Este casco dispone de 5 sensores. 4 sensores detectan la luz de soldadura y 1 sensor se emplea para detectar la intensidad lumínica (modo automático) y para la nueva función Stay Dark.

Limpieza

Se recomienda limpiar regularmente con un paño húmedo la caseta para filtro y el cristal de protección frontal. No utilizar soluciones detergentes agresivas, solventes, alcohol o detergentes que contengan agentes abrasivos. Los cristales dañados o con arañazos se deben sustituir.

Conservación

Se debe conservar el casco de soldadura a temperatura ambiente y en condiciones de baja humedad del aire. Para alargar la vida útil del acumulador, guarde el casco con la visibilidad en modo claro.

Sustitución del cristal frontal (p. 2-3 n.º 4)

- La pantalla antepuesta puede soltarse tirando lateralmente de la lengüeta.
- Enganchar la nueva pantalla antepuesta en un clip lateral. Ajustar la pantalla antepuesta en el segundo clip lateral y encajarla. Para ello debe ejercerse algo de presión, para que la junta de la pantalla antepuesta pueda cumplir eficazmente su función.

Acumulador / recarga (p. 2-3 n.º 1)

El casco dispone de un potente acumulador de ion de litio en polímero (LiPo). Recargue completamente el acumulador antes del primer uso con el cable micro USB suministrado con un cargador USB convencional (no incluido en el volumen de suministro). Una vez finalizada la recarga, debe cerrarse la tapa del microconector USB para evitar la entrada de polvo y suciedad. El acumulador también se recarga a través de la celda solar con fuentes de luz externas (lámparas, luz de soldadura). Si se usa el casco frecuentemente, apenas será necesario recargar el acumulador. Se recomienda recargar el casco completamente cada 6 meses. Si el acumulador se agotase, basta con recargarlo approx. 15 minutos para poder trabajar durante approx. 8 horas.

Estado de carga:

- rojo intermitente: el acumulador está casi agotado (recargar inmediatamente)
- naranja: acumulador recargándose
- verde: acumulador completamente recargado

Si el casco no se oscureciese al producirse el arco de soldadura, compruebe el estado de carga (presionar el botón deslizando; si el LED deja de parpadear en azul, el acumulador estará completamente agotado). Si la pantalla antideslumbramiento no funcionase correctamente a pesar de estar cargado el acumulador, diríjase a su distribuidor Optrel.

Optrel o un centro de servicio concertado podrá sustituir un acumulador defectuoso.

Eliminación de las anomalías

La caseta para filtro no se oscurece

- Regular la sensibilidad (p. 4-5 n.º I).
- Limpiar los sensores o el cristal frontal.
- Desactivar la modalidad de amoladura (p. 4-5 n.º 5).
- Desconectar el retardo de apertura - al realizar punteados rápidos, ajustar a la posición "Tack" (p. 4-5 n.º II)
- Recargar el acumulador (p. 2-3 n.º 1)

Nivel de protección demasiado claro

- Seleccionar un nivel de protección superior en el modo manual (p. 4-5 n.º IV)
- En modo automático, ajuste el control deslizando a +1 o +2 (p. 4-5 n.º III).
- Sustituir el cristal de protección frontal (p. 2-3 n.º 4).

Nivel de protección demasiado oscuro

- En el modo manual seleccionar un nivel de protección inferior (p. 4-5 n.º IV)
- En modo automático, ajuste el control deslizando a -1 o -2 (p. 4-5 n.º III).

La caseta para filtro no es estable

- Ajuste la posición del interruptor de retardo en el procedimiento de soldadura. (p. 4-5 n.º II)
- Ajustar el regulador de sensibilidad al procedimiento de soldadura (p. 4-5 n.º I)
- Recargar el acumulador (p. 2-3 n.º 1)

Escasa visibilidad

- Limpiar el cristal frontal o el filtro.
- En el modo manual, ajustar el nivel de protección al procedimiento de soldadura (p. 4-5 n.º IV)
- En el modo automático, ajustar la corrección del nivel de protección al procedimiento de soldadura (p. 4-5 n.º III)
- Aumentar la luminosidad del ambiente.

El casco de soldadura resbala

- Regular / ajustar de nuevo la banda en la cabeza (p. 2-3 n.º 3a-3c).

Especificaciones técnicas

(Susceptibles de modificaciones técnicas)

Nivel de protección:	auto modo: 2.5 (Modalidad claro) 5 < 12 (modalidad oscuro) manual modo: 2.5 (Modalidad claro) 7 < 12 (modalidad oscuro)
Protección rayos UVIR:	Protección máxima en modalidad claro y en modalidad oscuro
Tiempo de conmutación de claro a oscuro:	100µs (23°C/ 73°F) 70µs (55°C/ 131°F)
Tiempo de conmutación de oscuro a claro:	0.1 - 2.0s con "Twilight Function"
Alimentación	Células solares 2 pz.
Peso	550 g
Temperatura de uso	-10°F – 70°F / 14°F – 157°F
Temperatura de conservación	-20°F – 80°F / -4°F – 176°F
Clasificación según EN379	Clase óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidad = 1 Dependencia ángulo visual = 2
Homologaciones	CE

Português

Avisos de segurança

Antes de utilizar a máscara por favor leia com atenção as seguintes instruções. Verifique se a viseira foi montada de forma correcta. Se não for possível corrigir os erros existentes, o écran de protecção já não pode ser mais utilizado. Para mais informações, por favor contacte, a este respeito, o seu revendedor Optrel

Medidas de precaução & Disposição de protecção

Na soldadura são libertados calor e radiações que podem provocar lesões dos olhos e da pele. Este artigo proporciona protecção aos olhos e à cara. Durante a utilização da máscara os seus olhos estarão sempre protegidos contra as radiações ultravioleta e infravermelha, independentemente do nível de protecção optado. Recomenda-se o uso de roupa de protecção adequada em relação às restantes partes do corpo. Partículas e substâncias, que são libertadas durante o processo de soldadura, podem eventualmente causar reacções na pele em pessoas sensíveis ou com tendência a alergias. Os materiais que entram em contacto com a pele podem causar reacções alérgicas a pessoas susceptíveis. A máscara de protecção para soldadura destina-se apenas para o uso em trabalhos de soldadura e de esmerilagem, e não para outros fins. Caso a máscara de soldadura seja utilizada para outro fim que não o destinado, ou não sejam respeitadas as instruções de utilização, a Optrel está isenta de qualquer responsabilidade civil. A máscara é compatível com todos os processos de soldadura usuais, **à excepção da soldadura a gás e a laser.** *Favor escolher o nível de protecção de acordo com as recomendações descritas na EN169 que se encontram na capa.*

Visão de cor

Para aumentar o conforto e a segurança, pode apreciar-se as cores com este capacete de soldadura.

Modo de suspensão

O capacete de soldadura tem uma função de desconexão automática, o que aumenta a vida útil da bateria. Se durante aprox. 10 minutos estiver menos de 1 lux no sensor, o capacete desliga-se automaticamente. Para religar, o capacete deve ser brevemente exposto à luz do dia. Se o capacete já não se ativar ou se não escurecer após a ignição do arco de soldadura, deve carregar novamente a bateria.

Garantia & Responsabilidade Civil

Pode encontrar as normas de garantia nas instruções da organização de vendas da Optrel. Se pretender obter mais informações, contacte por favor o representante da Optrel. A garantia abrange somente vícios de material e de fabricação. A Optrel não se responsabiliza em caso de danos provocados por uso inadequado, intervenções interditas ou o uso para fins não previstos por parte do produtor. Optrel também está isenta de responsabilidade civil e garantia quando são utilizadas peças de substituição não comercializadas pela Optrel. O período de garantia de 2 anos inicia a partir da data de compra (receito de venda). Ao registar no site da Optrel, o tempo de funcionamento pode ser prorrogado por mais um ano.

Vida útil prevista

O capacete de soldagem não possui prazo de validade. O produto pode ser utilizado desde que não ocorram danos visíveis ou invisíveis ou falhas de funcionamento.

Utilização (Quick Start Guide)

A configuração correcta da fita em torno da cabeça é muito importante neste produto, visto que somente através de uma correcta configuração da fita em torno da cabeça são possíveis as vantagens do grande campo de visão.

1. **Cinta da cabeça.** Ajuste a fita regulável de acordo com o tamanho da sua cabeça. Pressione o botão de maltraca para dentro e gire a orelha a cinta da cabeça ficar bem assente mas sem estar demasiada justa. (p. 2-3 n. 3a)
2. **Distância interocular.** A distância entre o ecrã e os olhos é ajustada soltando os botões de fixação. Ajustar os dois lados da mesma forma para não desnivelar. De seguida voltar a apertar os botões de fixação. A inclinação da máscara é ajustável através de um botão de regulação. (p. 2-3 n. 3b)
3. **Inclinação do casco (botão exocêntrico).** O botão giratório permite adaptá-la à inclinação do casco. Ajuste a inclinação, de forma que a nariz no toque a peça nasal. Compruebe com cuidado que a careta tampoco roce com a nariz al asenir (utilice la almohadilla nasal suministrada para proteger la nariz). (p. 2-3 n. 3c)
4. **Modo de funcionamento automático/manual. Modo manual:** En el modo «manual» se pueden seleccionar los niveles de protección 7 a 12 girando el regulador. (la corrección del nivel de protección se encuentra desactivada en el modo manual)

Modo automático: En el modo automático «Auto» el nivel de protección se adapta automáticamente y corresponde al nivel de protección 5 > 12 en conformidad con la norma EN 379, cuando el botón giratorio se encuentra en la posición «N». (los niveles de protección mínimo y máximo, 5 y 12 respectivamente, no pueden superarse, independiente del ajuste de la corrección)

5. **Nível de protecção.** No modo «Manual», o nível de protecção pode ser definido pelo controle deslizante entre o nível SL5 para SL9 e SL9 para SL13. O ajuste fino pode ser definido ajustando o botão do potenciómetro. No modo de funcionamento «automático» o nível de protecção corresponde à EN 379, quando o interruptor (p. 4-5) marca a posição "N". Através do botão de regulação o nível que foi automaticamente ajustado pode ser corrigido para mais claro ou mais escuro de acordo com as suas necessidades pessoais. (p. 4-5 n. III)

6. **Interruptor de abertura.** O botão permite o ajuste infinito (Delay) (p. 5) do escuro para o claro. O botão giratório permite realizar un ajuste continuo de la luminosidad (oscuro/claro) entre 0.1 - 2.0 s con efecto de atenuación activable. (p. 3-4 n. II)
7. **Efecto de atenuación / Twilight.** La transición continua de oscuro a claro del efecto de atenuación «Twilight» ofrece una protección aún mayor para los ojos, para evitar cansancio e irritación al trabajar con materiales con incandescencia residual, permitiendo que los ojos se adapten a la luminosidad. (p. 3-4 n. II)
ATENCIÓN: Para un punteado rápido, no gire el botón a la posición Twilight. La posición «tack» es la más adecuada con un retardo de apertura mínimo.

8. **Modo de esmerilagem.** Ao pressionar o botão dos níveis de protecção (p. 4) o módus do écran de protecção altera para a esmerilagem. En este modo, la pantalla se encuentra desactivada y permanece clara durante 10 minutos. El modo de afilado activado se reconoce desde fuera a través del LED azul parpadeante y desde dentro por la reflexión en la pantalla antepuesta del casco. Se pretender sair do modo de esmerilagem, pressione novamente o botão dos níveis de protecção. (p. 3-4 n. V)

9. **Sensibilidade.** Com o botão da sensibilidade pode-se regular a sensibilidade à luz do ambiente. Ao girar o botão, estes podem ser customizados. Na área "super alta" a sensibilidade máxima de luz pode ser

conseguida. (p. 3-4 n. I)

10. **Contador de sensores.** Sensores. Este casco dispone de 5 sensores. 4 sensores detectan la luz de soldadura y 1 sensor se emplea para detectar la intensidad lumínica (modo automático) y para la nueva función Stay Dark.

Limpeza

O écran de protecção e a viseira devem ser regularmente limpos com um pano suave. Não devem ser utilizados produtos de limpeza fortes, diluentes, álcool ou produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas. Viseiras arranhadas ou danificadas devem ser substituídas.

Armazenamento

A máscara de soldadura deve ser guardada em lugar seco e a temperatura ambiente. Para prolongar a vida útil da bateria, guarde o capacete à luz.

Substituição da viseira (p. 2-3 n. 4)

1. O vidro adicional pode ser solto e retirado ao puxar a aba para o lado, para fora da ancoragem.
2. Engatar o novo vidro adicional num clipe lateral. Esticar o vidro adicional em torno do segundo clipe lateral e encaixar. Este punho necessita de um pouco de pressão, para que a vedação no vidro adicional exiba o efeito desejado.

Bateria/Processo de carregamento (pág. 2-3, n.º 1)

O capacete dispõe de uma bateria de Lítio-Polímero (LIPo) de elevado desempenho. Carregue a bateria por completo antes da primeira utilização, utilizando o cabo micro USB fornecido com o conector USB padrão (não incluído). Após o carregamento, a tomada micro USB deve ser protegida de pó e sujidade com a tampa protetora. A bateria é também carregada através da célula solar por fontes externas de luz (luz do teto, luz de soldadura). No caso de uso frequente, a bateria deve ser carregada muito raramente. Recomenda-se o carregamento completo do capacete a cada 6 meses. Se a bateria estiver vazia, aprox. 15 minutos de carregamento chegam para um tempo de funcionamento de aprox. de 8h.

Estado de carregamento:

- 1) vermelho intermitente: A bateria está quase vazia (carregar imediatamente)
- 2) luz laranja: A bateria está a carregar
- 3) luz verde: A bateria está completamente carregada

Se o capacete já não escurecer aquando da ignição do arco de soldadura, por favor, verifique o estado de carregamento (pressionar o botão de polimento, se o LED já não estiver mais intermitente a azul, a bateria está completamente descarregada). Se o cartucho de protecção anti encadeamento não funcionar corretamente, apesar do carregamento da bateria, deverá contactar o seu revendedor Optrel.

Uma bateria defeituosa pode ser substituída pela Optrel ou por um serviço de assistência técnica certificado.

Solução de problemas

Ecrã de protecção não escurece

→ Adaptar a sensibilidade (p. 4-5 n. I)

→ Limpar sensores ou viseira

→ Desactivar o modo de esmerilagem (p. 4-5 n. 5)

→ Desligar retardamento de abertura - no caso de cravagem rápida, comutar para "Tack" (pág. 4-5, n.º II)

→ Carregar bateria (pág. 2-3, n.º 1)

Tonalidade demasiado clara

→ No modo manual, seleccionar um nível de protecção mais elevado (p. 4-5 n. IV)

→ No seletor de modo automático para -1 ou -2 perguntar (p. 4-5 n. III)

→ Substituição da viseira (p. 2-3 n. 4)

Tonalidade demasiado escura

→ No modo manual, seleccionar um nível de protecção mais baixo (p. 4-5 n. IV)

→ No seletor de modo automático para -1 ou -2 perguntar (p. 4-5 n. III)

O cartucho de protecção anti encadeamento tremeluz

→ Posição de ajuste no interruptor de atraso no procedimento de soldagem. (p. 4)

→ Ajustar o regulador de sensibilidade ao processo de soldadura (p. 4-5 n. I)

→ Carregar bateria (pág. 2-3, n.º 1)

Mã visibilidade

→ Limpar viseira ou filtro

→ No modo manual, ajustar o nível de protecção ao processo de soldadura (p. 4-5 n. IV)

→ No modo automático, ajustar a correção do nível de protecção ao processo de soldadura (p. 4-5 n. III)

→ Aumentar a luminosidade do ambiente

A máscara de soldadura escorrega

→ Adaptar/Apertar novamente a cinta da cabeça (p. 2-3 n. 3a-3c)

Características

(Sub reserva de alterações técnicas)

Nível de protecção	auto modo: 2.5 (estado claro) manual modo: 2.5 (estado claro)	5 < 12 (Estado escuro) 5 < 12 (Estado escuro)
Protecção UV/IR	Protecção máxima no estado claro e escuro	
Tempo de comutação de claro para escuro	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)	
Tempo de comutação de escuro para claro	0.1 - 2.0s com "Twilight Function"	
Alimentação	Células solares	
Peso	550 g	
Temperatura de funcionamento	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F	
Temperatura de armazenagem	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F	
Classificação de acordo com EN379	Classe óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidade = 1 Dependência do ângulo de visão = 2	
Normas	CE	

Nederlands

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de helm in gebruik neemt. Controleer de correcte montage van de voorzitruut. Als storingen niet verholpen kunnen worden, dan mag de verduisteringscassette niet meer gebruikt worden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw Optriel dealer

Voorzorgmaatregelen & beschermingsbeperkingen

Tijdens het lassen komen warmte en straling vrij, die tot oog- en huidletsel kunnen leiden. Dit product biedt bescherming voor de ogen en het gezicht. Uw ogen zijn tijdens het dragen van de helm, ongeacht de gekozen beschermingsinstelling, altijd beschermd tegen ultraviolette en infrarode straling. Om de rest van het lichaam te beschermen moet de daarvoor bestemde kleding gedragen worden. Deeltjes en stoffen, die door het lassen vrijkomen, kunnen onder bepaalde omstandigheden bij daarvoor gevoelige personen allergische huidreacties veroorzaken. Materialen die in contact komen met de huid kunnen een allergische reactie veroorzaken bij overgevoelige. De lasbeschermhelm mag alleen bij het lassen en slijpen en niet voor andere toepassingen gebruikt worden. Indien de lashelm voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is, of niet volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, vervalt iedere aansprakelijkheid van Optriel. De helm is geschikt voor alle gangbare laswerkzaamheden, **uitgezonderd gas- en laserlassen**. Houd u aan de aanbevolen beschermingsinstellingen volgens EN169 op de omslag.

Kleurweergave

Voor een hogere contrast en meer veiligheid kunt u met deze lashelm kleuren waarnemen.

Slaapmodus

De lashelm is voorzien van een automatische uitschakeling waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd. Wanneer er gedurende ca. 10 minuten minder dan 1 Lux op de sensor valt, wordt de helm automatisch uitgeschakeld. Om in te schakelen moet de helm kort aan daglicht worden blootgesteld. Wanneer de helm niet meer kan worden geactiveerd of bij het ontstaan van de vlamboog niet meer verduistert, moet de accu worden opgeladen.

Garantie & aansprakelijkheid

De garantiebetalingen zijn op te vragen bij de nationale verkooporganisatie van Optriel. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot uw Optriel vertegenwoordiger. De garantie dekt uitsluitend materiaal- en fabricagefouten. In geval van schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, ongeoorloofde handelingen of niet door de fabrikant voorziene toepassing, vervallen garantie en aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid en garantie vervallen eveneens wanneer anders dan door Optriel geleverde reservedelen gebruikt worden. De garantieperiode van 2 jaar begint op de verkoopdatum (factuur of kassabon). Doorregistratie op de Optriel website kan de garantieperiode met een jaar worden verlengd.

Verwachte levensduur

Voor de lashelm geldt geen vervaldatum. Het product kan worden gebruikt zolang er geen zichtbare of onzichtbare beschadigingen of functionele storingen optreden.

Gebruik (Quick Start Guide)

De juiste instelling van de hoofdband is bij dit product zeer belangrijk omdat de voordelen van het grote gezichtsveld alleen goed tot hun recht komen wanneer de hoofdband correct is ingesteld.

Hoofdband. Pas de bovenste verstelbare band aan de grootte van uw hoofd aan. Rateknop indrukken en draaien tot de hoofdband goed maar zonder druk aanligt. (p. 2-3 Nr. 3a)

Oogafstand. Door het loszetten van de van de blokkeerknoppen wordt de afstand tussen de cassette en de ogen ingesteld. Plaats de helm zo dicht mogelijk voor het oog (hoe dicht er de ADF-cassette bij de ogen heeft, hoe groter uw gezichtsveld wordt). Beide zijden tegelijk instellen en niet scheef zetten. Vervolg de blokkeerknoppen weer vastzetten. (p. 2-3 Nr. 3b)

3. Helmneiging (excentrische knop). De neiging van de helm kan met behulp van de draaiknop worden aangepast. Stel de neiging zo in dat de neus niet in contact komt met de neusbuis. Probeer voorzichtig of de schaal de neus niet raakt, ook wanneer u met het hoofd knikt (gebruik de meegeleverde neuspad om uw neus te beschermen). (p. 2-3 Nr. 3c)

4. Bedrijfsmodus automatisch/handmatig. Met de schuifschakelaar kan men de wijze van instellen van de beschermingsfactor kiezen. In de automatische modus wordt de beschermingsfactor door middel van de sensoren automatisch aan de intensiteit van de lichtboog aangepast (norm EN 379:2003). In de handmatige modus moet men de beschermingsfactor door het draaien van de knop (p. 4-5) instellen.

5. Beschermingsfactor. Handmatige modus: In de modus "handmatig" kan door verdraaien van de knop worden gekozen uit de beschermingsklassen 7 tot 12. (in de handmatige modus is de correcte van de beschermingsklasse uitgeschakeld)

Automatische modus: In de automatische modus "Auto" wordt de beschermingsklasse automatisch aangepast en komt overeen met 5 > 12 volgens de norm EN 379 wanneer de draaiknop in de stand "N" staat (hierbij kan de absolute minimum en maximum beschermingsklasse 5 resp. 12 niet onder- of overschreden worden, onafhankelijk van de correctie-instelling). (p. 4-5 Nr. III)

6. Openingschakelaar. Met de openingschakelaar (Delay) (p. 5) kan de openingsvertraging van donker naar licht gekozen worden. Met de draaiknop is een traploze instelling van donker tot licht mogelijk van 0.1 tot 2.0 s met inschakelbaar schemereffect. (p. 3-4 Nr. II)

7. Schemereffect/ Twilight. De vloeiende overgang van donker naar licht door het schemereffect "Twilight" zorgt voor een nog betere bescherming van de ogen tegen vermoeidheid en irritatie bij nagloeivende voorwerpen en geeft het oog de tijd die nodig is om aan de helderheid te wennen. (p. 3-4 Nr. II) LET OP! Bij lassen van snelle hechtingen mag de draaiknop niet in het bereik "Twilight" staan. Hierbij is het bereik voor hechten "Tack" geschikt met een minimale openingsvertraging.

8. Slijpmodus. Door indrukken van de beschermingsfactorknop (p. 4) wordt de verduisteringscassette in de slijpmodus omgezet. In deze modus wordt de cassette gedeactiveerd en blijft gedurende 10 minuten in deze toestand. De gedeactiveerde slijpmodus is van buitenaf te herkennen aan de blauw knipperende LED en binnenin door de reflectie op het voorzetvenster van de helm. Voor het uitschakelen van de slijpmodus opnieuw de beschermingsfactorknop indrukken. (p. 3-4 Nr. IV)

9. Gevoeligheid. Met de gevoeligheidsknop wordt de omgevingslichtgevoeligheid ingesteld. Deze kan aangepast worden door aan de knop te draaien. In het "super hoge" bereik kan er een maximale

lichtgevoeligheid bereikt worden. (3-4 nr. I)

10. Sensoren. Deze lashelm is voorzien van 5 sensoren. 4 sensoren dienen voor de detectie van het laslicht en 1 sensor is verantwoordelijk voor de detectie van de lichtintensiteit (automatische modus) en de nieuwe "Stay-Dark" functie.

Schoonmaken

De verduisteringscassetten en de voorzitruut moeten regelmatig met een zachte doek schoongemaakt worden. Er mogen geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of schurende schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Vervang gekraakte of beschadigde lenzen.

Opbergen

De lashelm moet op een droge plaats bij kamertemperatuur worden opgeborgen. Om de levensduur van de accu te verlengen, wordt aangeraden om de helm "licht" op te bergen.

Voorzitruut vervangen (p. 2-3 Nr. 4)

1. Het voorzetvenster kan uit de verankering worden losgemaakt en verwijderd door aan de lip aan de zijkant te trekken.
2. Nieuw voorzetvenster in een zijleem inhangen. Voorzetvenster naar de tweede zijleem spannen en vastzetten. Voor deze handeling is enige druk nodig voor een correcte afsluiting van het voorzetvenster.

Accu / opladen (pag. 2-3 Nr. 1)

De helm is uitgerust met een high-performance Lithium-Polymer (LiPo) accu. Laad de accu vóór het eerste gebruik volledig op behulp van de meegeleverde microUSB-kabel en een standaard USB-stekker (niet meegeleverd). Na het laden moet de microUSB-aansluiting op de helm met het beschermkapje worden beschermd tegen stof en vuil. De accu wordt door de zonnecel ook opgeladen via externe lichtbronnen (plafondverlichting, laslicht). Bij regelmatig gebruik hoeft de accu slechts zelden te worden opgeladen. Het wordt aangeraden om de helm elke 6 maanden volledig op te laden. Wanneer de accu leeg is, is een oplaadtijd van ca. 15 minuten voldoende voor een gebruiksduur van ca. 8 uur.

Status van de lading:

- 1) Rood knipperen: de accu is bijna leeg (zo snel mogelijk opladen)
- 2) Oranje branden: de accu wordt opgeladen
- 3) Groen branden: de accu is volledig opgeladen

Wanneer de helm bij het ontstaan van de vlamboog niet meer wordt verduistert, moet de status van de acculading worden gecontroleerd (druk op de slijpknop, wanneer de LED niet meer blauw knippert, is de accu volledig leeg). Wanneer de ADF-cassette ondanks opgeladen accu niet correct functioneert, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de Optriel vertegenwoordiger.

Een defecte accu kan door Optriel of in een geautoriseerd service-center worden vervangen.

Probleemoplossing

Verduisteringscassette wordt niet donkerder

- Gevoeligheid aanpassen (p. 4-5 nr. I)
- Sensoren of voorzitruut schoonmaken
- Slijpmodus uitschakelen (p. 4-5 nr. 5)
- Openingsvertraging uitschakelen - voor snel hechten omschakelen naar "Tack" (p. 4-5 Nr. II)
- Accu opladen (p. 2-3 Nr. 1)

Beschermingsfactor te licht

- In de handmatige modus een hogere beschermingsklasse kiezen (p. 4-5 Nr. IV)
- In de automatische modus in op +1 of +2 vragen (p. 4-5 Nr. III)
- Voorzetruut verwisselen (p. 2-3 nr. 4)

Beschermingsfactor te donker

- In de handmatige modus een lagere beschermingsklasse kiezen (p. 4-5 Nr. IV)
- In de automatische modus in op -1 of -2 vragen (p. 4-5 Nr. III)

Verduisteringscassette flakkert

- Pas de positie van de uitsluitknop aan aan de lasproedure. (p. 4-5 Nr. II)
- Gevoeligheidsregelaar aanpassen aan de lasmethode (p. 4-5 Nr. I)
- Accu opladen (pag. 2-3 Nr. 1)

Slecht zicht

- Voorzetruut of filter schoonmaken
- In de handmatige modus, de beschermingsklasse aanpassen aan de lasmethode (p. 4-5 Nr. IV)
- In de automatische modus, de correctie voor de beschermingsklasse aanpassen aan de lasmethode (p. 4-5 Nr. III)
- Omgevingslicht versterken

Las helm verschuift

- Hoofdband opnieuw aanpassen / vastzetten (p. 2-3 nr. 3a-3c)

Specificaties

(technische wijzigingen voorbehouden)

Beschermingsfactor	auto mode: 2.5 (lichte stand)	5 < 12 (donkere stand)
	manual mode: 2.5 (lichte stand)	5 < 12 (donkere stand)
UV/IR bescherming	Maximale bescherming in lichte en donkere stand	
Omschakeltijd van licht naar donker	100 µs (23 °C / 73 °F) 70 µs (55 °C / 131 °F)	
Omschakeltijd van donker naar licht	0.1 - 2.0 s met "Twilight Function"	
Voeding	Zonnecellen	
Gewicht	550 g	
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F	
Opslagtemperatuur	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F	
Classificering volgens EN379	Optische klasse = 1 Strooilicht = 1 Homogeniteit = 1 Kijkhoekafhankelijkheid = 2	
Goedkeuringen	CE	

Turvallisuusohjeet

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät kypärää. Tarkasta, että etulasi on oikein asennettu. Jos et pysty korjaamaan vikaa, häikäisy-suojakasettia ei saa enää käyttää. Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä Optrel-jällemyyjäsi.

Suojaustoimenpiteet & suojausrajoitukset

Hitsaattessa syntyy lämpöä ja säteilyä, jotka saattavat aiheuttaa silmä- ja ihovammoja. Tämä tuote suojaaa silmiä ja kasvoja. Myös kypärää käytettäessä silmiäsi kohdistuu ultraviolettia- ja infrapunasäteilyä riippumatta valitsemastasi suojatasosta. Käytä sopivia suojaavaihteita muun kehosi suojaamiseen. Hiukkaset ja aineosat, joita hitsauksen aikana vapautuu, saattavat aiheuttaa allergisuuteen taipuvaisilla ihmisillä allergisia reaktioita. Käyttäjän ihon kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita herkille käyttäjille. Hitsauskypärää saa käyttää vain hitsaukseen ja homiseen, ei muihin käyttötarkoituksiin. Jos hitsauskypärää käytetään näiden käyttöohjeiden vastaisesti tai jos näitä käyttöohjeita ei noudateta, Optrel ei vastaa seurauksista. Kypärä soveltuu kaikkiin hitsausotuihin, paitsi kaasui- ja laserihitsaukseen. Ota kannessa annetut EN169 mukaiset suojatasosuositukset huomioon.

Väriiliset mallit

Mukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi näitä hitsauskypäriä on saatavana myös väriilisinä.

Sleep-tila

Hitsauskypärässä on automaattinen sammutustoiminto, joka pidentää akun kestoa. Jos anturin havaitsema valovoimakkuus on n. 10 minuutin ajan alle 1 luksin, kypärä sammuu automaattisesti. Uudelleen käynnistystä varten kypärä on vietävä hetkeksi päivänvaloon. Jos kypärä ei käynnisty tai se ei enää tummu kun hitsauskaari syytty, on akku ladattava.

Takuu & tuotteen virhevastuu

Takuehdot löydät Optrel:n paikallisen myyntiorganisaation ohjeistuksesta. Lisätietoja Optrel-myyjältä. Takuurajoihin tuotteen materiaali- ja valmistusvikoihin. Jos vaurion syy on tuotteen epäasianmukainen käyttö, tuoteeseen tehdty ei-sallitut muutokset tai tuotteen käyttö muuhun kuin valmistajan tarkoitamaan käyttötarkoitukseen, takuu ja tuotteen virhevastuu eivät ole voimassa. Tuotteen virhevastuu ja takuu eivät myöskään ole voimassa, jos tuotteessa käytetään muita kuin Optrelin myymiä varaosia. Kahden vuoden takuuaika alkaa ostopäivästä (ostokuitissa mainittu). Rekisteröimällä tuote Optrelin verkkosivuilla voidaan takuuaikaa jatkaa vuodela.

Odotettu käyttöikä

Hitsauskypärässä ei ole viimeistä käyttöpäivämäärää. Tuotetta voidaan käyttää niin kauan kuin siinä ei ole näkyviä vaurioita tai pilloavurioita eikä ilmene toimintahäiriöitä.

Käyttö (Quick Start Guide)

Päähinnan oikea säätö on erittäin tärkeää laitteen toiminnalle, koska vain oikea säätö mahdollistaa laajan näkökentän edut.

- Päänauha.** Säädä ylemmän nauhan pituus pääsi koon mukaan. Paina telinappia ja kierrä sitä, kunnes päänauha on tiukasti mutta ei puristavasti päätäsi vasten. (s. 2-3 nro. 3a)
- Etäisyys silmiin.** Lukitusnapit vapauttamalla voit säätää kasetin ja silmien välisen etäisyyden. Sijoita kypärä mahdollisimman lähelle silmiä (s. 5) voit valita avautumisen viiveen tummasta kirkaakksi. Kiertonappi mahdollistaa portaattoman asetuksen pimeästä valoisaan 0,1–2,0 sekunnissa vaihdettavalla iltahämäreätehtillä. (s. 3-4 nro. II)
- Kypärän kallistus (epäkeskonuppi).** Kypärää voidaan säätää kiertävällä nupilla. Aseta kallistus niin, että nenä ei kosketa nenänaukkoa. Tarkista huolellisesti, että kypärä ei kosketa nenää kun nyökkäät (käytä mukana toimitettua nenätyynyä nenäsi suojaamiseen). (s. 2-3 nro. 3c)
- Käyttötila automaattinen / manuaalinen.** Liukutalkaisimella (s. 5) valitset suojatasosäädön tilan. Automaattitilassa tunnistimet säätävät suojatason automaattisesti valokaaren voimakkuuden mukaan (normi EN 379:2003). Manuaaltilassa suojataso säädetään kiertämällä nappia (s. 4-5).
- Suojataso. Manuaalinen tila:** "Manuaalisessa" tilassa voidaan suojatausta säätää suojatasojen 7-12 välillä säädintä kiertämällä. (Suojaustason korjaus on pois käytössä manuaaltilassa)
- Automaattinen tila:** Automaattitilassa, "Auto", suojataso sovelletaan automaattisesti ja se vastaa tasoa 5 > 12 standardin EN 379 mukaisesti, kun nappi on asennossa "N". (siinä maksimi- ja minimisuojatasoja 5 ja 12 ei voida ylittää tai alittaa korjausasetuksesta riippumatta) (s. 4-5 nro. II)
- Avautumiskatkaisin.** Avautumiskatkaisimella (Delay) (s. 5) voit valita avautumisen viiveen tummasta kirkaakksi. Kiertonappi mahdollistaa portaattoman asetuksen pimeästä valoisaan 0,1–2,0 sekunnissa vaihdettavalla iltahämäreätehtillä. (s. 3-4 nro. III)
- Iltahämäreätehoste / Twilight.** Virtaava siirtyminen tummasta vaaleaan, eli iltahämäreätehoste, "Twilight", antaa paremman suojan silmien väsymistä ja esineiden jälkihäiden ärsytystä vastaan, ja antaa silmälle sen tarvitsemaa aikaa sopeutua kirkkauden muutokseen. (s. 3-4 nro. II)
- HUOMIO!** Älä aseta nuppia Twilight-asentoon, kun teet nopeaa nidentahitusta. Siihen sopii parhaiten asento "tack", jossa avautumisviive on pieni.
- Hionttila.** Suojatasonappia (s. 4) painamalla siirrit häikäisy-suojakasetin hionttilaalle. Tässä tilassa kasetin toiminta pysähtyy ja se pysyy 10 minuuttia kirkkaana. Aktivointinen lepotilan tunnistusta sinisestä viikuvasta LED:stä, joka näkyy ulkopuolelle ja heijastuksena pääillyslevystä sisäpuolelle. Hionttilan kytke pois päältä painamalla suojatasonappia uudelleen. (s. 3-4 nro. V)
- Herkkyys.** Herkkyyden ympäristön valoisuuteen säädät herkkyyden säätönupilla. Asetuksia voi muuttaa kääntämällä säädintä. "Erittäin korkea" alueella saatetaan maksimaalinen herkkyyks valolle. (s. 3-4 nro. I)
- Anturit.** Hitsauskypärässä on viisi anturia. Neljää anturia käytetään havaitsemaan hitsausvaloa ja yksi anturi tarkkailee valon voimakkuutta (automaattinen tila) ja uutta Stay-Dark -toimintoa.

Puhdistus

Puhdista häikäisy-suojakasetti ja etulasi säännöllisin välein pehmeällä kankaalla pyyhkien. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita, liotainaineita tai alkoholhele. Naarmuuntuneet tai vioittuneet suojalasit on vaihdettava.

Säilytys

Säilytä hitsauskypärä huoneenlämpöisessä ja kuivassa paikassa. Kypärän säilytys alkuaräpaskauksessa lisää paristojen käyttöikää. Pidentääkseen akun käyttöikää säilytä kypärä valoisassa.

Etulasin vaihto (S. 2-3 nro. 4)

- Päälyslävy voidaan vapauttaa kiinnityksestä vetämällä sitä taaksepäin ja eteenpäin.
- Aseta uusi päälyslävy yhteen sivukupliin. Käännä päälyslävy toiseen sivukupliin ja kiinnitä se. Tämä liike vaatii hieman painetta, jotta päälyslävy n tiivistä asettu kunnolla.

Akku / lataaminen (s. 2-3 nro. 1)

Kypärässä on suuritehoinen litium-polymeeriakku (LiPo). Ennen ensimmäistä käyttöä lataa akku täyteen kaupallisesti saatavilla olevalla USB-kaapeilla (ei sisälly) laitteen USB-liittimen kautta. Latauksen jälkeen kypärän Micro-USB-liitin on suojattava pölyltä ja laialta suojaetupalla.

Ladattava akku latautuu myös aurinkokennolla ulkoisista valonlähteistä (valaistus, hitsauksen valo). Säännöllisessä käytössä akkua tarvitsee ladata hyvin harvoin. Suositellaan kypärän täyteen lataamista kuuden kuukauden välein. Kun akku on tyhjä, antaa n. 15 minuutin lataus n. 8 tunnin käyttöajan.

Latauksen tila:

- punainen viikuu: Akku on pian tyhjä (lataa välittömästi)
- oranssi pala: Akkua ladataan
- vihreä pala: Akku on ladattu täyteen

Jos kypärä ei tummu kun hitsauskaari syytty, niin tarkista lataustila (paina painiketta, jos LED ei vilku sinisenä, akku on täysin tyhjä). Jos suojakasetti ei ole lataamisessa huolimatta toimi oikein, vie laite Optrel-jällemyyjäsiä.

Viialinen akku voidaan vaihtaa Optrelillä tai valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Ongelmien ratkaiseminen

Häikäisy-suojakasetti ei tummene

- Säädä herkkyys (S. 4-5 nro. I)
- Puhdista tunnistimet tai etulasi
- Kytke hionttila pois päältä (S. 4-5 nro. 5)
- Kytke pois alottusviive -vaihtoa asetukseen "Tack" nopean nidenton aikana (s. 4-5 nro. II)
- Lataa akku (s. 2-3 nro. I)

Suojataso liian kirkas

- Valitse manuaaltilassa suurempi suojataso (S. 4-5 nro. IV)
- Automaattitilassa tilassa arvoksi +1 tai -2 kysyä (S. 4-5 nro. III)
- Etulasin vaihto (S. 2-3 nro. 4)

Suojataso liian tumma

- Valitse manuaaltilassa pienempi suojataso (S. 4-5 nro. IV)
- Automaattitilassa tilassa arvoksi -1 tai -2 kysyä (S. 4-5 nro. III)

Häikäisy-suojakasetti vilkkuu

- Säädä viivekytkimen asentoa hitsausohjejen mukaan (S. 4-5 nro. II).
- Säädä hitsausprosessin valvonnan herkkyyttä (S. 4-5 nro. I)
- Lataa akku (s. 2-3 nro. I)

Huono näkyvyys

- Puhdista etulasi tai suodatin
- Manuaalisessa tilassa säädä hitsausprosessin suojatasoa (S. 4-5 nro. IV)
- Automaattitilassa tilassa säädä hitsausprosessin suojatasojen korjausta (S. 4-5 nro. III)
- Lisää ympäristön valoa

Hitsauskypärä ei pysy paikallaan

- Säädä päänauha uudelleen / kiristä (S. 2-3 nro. 3a-3c)

Spesifikaatio

(oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään)

Suojataso	auto mode: 2,5 (kirkas tila)	5 < 12 (tumma tila)
	manual mode: 2,5 (kirkas tila)	5 < 12 (tumma tila)
UV-/IR-suojaa	Maksimaalinen suojaa kirkkaassa ja tummassa tilassa	
Kytkenäälä kirkkaasta tummaksi	100 µs (23 °C / 73 °F) 70 µs (55 °C / 131 °F)	
Kytkenäälä tummasta kirkkaaksi	0,1 - 2,0 s kanssa "Twilight Function"	
Jännitteenmittaus	Aurinkokennot	
Paino	550 g	
Käyttölämpötila	-10 °C ~ 70 °C / 14 °F ~ 157 °F	
Säilytyslämpötila	-20 °C ~ 80 °C / 4 °F ~ 176 °F	
Lukitus EN379 mukaan	Optinen luokka = 1 Hajavalto = 1 Homogeenisyys = 1 Keskikulman riippuvuus = 2	
Hyväksynnät	CE	

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne betjeningsvejledning, før du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret korrekt. Hvis eventuelle fejl ikke kan afhjælpes, må svejsekærmen ikke bruges mere. For yderligere informationer bedes du henvende dig til din Optrel-forhandler

Sikkerhedsforanstaltninger og begrænset beskyttelse

Ved svejsning frigives der varme og stråling, som kan medføre skader på øjnene og huden. Dette produkt beskytter øjne og ansigt. Uafhængigt af det valgte beskyttelsesniveau er dine øjne altid beskyttet mod ultraviolet og infrarød stråling, når du bruger denne helm. Brug passende sikkerhedstøj for at beskytte resten af kroppen. Under bestemt forhold kan personer, der er disponeret for allergi, få allergiske hudreaktioner over for de partikler og substanser, der frigives under svejsningen. Materialer der kommer i kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner hos særligt følsomme personer. Svejseshjelm kan kun anvendes til svejsning og slibning og ikke til andre typer opgaver. Hvis svejseshjelm ikke anvendes bestemmelsesmæssigt, eller hvis anvisningerne i betjeningsvejledningen ikke overholdes, bortfalder Optrel's producentansvar. Hjelmen er velegnet til alle almindelige svejsemetoder, **bortset fra autogensvejsning og lasersvejsning**. Vær opmærksom på det anbefalede beskyttelsesniveau iht. EN 169, der fremgår af omslaget.

Farvesyn

For større komfort og sikkerhed kan du opleve farver med denne svejseshelm.

Dvaletilstand

Svejseshjelm er udstyret med en automatisk sluk-funktion, hvilket øger batteriets levetid. Hvis der falder mindre end 1 lux lys på sensoren i ca. 10 minutter, slår hjelmen automatisk fra. For at slå den til igen, skal hjelmen udsættes kortvarigt for dagslys. Såfremt hjelmen ikke længere kan aktiveres, eller ikke længere bliver mærkeren svejsnebuen tændes, skal batteriet oplades på ny.

Garanti og ansvar

Garantibestemmelsen fremgår af dokumentationen fra Optrel's nationale salgsorganisation. Kontakt din Optrel-forhandler for at få yderligere oplysninger herom. Der ydes kun garanti på materiale- og fabriktionsfejl. Hvis skaderne skyldes forkert brug, ikke tilladte indgreb eller ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse bortfalder både garanti og producentansvar. Producentansvar og garanti bortfalder også, hvis der er anvendt originale reservedele, der ikke forhandles af Optrel. Den 2-årige garantiperiode starter fra og med købsdatoen (salgskvittering). Ved registrering på Optrel-websiden kan løbetiden forlænges med yderligere et år.

Forventet levetid

Svejseshjelm har ingen udløbsdato. Produktet kan bruges, så længe der ikke optræder synlige eller usynlige skader eller funktionsfejl.

Anvendelse (Quick Start Guide)

Den korrekte indstilling af hovedbåndet er meget vigtig for dette produkt, da fordelene ved det store synsfelt kun muliggøres, når hovedbåndet er korrekt indstillet.

- Hovedstop.** Tilpas den øverste justerbare strop til hovedets størrelse. Juster trykknappen ind og drej den, indtil hovedstroppen ligger tæt ind mod hovedet uden at trykke. (s. 2-3 nr. 3a)
- Øjenafstand.** Indstil afstanden mellem svejsekærmen og øjnene ved at løsne låsekrummer. Placer hjelmen så tæt som muligt foran øjnene (jo tættere du har svejsekærmskassen på øjnene, jo større bliver dits synsfelt). Indstil de to sider ens, så de ikke sidder skævt. Spænd låsekrummerne igen. (s. 2-3 nr. 3b)
- Hjelmhældning (excenterknop).** Hjelmhældning kan tilpasses ved hjælp af drejeknappen. Juster hældningen således, at næsen ikke berører næsudsnittet. Afprøv, at hjelmkassen heller ikke berører næsen ved at nikkede forsigtigt. (Brug den medleverede næseprop for at beskytte din næse). (s. 2-3 nr. 3c)
- Automatisk/manuel driftstilstand.** Beskyttelsesniveauets indstilling vælges ved hjælp af skyderen. I automatisk driftstilstand tilpasses beskyttelsesniveauet automatisk til svejsbrænderens intensitet via sensor teknik (standard EN 379:2003). I manuel driftstilstand indstilles beskyttelsesniveauet ved at dreje på knappen (s. 4-5).
- Beskyttelsesniveau. Manuel mode.** I "manuel mode" kan der vælges mellem beskyttelsestrin 7 til 12 ved at dreje på beskyttelsestrinregulatoren. (Beskyttelsestrinregulatoren er deaktiveret i manuelmoden)

Auto mode: I automatikmoden "Auto" tilpasses beskyttelsestrinnet automatisk, og svarer til beskyttelsestrin 5 > 12 i henhold til standarden EN 379, når drejeknappen står på position "N". (hvorved det absolutte minimum og maksimum beskyttelsestrin ikke kommer under eller over 5 henholdsvis 12, uafhængigt af korrektionsindstillingen). (s. 4-5 nr. III)

Åbningskontakt. Ved hjælp af åbningskontakten (Delay) (s. 5) kan man vælge forsinkelsetiden på åbningsstiden fra mørk til lys. Drejeknappen muliggør en trinløs justering fra mørk til lys mellem 0,1 - 2,0 s. med mulighed for at tilslutte nateffekt. (s. 3-4 nr. II)

Nateffekt/ Twilight. Den flydende overgang fra mørk til lys ved nateffekten "Twilight" giver endnu bedre beskyttelse af øjnene mod træthed og irritationer ved efterglødende genstande, og giver øjet den tid det behøver for at vænne sig til lysstyrken. (s. 3-4 nr. II)

BEMÆRK: Til hurtig hæftesvejsning skal drejeknappen ikke stilles i Twilight-området. Bedst egnet er hæfteområdet "tack" med minimal åbningsforsinkelsetid.

- Slibetilstand.** I denne tilstand er svejsekærmen deaktiveret og forbliver lys. I denne mode er kassetten deaktiveret, og forbliver i lystilstand i 10 minutter. Den aktiverede slibemode kan kendes ved det blå blinkende LED-lys udefra og indeni ved refleksionen på hjelmens frontglas. Slibetilstanden deaktiveres ved at trykke på knappen til indstilling af beskyttelsesniveau igen. Efter 10 minutter deaktiveres slibetilstanden automatisk. (s. 3-4 nr. V)
- Følsomhed.** Hjelms følsomhed over for omgivelseslys indstilles ved hjælp af knappen til justering

af følsomheden. Ved at dreje på håndtaget, kan disse tilpasses. Maksimal lysfølsomhed kan findes i "Super High" området. (s. 3-4 nr. I)

- Sensorer.** Denne svejseshelm har 5 sensorer. 4 sensorer er til at detektere svejseaktivitet, og 1 sensor er ansvarlig for detektering af lysintensiteten (automatikmoden) og den nye Stay-Dark funktion.

Rengøring

Svejsekærmen og svejseglasset skal rengøres regelmæssigt med en blød klud. Der må ikke anvendes stærke rengøringsmidler, opløsningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler med slibemiddel. Ridsede eller ødelagte glas skal udskiftes.

Opbevaring

Svejseshjelm skal opbevares ved stuetemperatur og lav luftfugtighed. For at forlænge batteriets levetid skal hjelmen opbevares lyst.

Udskiftning af svejsegas (s. 2-3 nr. 4)

- Frontglasset kan løsnes fra forankringen og trækkes af ved at trække lasken på siden tilbage.
- Nyt frontglas sættes ind i en sideklemme. Frontglas spændes om til den anden sideklemme, og falder i hak. Dette håndgreb kræver noget tryk, således at tætningen på frontglasset har den ønskede virkning.

Batteri/ opladningsprocedure (s. 2-3 nr. 1)

Hjelmen er udstyret med et højeffektivt lithium-polymer (LiPo) batteri. Oplad batteriet fuldstændigt for første brug med det medfølgende mikro-USB-kabel med et standard USB-stik (ikke medleveret). Efter opladning skal mikro-USB-stikket på hjelmen beskyttes mod støv og snavs med beskyttelseshætten. Batteriet oplades via solcellen af eksterne lyskilder (ofte lampe, svejseaktivitet). Ved hyppig brug skal batteriet meget sjældent oplades.

Det anbefales at oplade hjelmen fuldstændigt hver 6 måneder. Såfremt batteriet er tomt, rækker ca. 15 minutters opladning til en driftstid på ca. 8h.

Opladning status:

- rødt blink: Batteriet er næsten tomt (genoplad straks)
- orange lys: Batteriet oplades
- grønt lys: Batteriet er fuldt opladet

Såfremt hjelmen ikke længere bliver mørk, når svejsnebuen tændes, undersøg opladningsstatus (tryk på slibekontakten, når LED ikke længere blinker blåt, er batteriet helt tomt). Såfremt svejsekærmskassen ikke fungerer korrekt trods opladning af batteriet, bedes du henvende dig til din Optrel forhandler.

Et defekt batteri kan ombyttes hos Optrel eller et certificeret service center.

Problemløsning

Svejsekærmen bliver ikke mørk

- Tilpas følsomheden (s. 4-5 nr. I).
- Rengør sensorene eller svejseglasset.
- Deaktiver slibetilstand (s. 4-5 nr. 5)
- sluk for åbningsforsinkelsetid - ved hurtigt hæftning omstil til "Tack" (s. 4-5 nr. II)
- Batteri/ opladning (s. 2-3 nr. 1)

Beskyttelsesniveauet er for lyst

- I manuel mode vælg et højere beskyttelsestrin (s. 4-5 nr. IV).
- I automatisk funktionsvælgeren til +1 eller +2 spørg (s. 4-5 nr. III).
- Udskift svejseglasset (s. 2-3 nr. 4)

Beskyttelsesniveauet er for mørk

- I manuel mode vælg et lavere beskyttelsestrin (s. 4-5 nr. IV).
- I automatisk funktionsvælgeren til -1 eller -2 spørg (s. 4-5 nr. III).

Svejsekærmen flækker

- Juster forsinker håndtaget ved svejsningsprocedure. (s. 4-5 nr. II)
- Juster følsomhedsregulatoren ved svejseprocessen (s. 4-5 nr. I)
- Batteri/ opladning (s. 2-3 nr. 1)

Dårligt udsyn

- Rengør svejseglasset eller filteret.
- I manuel mode, juster beskyttelsestrinnet til svejseprocessen (s. 4-5 nr. IV)
- I automatisk mode, juster beskyttelsestrinrekorrigeren til svejseprocessen (s. 4-5 nr. III)
- Sørg for kraftigere omgivelseslys.

Svejseshjelm skrider

- Indstil tilspænd hovedstroppen igen (s. 2-3 nr. 3a-3c).

Specifikationer

(Ret til tekniske ændringer forbeholdes)

Beskyttelsesniveau	auto mode: 2.5 (lys tilstand) 5 < 12 (mørk tilstand)	5 < 12 (mørk tilstand)
UV/IR-beskyttelse	manuel mode: 2.5 (lys tilstand) 5 < 12 (mørk tilstand)	
Skiftetid fra lys til mørk	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand	
	100 µs (23 °C)	
	70 µs (55 °C)	
Skiftetid fra mørk til lys	0.1 - 2.0s med "Twilight Function"	
Strømforsyning	Solceller	
Vægt	550 g	
Driftstemperatur	-10 °C til 70 °C	
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 80 °C	
Klassificering iht. EN379	Optisk klasse = 1	
	Diffusiv lys = 1	
	Homogenitet = 1	
	Afhængighed af synsvinklen = 2	
Godkendelser	CE	

Norsk

Sikkerhetsinstruks

Les bruksanvisningen før du tar i bruk hjelmen. Kontroller at beskyttelsesglasset er korrekt montert. Hvis feil ikke kan opprettes må ikke sveiseglasset benyttes. For ytterligere informasjoner ber vi deg ta kontakt med din Optrel-forhandler

Forsiktighetsregler & grenser for beskyttelse

Under sveisingen frigjøres det varme som kan føre til skader på øye og hud. Dette produktet gir beskyttelse for øyne og ansikt. Når hjelmen brukes er øynene beskyttet mot ultrafiolett og infrarød stråling uansett hvilket beskyttelsesnivå som er valgt. For å beskytte resten av kroppen må det i tillegg brukes egnede beskyttelsesklær. Partikler og substanser som frigjøres under sveisingen kan i noen tilfeller utløse allergiske reaksjoner hos personer med anlegg for dette. Materialer som kan komme i kontakt med hud, kan forårsake allergiskereaksjoner hos spesielt følsomme personer. Sveisehjelmen må bare brukes til sveising og sliping, og aldri til annen type bruk. Optrel fraskriver seg ethvert ansvar ved bruk av sveisehjelmen til andre formål eller hvis den ikke benyttes overensstemmelse med bruksanvisningen. Hjelmen er egnet for alle vanlige type sveising **unntatt gass- og lasersveising**. Ta hensyn til det anbefalte beskyttelsesnivået iht. EN169 som angitt på omslaget.

Fargevisning

For økt komfort og sikkerhet kan du se farger med denne sveisehjelmen

Hvilemodus

Denne sveisehjelmen er utstyrt med en funksjon som gjør at den slås av automatisk, noe som forlenger batteriets levetid. Hvis sensoren registrerer mindre enn 1 Lux lys i løpet av 10 minutter, slås hjelmen av automatisk. For at hjelmen skal slås på igjen må den komme i kontakt med dagslys. Hvis hjelmen ikke kan aktiviseres igjen eller hvis den ikke gir beskyttelse mot sveiseflammen, må man bytte batteri.

Garanti & ansvar

Garantibestemmelsene finner du i instruksen fra den nasjonale distributøren for Optrel. Mer informasjon får du ved å henvende deg til din Optrel-forhandler. Garantien gjelder kun ved material- og fabrikkasjonsfeil. Ved skader som forårsakes av feilbruk, ikke tillatte innlegg eller ved bruk som ikke er tillatt fra produsentens side, bortfaller garanti og ansvar. Garanti og ansvar bortfaller også hvis det brukes reservedeler som ikke forhandles av Optrel. 2-års-garanti gjelder fra kjøpsdatoen (se kvitteringen). Ved registrering på Oprels hjemmeside kan garantiens gyldighet forlenges med ytterligere et år.

Forventet levetid

Sveisehjelmen har ingen utløpsdato. Produktet kan brukes så lenge det ikke oppstår noen synlige eller usynlige skader eller funksjonsfeil.

Bruk (se omslag)

Det er veldig viktig at hodebåndet er riktig innstilt. Fordelene ved det store synsfeltet kan kun nyttes når hodebåndet er innstilt riktig.

- Hodebånd.** Tilpass det øvre justeringsbåndet (s. 2) til din hode størrelse. Trykk inn justeringsknotten (2) og dreid den til hodebåndet ligger fast inntil uten å trykke. (s. 2-3 nr. 3a)
- Øyevastand og hjelmvinkel.** Ved å løsne låsekappene (s. 2-3) kan man stille inn avstanden mellom glasset og øynene. Plasser hjelmen så nær øynene som mulig (jo nærmere vernekassetten er øynene, jo større er synsfeltet). Still inn begge sidene likt og sørg for at de ikke kommer i klem. Trekk deretter til låsekappene igjen. (s. 2-3 nr. 3b)
- Hjelmhellingen (eksenterknapp)** Hjelmhellingen kan tilpasses ved hjelp av dreieknappen. Innstill hellingen slik at ikke nesen berører neseutsnittet. Test forsiktig om hjelmskallet berører nesen når du nikker (bruk den vedlagte nesepaden for å beskytte nesen din). (s. 2-3 nr. 3c)
- Driftsmodus automatisk/manuell.** Med skyvebryteren kan man velge modus for beskyttelsesinnstilling. I automatisk modus tilpasses beskyttelsesnivået automatisk i forhold til intensiteten på sveiseflammen (standarden EN 379:2003). I manuell modus kan beskyttelsesnivået stilles inn ved å dreie på knappen (s. 4-5).
- Beskyttelsesnivå. Manuellmodus:** I modusen "Manuell" kan du velge mellom beskyttelsesnivåene 7 til 12 ved å vri på knappen. (I manuell modus er muligheten for å korrigere beskyttelsesnivået deaktivert) **Auto-modus:** I automatikkmodusen "Auto" tilpasses beskyttelsesnivået automatisk og det tilsvarende beskyttelsesnivået > 12 i henhold til standarden EN 379, når dreieknappen står i posisjonen "N". (det absolute minimum og maksimum på 5 respektive 12 må ikke under- eller overskrides, uavhengig av korrigeringsinnstillingen). (s. 4-5 nr. II)
- Åpningsbryter.** Åpningsbryteren (Delay) (s. 5) gir deg valget av åpningsforsinkelsen fra mørkt til lyst. Dreieknappen tillater en trinns innstilling fra mørkt til lys mellom 0.1 - 2.0 s med mulighet for tilkobling av dimmeeffekt. (s. 3-4 nr. II)
- Dimmeeffekt / Twilight.** Den flytende overgangen som dimmeeffekten "Twilight" gir fra mørk til lys yter en enda bedre beskyttelse mot tretthet og irritasjon i øynene ved etterglødende objekter og gir øyet den tiden det trenger til å venne seg til lyset. (s. 3-4 nr. II)
OBS: For en rask festesveising stiller du dreieknappen i Twilightområdet. Festeområdet "lask" med minimal åpningsforsinkelse er best egnet
- Slipmodus.** Ved å trykke på beskyttelsesnivåknappen (s. 4) settes sveiseglasset i slipmodus. I denne modusen er kassetten deaktivert og den forblir lys i 10 minutter. Den blå blinkende LEDen viser innfra og utenfra ved refleksjon i forsatsglasset at slipmodusen er aktivert. Trykk en gang til på beskyttelsesnivåknappen for utkobling av slipmodusen. (s. 3-4 nr. V)
- Sensitivitet.** Med sensitivitetsknappen (s. 5) stilles omgivelselyset inn. Disse kan tilpasses ved å vri på bryteren. I "Super High"-området kan det oppnås en maksimal lysfølsomhet. (s. 3-4 nr. I)
- Sensorer.** Denne sveisehjelmen har 5 sensorer. 4 sensorer benyttes til deteksjon av sveisefflamme og 1 sensor er ment til deteksjon av lysintensitet (automatikkmodus) og ansvarlig for den nye Stay-Dark-funksjonen.

Rengjøring

Sveiseglasset og beskyttelsesglasset må rengjøres regelmessig med en myk klut. Det må ikke brukes sterke rengjøringsmidler, løsemidler, alkohol eller rengjøringsmidler med slipende stoffer. Linser med riper eller andre skader må skiftes ut.

Oppbevaring

Sveisehjelmen oppbevares tørt og i romtemperatur. Lagre hjelmen på et lyst sted, det vil forlange batteriets levetid.

Skifte ut beskyttelsesglass (s. 2-3 nr. 4)

- Forsatsglasset kan løsnes og trekkes ut ved at man trekker lasken på siden bakover og ut av festet på siden.
- Heng det nye forsatsglasset i en sideklips. Sett forsatsglasset i den andre sideklipsen og fest det. Til dette trenger man litt trykk, slik at tetningen på forsatsglasset viser den ønskede virkningen.

Batteri / Ladeprosess (s. 2-3 nr. 1)

Hjelmen er utstyrt med et høyeffektivt lithium-polymer (LiPo)-batteri. Lad batteriet helt opp med den vedlagte Micro USB-kabelen via en vanlig USB-plugg (ikke del av leveransen) for første gangs bruk. Etter lading må man beskytte Micro USB-kontakten på hjelmen mot støv og smuss med et vernebedeksel. Batteriet lades også via eksterne lyskilder (taklys, sveisefflamme) via solarellen. Hyppig bruk gjør at batteriet sjelden må lades. Det anbefales at hjelmen lades helt opp hver 6. måned. Hvis batteriet er tomt, er en laded tid på 15 minutter nok for en driftstid på 8 timer. Ladestatus:

- 1) Det blinker rødt: Batteriet er nesten tomt (det må straks)
- 2) Det blinker orange: Batteriet lades
- 3) Det blinker grønt: Batteriet er ladet helt opp

Hvis hjelmen ikke gir beskyttelse mot sveisefflammen, må du kontrollere ladestatusen (trykk på slipknappen. Hvis LEDen ikke lenger blinker blått er batteriet helt tomt.) Hvis vernekassetten, selv etter lading av batteriet, ikke fungerer korrekt, ber vi deg kontakte en Optrel-forhandler. Et defekt batteri kan byttes av Optrel eller et godkjent servicecenter.

Problemløsning

Sveiseglasset formørkes ikke

- Juster sensitiviteten (s. 4-5 nr. I)
- Rengjør sensorer eller beskyttelsesglass
- Deaktiver slipmodus (s. 4-5 nr. 5)
- Slå av åpningsforsinkelsen, slå over på "lask" ved rask testing (se s. 4-5 nr. II)
- Lade batteriet (se side 2-3 nr. 1)

Beskyttelsesnivå for lyst

- Velg et høyere beskyttelsesnivå i manuell modus (s. 4-5 nr. IV)
- I automatisk modus dial til +1 eller +2 be (s. 4-5 nr. III)
- Skift ut beskyttelsesglasset (s. 2-3 nr. 4)

Beskyttelsesnivå for mørkt

- Velg et høyere beskyttelsesnivå i manuell modus (s. 4-5 nr. IV)
- I automatisk modus dial til -1 eller -2 be (s. 4-5 nr. III)

Sveiseglasset blaffer

- Juster posisjonen av forsinkelsesbryteren på sveiseprosedyren (s. 4-5 nr. II)
- Tilpass emfilitighetsregulatoren til sveiseprosessen (s. 4-5 nr. I)
- Lade batteriet (se side 2-3 nr. 1)

Dårlig sikt

- Rengjør beskyttelsesglasset eller filteret
- I manuell modus må beskyttelsesnivået tilpasses sveiseprosessen (s. 4-5 nr. IV)
- I automatisk modus tilpasses beskyttelsesnivået korrigeringen sveiseprosessen (s. 4-5 nr. III)
- Forsterk omgivelselyset

Sveisehjelmen skliir

- Juster/trekk til hodebåndet på nytt (s. 2-3 nr. 3a-3c)

Spesifikasjoner

(Med forbehold om tekniske endringer)

Beskyttelsesnivå	auto mode: 2.5 (lys tilstand) 5 < 12 (mørk tilstand) manual mode: 2.5 (lys tilstand) 5 < 12 (mørk tilstand)
UV/IR-beskyttelse	Maksimal beskyttelse i lys og mørk tilstand
Koblingsid fra lys til mørk	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)
Koblingsid fra mørkt til lys	0.1 - 2.0 med "Twilight Function"
Spenningsforsyning	Solceller
Vekt	550 g
Driftstemperatur	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Oppbevaringstemperatur	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Klassifisering iht. EN379	Optisk klasse = 1 Diffusivitet = 1 Homogenitet = 1 Blikkvinkelavhengighet = 2
Godkjenninger	CE

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem przybicia należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprawdź prawidłowość montażu przybicia ochronnego. Jeśli usunięcie usterek nie jest możliwe, nie należy dalej używać kasety z filtrem ochronnym. Więcej informacji uzyskasz u dystrybutora firmy Optrel

Środki bezpieczeństwa & ograniczenia w zakresie ochrony

W trakcie procesu spawania wydzielają się ciepło i promieniowanie, które mogą spowodować uszkodzenia oczu oraz zranienia skóry. Produkt ten zapewnia ochronę oczu oraz twarzy. Po założeniu przybicia, niezależnie od wybranego stopnia ochrony, oczy są zawsze chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym oraz podwyższonym. W celu zabezpieczenia pozostałych części ciała należy dodatkowo nosić odpowiednią odzież ochronną. Częścielki i substancje, wydzielane podczas spawania, mogą w niektórych przypadkach spowodować alergiczne reakcje skóry u osób o takich skłonnościach. Wrażliwe osoby muszą być świadome, że materiały, z których wykonana jest przybicia mogą spowodować alergiczne reakcje skóry. Przybicia spawalnicza może być stosowana tylko do spawania oraz szlifowania, lecz nie do innych zastosowań. Firma Optrel nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie przybicia niezgodnie z przeznaczeniem lub też nieprzestrzeganie wskazań zawartych w instrukcji obsługi. Przybicia jest przeznaczona do wszystkich konwencjonalnych metod spawania, **za wyjątkiem spawania gazowego oraz laserowego**. Należy przestrzegać zaleceń dot. stopnia ochrony zgodnie z normą EN 169, zamieszczonych na okładce.

Widoczność kolorów

W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa przybicia spawalnicza umożliwia widzenie kolorów.

Tryb czuwania

Przybicia spawalnicza posiada automatyczną funkcję wyłączania, która zwiększa czas żywotności akumulatora. Jeśli w ciągu ok. 10 minut czujnik wykrywa mniej niż 1 lx światła, przybicia automatycznie się wyłącza. W celu ponownego włączenia należy na chwilę wystawić przybicie na światło dzienne. Jeśli nie można uruchomić przybicia lub nie zaciemnia się ona podczas zapłonu łuku spawalniczego, należy ponownie naładować akumulator.

Gwarancja & odpowiedzialność

Warunki gwarancji zawiera się w informacjach krajowej sieci handlowej firmy Optrel. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Optrel. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na wady materiałowe oraz produkcyjne. Uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego zastosowania, niedłowności modyfikacji lub nieprzewidzianego przez producenta sposobu użycia skutkuje wygaśnięciem gwarancji oraz wyklucza odpowiedzialność producenta. Prawo do roszczeń z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności producenta wygasa również w razie zastosowania części zamiennych innych, niż dostarczane przez firmę Optrel. 2-letni okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu (rachunek sprzedaży). Dzięki rejestracji na stronie internetowej firmy Optrel można przedłużyć okres gwarancji o kolejny rok.

Oczekiwany okres trwałości

Kasku spawalniczego nie ma terminu przydatności do użycia. Produkt może być stosowany, dopóki nie pojawią się widoczne uszkodzenia lub wady.

Zastosowanie (Quick Start Guide)

W przypadku tego produktu bardzo ważne jest prawidłowe wyregulowanie taśmy naglowej, by tylko prawidłowe wyregulowanie taśmy umożliwia korzystanie z zalety dużego pola widzenia.

- 1. Taśma naglowa.** Dopasować górną taśmę regulującą do wielkości głowy. Naciśnąć przycisk zapadki i obracać, dopóki taśma naglowa nie będzie przylegać dokładnie, lecz bez ucisku. (s. 2-3 nr. 3a)
- 2. Odstęp od oczu.** Zwalniając przyciski blokady (s. 2-3), można ustawić odstępek od oczu. Ustawić przybicie tak blisko przed oczami, na ile to tylko możliwe (bliższe oczu znajduje się przelona ochronna, tym większe jest pole widzenia). Ustawić równocześnie obie strony i nie przekazywać. Następnie ponownie dokręcić przyciski blokady. (s. 2-3 nr. 3b)
- 3. Nachylenie przybicia (pokrętle mimosród)** Nachylenie przybicia można dopasować za pomocą pokrętła. Ustawić pozycję nachylenia w taki sposób, aby nos nie dotykał wycięcia na nos. Ostrożnie sprawdzić, czy także podczas schylania się czasza przybicia nie dotyka nosa (używać załączonej nakładki na nos w celu jego ochrony). (s. 2-3 nr. 3c)
- 4. Tryb pracy automatyczny/ręczny.** Za pomocą przełącznika przesuwnego (s. 5) można wybrać tryb ustawienia stopnia ochrony. W trybie automatycznym stopień ochrony ustawiany jest automatycznie przez czujnik, odpowiednio do intensywności światła elektrycznego (norma EN 379:2003). W trybie ręcznym stopień ochrony można ustawić obracając pokrętkę (s. 4-5).
- 5. Stopień ochrony.** W trybie ręcznym możliwe jest przesuwanie przełącznika zakresu w celu dokonania wyboru między poziomami obszarów ochrony SL5 - SL9 i SL9 - SL13. Drobnych korekt należy dokonywać obracając pokrętkę potencjometru (s. 4-5). W trybie automatycznym, gdy pokrętkę ustawione jest w pozycji „N”, stopień ochrony odpowiada normie EN 379. Obrót pokrętła umożliwia skorygowanie automatycznie ustawionego stopnia ochrony w górę lub w dół, zależnie od osobistych preferencji. (s. 4-5 nr. III)
- 6. Przełącznik otwarcia.** Przełącznik otwarcia (Delay) (s. 5) umożliwia zmianę opóźnienia otwarcia z poziomu ciemnego na jasny. Pokrętkę umożliwia stopniową regulację od ciemnego do jasnego w zakresie 0,1-2,0 s za pomocą załączonego efektu zmierzchu. (s. 3-4 nr. II)
- 7. Efekt zmierzchu Twilight.** Płynne przejście od ciemnego do jasnego dzięki efektowi zmierzchu „Twilight” gwarantuje jeszcze lepszą ochronę oczu przed zmierzchniem oraz podrażnieniem w przypadku zarzucących się obiektów oraz daje oczom czas na przyzwyczajenie się do jasności. (s. 3-4 nr. I)
UWAGA: Podczas szybkiego spawania ściągającego nie ustawiać pokrętła w położeniu „Twilight”. Najlepiej nadaje się położenie ściągania „lock” z minimalnym opóźnieniem wylotu.
- 8. Tryb szlifowania.** Naciśnięcie przycisku stopnia ochrony (s. 4) powoduje przełączenie kasety z filtrem ochronnym na tryb szlifowania. W tym trybie kaseeta jest wyłączona i przez 10 minut pozostaje w poziomie rozjaśnienia. Aktywowany tryb uśpienia sygnalizowany jest wewnątrz migającą na niebiesko diodą LED, a na zewnątrz przez odbicie na szybie spawalniczej przybicia. W celu wyłączenia trybu szlifowania należy ponownie naciśnąć przycisk stopnia ochrony. (s. 3-4 nr. V)
- 9. Czułość.** Za pomocą przycisku poziomu czułości można dostosować czułość na światło z otoczenia. Przekręcając pokrętkę, wartości te można indywidualnie dostosować. W obszarze „Super High” można

osiągnąć maksymalną czułość światła. (s. 3-4 nr. I)

- 10. Czujnik.** Niniejsza przybicia spawalnicza posiada 5 czujników. 4 czujniki służą do wykrywania światła spawania, a 1 czujnik wykrywa intensywność światła (tryb automatyczny) i odpowiada także za działanie nowatorskiej funkcji stay dark.

Czyszczenie

Kasety z filtrem ochronnym oraz szybkie ochronną należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej ściereczki. Nie wolno stosować silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu lub też środków czyszczących z dodatkami materiałowymi ściernymi. Zarysowaną lub uszkodzoną szybkie ochronną należy wymienić.

Przechowywanie

Przybicie spawalnicza należy przechowywać w temperaturze pokojowej w niskiej wilgotności powietrza. W celu przedłużenia żywotności akumulatora należy przechowywać przybicie w jasnym otoczeniu.

Wymiana szybkiej ochronnej (s. 3-4 nr. 4)

1. Szybkie spawalnicza można przesuwać do tyłu, odkręcić boczną nakładkę mocującą i zdjąć.
2. Zaczepić nową szybkie spawalnicza w bocznym zaczepie. Zamocować szybkie spawalnicza do drugiego zaczepu i zatrzasknąć. Uchwyt trzeba nieco docisnąć, aby uszczelka na szybie spawalniczej prawidłowo działała.

Akumulator/ladowanie (s. 2-3 nr 1)

Przybicia posiada wysokowydajny akumulator litowo-polimerowy (LiPo). Przed pierwszym użyciem naładować kompletnie akumulator za pomocą załączonego kabla micro USB, podłączając go do powszechnie dostępnego gniazda USB (brak w zestawie). Po zakończeniu ładowania należy zabezpieczyć osłonką gniazdo micro USB na przybicie przed kurzem i brudem. Akumulator można ładować także za pomocą baterii słonecznej z zewnętrznych źródeł światła (światło sufitowe, światło spawalnicze). W przypadku częstego stosowania należy bardzo rzadko ładować akumulator. Zaleca się kompletne naładowanie przybicia co 6 miesięcy. W przypadku rozładowania akumulatora wystarczyć ok. 15 minut ładowania, aby można było dalej pracować przez ok. 8 godzin.

Stan naładowania:

- 1) Miganie na czerwono: Akumulator jest prawie rozładowany (niezwłocznie naładować)
 - 2) Świecenie na pomarańczowo: Ładowanie akumulatora w toku
 - 3) Świecenie na zielono: Akumulator całkowicie naładowany
- Jeśli przybicia nie zaciemnia się podczas zapłonu łuku spawalniczego, należy sprawdzić stan naładowania (naciśnąć głowicę ślizgową, jeśli dioda LED nie miga na niebiesko, to akumulator jest całkowicie rozładowany). Jeśli przelona ochronna nie działa prawidłowo pomimo naładowania akumulatora, należy zwrócić się do dystrybutora firmy Optrel. Uszkodzone akumulator może zostać wymieniony przez firmę Optrel lub certyfikowane centrum serwisowe.

Rozwiązywanie problemów**Kaseeta z filtrem ochronnym nie włącza zaciemnienia**

- Dostosować czułość (s. 4-5 nr. I)
- Oczyścić detektory lub szybkie ochronną
- Wylądzać tryb szlifowania (s. 4-5 nr. 5)
- wyłączenie opóźnienia wylotu - podczas szybkiego ściągania przełączyć na funkcję „lock” (s. 4-5 nr. II)
- ładowanie akumulatora (s. 2-3 nr. 1)
- Stopień ochrony zbyt jasny**
 - W trybie ręcznym wybrać większy poziom ochrony (s. 4-5 nr. IV)
 - W trybie automatycznego wybierania do +1 lub +2 zapisać (s. 4-5 nr. III)
 - Wymienić szybkie ochronną (p. 2-3 nr. 4)
- Stopień ochrony zbyt ciemny**
 - W trybie ręcznym wybrać niższy poziom ochrony (s. 4-5 nr. IV)
 - W trybie automatycznego wybierania do -1 lub -2 zapisać (s. 4-5 nr. III)

Kaseeta z filtrem ochronnym migocze

- Należy wyregulować położenie przełącznika opóźniającego w odniesieniu do procedury spawania.
- Dopasować regulator czułości do techniki spawania (s. 4-5 nr. I)
- ładowanie akumulatora (str. 2-3 nr. 1)

Zła widoczność

- Oczyścić szybkie ochronną lub filtr
- W trybie ręcznym dopasować poziom ochrony do techniki spawania (s. 4-5 nr. IV)
- W trybie automatycznym dopasować korekcję poziomu ochrony do techniki spawania (s. 4-5 nr. III)
- Zwiększyć intensywność światła w otoczeniu
- Przybicia spawalnicza ślizga się**
 - Ponownie dopasować napięcie taśmy naglowej (s. 2-3 nr. 3a-3c)

Specyfikacja

(Możliwość zmian technicznych zastrzeżona)

Stopień ochrony	auto mode: 2.5 (poziom jasny) 5 < 12 (poziom ciemny) manual mode: 2.5 (poziom jasny) 5 < 12 (poziom ciemny)
Ochrona UV/IR	Maksymalna ochrona na poziomie jasnym i ciemnym
Czas przełączania z poziomu jasnego na ciemny	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)
Czas przełączania z poziomu ciemnego na jasny	0.1 - 2.0 s z "Twilight Function"
Napięcie zasilania	Ognia słoneczne
Ciepota	550 g
Temperatura robocza	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 157°F
Temperatura przechowywania	-20°C ~ 80°C / 4°F ~ 176°F
Klasyfikacja wg EN 379	Klasa optyczna = 1 Światło rozproszone = 1 Jednorodność = 1 Współczynnik kąta widzenia = 2
Atesty	CE

Bezpečnostní pokyny

Předtím, než začnete kuklu používat, přečtěte si návod k použití. Zkontrolujte správnou montáž předního skla. Nežle-iz závady odstranit, nesmí se kazeta s ochrannou clonou již používat. Pro další informace se prosím obraťte na svého prodejce Optrel.

Bezpečnostní opatření a omezení ochrany

Při svařování dochází k uvolňování tepla a záření, které by mohlo způsobit poranění pokožky a poškození kukly. Tento výrobek chrání oči a obličej. Nosíte-li tuto kuklu, bez ohledu na volbu stupně ochrany máte oči vždy chráněné proti ultrafialovému a infračervenému záření. Zbytek těla musíte navíc chránit odpovídající ochrannou oděv. Částice a látky, které se při svařování uvolňují, mohou za určitých okolností u příslušné náchylných osob vyvolat alergické kožní reakce. Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou, mohou způsobovat lidem s citlivou kůží alergické reakce. Ochranná svařovací kukla se smí používat jen při svařování a broušení a nesmí se používat pro žádné jiné účely. Za použití svařovací kukly k jinému nežli stanovenému účelu nebo za zanedbání návodu k použití nepřebírá firma Optrel žádnou odpovědnost. Tato kukla se hodí pro všechny běžné svařovací postupy, s výjimkou svařování plamenem a laserového svařování. Řiďte se, prosím, doporučením pro volbu stupně ochrany podle normy EN169, uvedeným na obalu.

Barevné vidění

Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti můžete s touto svařovací kuklou vnímat barvy.

Pohotovostní režim

Svařovací kukla je vybavena automatickou funkcí vypnutí, která zvyšuje životnost baterie. Pokud během cca 10 min dopadne na senzor méně světla než 1 Lux, kukla se automaticky vypne. K opětovnému zapnutí je třeba kuklu krátce vystavit dennímu světlu. Pokud by kuklu již nebylo možné aktivovat, nebo by při zapálení elektrické obloky nedošlo k zatmavení, musíte opět nabit akumulátor.

Záruka a odpovědnost

Seznamte se se záručními podmínkami ze směrnice místní prodejní organizace firmy Optrel. Pro další informace v tomto ohledu se, prosím, obraťte na příslušného prodejce firmy Optrel. Záruka se vztahuje jen na vadu materiálu a na výrobní vadu. V případě škod způsobených nepřítvrpným používáním, nedodrženy zásady nebo použitím v rozporu se zamýšleným účelem záruka a odpovědnost odpadá. Záruka a odpovědnost odpadá i při použití jiných náhradních dílů než těch, které dodává firma Optrel. Dvouletá záruční lhůta začíná běžet od data koupení (potvrzení o prodeji). Při registraci na webových stránkách firmy Optrel lze životnost prodloužit o další rok.

Životnost:

Svařovací kukla má nemezenou dobu použitelnosti. Produkt lze používat tak dlouho, dokud se neobjeví viditelná nebo i neviditelná vada nebo funkční problém.

Použití (Quick Start Guide)

U tohoto produktu je velmi důležité správné nastavení náhlavního pásku, protože pouze při korektním nastavení pásku jsou zaručeny výhody velkého zorného pole.

- Pásek na upevnění kukly.** Horní přestavitelný pásek nastavte podle velikosti své hlavy. Řehtačkový knoflík zatláčeš dnovit a otačte jej ijm, dokud pásek na upevnění kukly dostatečně nepřiléhá, aniž by tlačil. (s. 2-3 č. 3a)
- Vzdálenost očí.** Uvolněním aretačního knoflíku se nastavuje vzdálenost mezi kazetou a očima. Nasadte si kuklu tak, abyste ji měli co nejlépe očím (čím blíže máte samostmivací kazetu u očí, tím větší je vaše zorné pole). Obě strany nastavte stejně, bez nasákní. Následně aretační knoflík opět utáhněte. (s. 2-3 č. 3b)
- Sklon kukly (excentrický knoflík).** Sklon kukly lze upravit pomocí otočného knoflíku. Nastavte si sklon tak, aby se nos nedotýkal výřezu. Opatrně vyzkoušejte, zda se ani při sklonění hlavy nos kukly nedotkne (použijte ochranu nosu, která je součástí dodávky). (s. 2-3 č. 3c)
- Provozní režim automatický / ruční.** Posuvným přepínačem (s. 5) lze volit režim nastavení stupňů ochrany. V automatickém režimu se stupeň ochrany přizpůsobuje světelné intenzitě elektrického oblouku prostřednictvím senzory automaticky (norma EN 379:2003). V ručním režimu lze stupeň ochrany nastavit otačením knoflíku (s. 4-5).
- Stupeň ochrany. Manuální režim.** V režimu „Manual“ lze otačením stupňového regulátoru volit mezi ochrannými stupni 7 až 12. (Korekce ochranného stupně je v ručním režimu deaktivována)

Režim Auto: V automatickém režimu „Auto“ je ochranný stupeň upraven automaticky a odpovídá ochrannému stupni 5 > 12 podle normy EN 379, je-li otočný knoflík nastaven do polohy „N“. (přičemž nelze nedosáhnout nebo přesáhnout absolutní minimum a maximum ochranného stupně 5 respektive 12, nezávisle na korektním nastavení) (s. 2-3 č. 3e)

- Přepínač zjasňovacího zpoždění.** Přepínač zjasňovacího zpoždění (Delay) (s. 5) umožňuje volbu zjasňovacího zpoždění při přechodu z tmavé na světlou. Otočný knoflík umožňuje plynulé nastavení od tmavého do světlého stavu mezi 0,1 – 2,0 s se zapínatelným efektem stmívání. (s. 2-3 č. 3f)
- Efekt stmívání / Plynulý přechod z tmavého do světlého stavu stmivacího efektu „Twilight“** poskytuje ještě lepší ochranu zraku před únavou a podrážděním i rozzhávacích se objektů a dává oko potřebný čas zvyknout si na světlý stav. (s. 2-3 č. 3g)

POZOR: Pro rychlé stehování nenastavujte otočný knoflík do oblasti Twilight. Nejvhodnější je stehování zóna „Tack“ s minimálním zpožděním otevření.

- Režim broušení.** Stisknutím voliče stupňů ochrany (s. 4) se kazeta s ochrannou clonou přestává do režimu broušení. V tomto režimu je kazeta deaktivována a zůstává 10 minut ve světlém stavu. Aktivovaný režim spánku je zvenku rozpoznatelný podle modrého bílajícího LED a umírně odrazem na ochranné fólii kukly. Zrušení režimu broušení dosáhnete opětovným stisknutím voliče stupňů ochrany. (s. 2-3 č. 3h)

- Citlivost.** Knoflíkem citlivosti (s. 5) se nastavuje citlivost na okolní světlo. Otačením knoflíku potenciometru je lze dle potřeby upravit. V oblasti „Super High“ lze dosáhnout maximální světelné

citlivosti. (s. 3-4 č. 3i)

- Senzory.** Tato svařovací kukla je vybavena 5 senzory. 4 senzory slouží k detekci svařovacího světla a 1 senzor zajišťuje detekci intenzity světla (automatický režim) a nové funkce Stay-Dark.

Čištění

Kazeta s ochrannou clonou a přední sklo se musí pravidelně čistit měkkým hadříkem. Nesmějí se používat žádné agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, lih ani čistišla s brusnými přísadami. Poškořené nebo poškozené clony se musí vždy vyměnit.

Skládování

Ochranná svařovací kukla se má skládat při pokojové teplotě a nízké vlhkosti vzduchu. Pro prodloužení životnosti akumulátoru skladejte kuklu ve světlém stavu.

Výměna předního skla (s. 2-3 č. 4)

- Ochrannou fólii lze uvolnit a sejmut stažením postranní spony dopadu z ukotvení.
- Novou ochrannou fólii zavěste do postranního klipu. Ochrannou fólii obepněte k druhému postrannímu klipu a zavazknejte. Tento hmat vyžaduje určitý tlak, aby těsnění na ochranné fólii mělo požadovanou účinnost.

Akumulátor / nabíjení (s. 2-3 č. 1)

Kukla je vybavena vysokou výkonným lithium-polymerovým akumulátorem (LiPo). Před prvním použitím akumulátor plně nabijte pomocí dodaného micro USB kabelu přes běžný USB konektor (není součástí dodávky). Po nabití se musí micro USB zásuvka na kukle chránit pomocí ochranné krytky před vniknutím prachu a nečistot.

Akumulátor lze také nabit pomocí solárního článku z externích světelných zdrojů (stropní světlo, svařovací světlo). Při častém používání se musí akumulátor nabíjet pouze zřídka. Jednou za půl roku doporučujeme kompletní nabití kukly. V případě, že je akumulátor prázdný, postačí doba nabíjení cca 15 minut pro dobu provozu cca 8 h.

Stav nabití:

- 1) bílá: červeně: Akumulátor je téměř prázdný (ihned nabit)
- 2) svítí oranžově: Akumulátor se nabíjí
- 3) svítí zeleně: Akumulátor je kompletně nabitý

Pokud by u kukly při zapálení elektrického oblouku nedošlo k zatmavení, zkontrolujte prosím stav nabití (stiskněte knoflík, pokud LED již neblíká modře, je akumulátor zcela vybitý). V případě, že samostmivací kazeta i přes nabití akumulátoru nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce Optrel.

Defektní akumulátor lze vyměnit ve firmě Optrel nebo v certifikovaném servisním středisku.

Řešení problémů

Kazeta s ochrannou clonou nezatmívá

- přizpůsobte citlivost (s. 4-5 č. 3i)
- vyčistěte čidla nebo přední sklo
- deaktivujte režim broušení (s. 4-5 č. 3h)
- Vypnuté zpoždění otevření – při rychlém stehování přepněte na „Tack“ (s. 4-5 č. 3i)
- Nabit akumulátor (s. 2-3 č. 1)

Stupeň ochrany příliš světlý

- V manuálním režimu vyberte vyšší ochranný stupeň (s. 4-5 č. IV)
- V automatickém režimu vytlačení na +1 nebo +2 se zeptat (s. 4-5 č. III)
- vyměňte přední sklo (s. 2-3 č. 4)

Stupeň ochrany příliš tmavý

- V manuálním režimu vyberte nižší ochranný stupeň (s. 4-5 č. IV)
- V automatickém režimu vytlačení na -1 nebo -2 se zeptat (s. 4-5 č. III)

Kazeta s ochrannou clonou „blíká“

- Upravte polohu zpořvovacího spínače podle postupu svařování (s. 4).
- Upravte regulátor citlivosti na svařovací metodu (s. 4-5 č. 1)
- Nabit akumulátor (s. 2-3 č. 1)

Špatný výhled

- vyčistěte přední sklo nebo filtr
- V manuálním režimu upravte ochranný stupeň podle svařovací metody (s. 4-5 č. IV)
- V automatickém režimu upravte korekci ochranného stupně podle svařovací metody (s. 4-5 č. III)
- zvýšte intenzitu okolního světla

Ochranná svařovací kukla se smeká

- přizpůsobte / utáhněte pásek na upevnění kukly (s. 2-3 č. 3a-3c)

Specifikace

(technické změny vyhrazeny)

Stupeň ochrany	auto mode: 2.5 (světly stav) manual mode: 2.5 (světly stav)	5 < 12 (tmavý stav) 5 < 12 (tmavý stav)
Ochrana UV/IR	Maximální ochrana ve světlém i tmavém stavu	
Doba přepnutí ze světla na tmavou	100 μs (23 °C / 73 °F) 70 μs (55 °C / 131 °F)	
Doba přepnutí z tmavé na světlou	0.1 - 2.0 s "Twilight Function"	
Nábojeí napětí	Solární články	
Hmotnost	550 g	
Provozní teplota	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F	
Skládovací teplota	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F	
Klasifikace podle normy EN379	Optická třída = 1 Rozptýlené světlo = 1 Homogenita = 1 Závistlost zorného úhlu = 2	
Certifikace	CE	

中文

安全提示

开始使用面罩前请阅读本操作指南。检查是否正确安装外保护片。如果故障不能排除，不允许再使用防眩盒。更多相关信息，请联系 Optrel 经销商

预防措施 施与保护限制

在焊接过程中释放出的热量和辐射可能会导致眼睛和皮肤损伤。本产品为眼睛和面部提供安全防护。只要佩戴面罩，不管选择哪种保护等级，都可以保护您的眼镜免受紫外线和红外线辐射的伤害。要保护其他身体部分，应另外穿戴相应的防护服。焊接过程释放的微粒和物质可能会对相应体质的人员造成皮肤过敏反应。材料接触到皮肤接触可能引起的易感者过敏反应。焊接保护面罩只能在焊接和研磨时使用，不得用于其他用途。如果未将焊接保护面罩用于规定目的，或者使用时不遵守本操作指南，Optrel 概不承担任何责任。该面罩适用于除气焊和激光焊之外的所有常见焊接方法。请您注意封面上依据 EN169 的推荐保护等级。

颜色可预见

为了提高舒适度和安全性，您可通过该电焊面罩来感知颜色。

睡眠模式

电焊面罩具有自动开断功能，这可增加电池的寿命。当约 10 分钟内到达传感器的光少于 1 Lux，头盒就会自动关闭。如需重新启动，则必须将头盒短时间内暴露在阳光下。如果头盒不能再被激活或在焊接电弧点燃时没有变暗，则您必须重新给电池充电。

保修与责任

保修条款请见 Optrel 本国销售组织的指示。详细信息请咨询 Optrel 经销商。保修仅限于材料制造缺陷。对于由于使用不当、非法更改或者用于非制造商规定用途而引起的损坏，概不提供保修，也不承担任何责任。如果使用非 Optrel 销售的其他备件，Optrel 同样不提供保修且不承担任何责任。2 年的保修期从购买（销售发票）之日起开始。通过在 Optrel 网站上进行注册可将期限再延长一年。

Erwartete Lebensdauer

Der Schweißhelm hat kein Fallschuttdatum. Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.

Anwendung (Quick Start Guide S. 2-3/ Functions S. 4-5)

在该产品中头带的正确设置是非常重要的，因为只有通过头带的正确设置才可实现其大视角的优势。

1. 头带把上部调节带（页 2）调整到符合您的头部尺寸。按下棘轮按钮（页 2）并旋紧，直到头带绷紧但又无压迫感。
2. 面部距离和面罩倾斜度松开止动按钮（页 2-3）调整防眩盒与眼睛之间的距离。将头盒尽可能放在接近眼睛的位置（眼睛越接近遮光镜，则越会有更大的视野）。两边同样调整，不要倾斜，然后重新扭紧止动按钮。
3. 头盒倾斜角（偏心键）可通过旋钮来调整头盒倾斜角。通过调节角度使鼻子不触碰护鼻。仔细的进行测试确保在点头时头盒外壳不触碰鼻子（使用提供的鼻垫来保护鼻子）。(参见 P.2-3 No.3c)。
4. 自动/手动运行模式。用滑动开关（页 5）可以选择保护等级设置模式。在自动模式下，利用传感器将保护等级自动与光弧的强度相适应（EN 379:2003 标准）。在手动模式下，可通过旋转按钮（页 4-5）来设置保护等级。
5. 手动模式：在“手动”模式可通过旋转保护等级调节器选择 7 到 12 之间的保护等级。（在手动模式下保护等级校对是关闭的）
自动模式：“自动”模式时，当旋钮处于位置“N”时，保护等级会自动进行调节，并根据标准 EN 379 的保护等级 5 > 12 相对应。（不管如何进行校正调整，不能低于额定最低保护等级 5，不得高于额定最高保护等级 12）
6. 孔径开关通过按钮（Delay）（页 5）可以选择从暗到亮的孔径延迟时间。通过按钮可以无限调整从暗到亮的延迟时间由 0.1 到 2.0 秒，并具有额外的“暮光功能”，以保护眼睛免受长余辉的刺激。旋钮允许在 0.1 – 2.0s 中进行带有可切换朦胧状态的从暗到亮的无等级连续调节。
7. 朦胧状态。“朦胧状态”从暗到亮的流畅过程可面对持续发光的物体时防止眼睛疲劳和受到刺激并给眼睛时间来适应这种亮度。
8. 研磨模式按压保护等级按钮（页 4）可以使防眩盒处于研磨模式。在这种模式下盒子处于关闭状态并在明亮状态下持续 10 分钟。激活的滑动模式需在闪烁蓝光的 LED 上通过头盒的前盖玻璃反射从外部和内部进行识别。要关闭研磨模式需要重新按压保护等级按钮。
9. 灵敏度通过灵敏度按钮（页 5）可以设置对外部光线的灵敏度。通过调整灵敏度旋钮，用户可以自己设置灵敏度。在“Super High”区域可以调整灵敏度至最大。
10. 传感器。该电焊面罩有 5 个传感器。4 个传感器用于对焊接光线进行检测，1 个传感器负责对光线强度（自动模式）和新式的 Stay-Dark 功能进行检测。

清洁

必须定期用柔软的保洁布清洁防眩盒与外保护片。不要使用强洗涤剂、溶剂、酒精或是带有研磨剂成分的洗涤剂。保护片发生刮伤或损坏时必须更换。

储藏

焊接保护面罩应在室温 and 低空气湿度的环境中储藏。将面罩存放在原包装中，可以延长电池的使用寿命。

更换外保护片（页 2-3, No. 4）

按入侧面夹子，以松开并取下外保护片。将新的外保护片挂入侧面夹子中，将外保护片夹紧至第二个侧面夹子处并卡止。进行该操作时需要稍许按压，以便使外保护片上的密封圈发挥预期的作用。

电池/充电过程（参见 P.2-3 No.1）

头盒使用高性能锂离子聚合物（LiPo）电池。首次使用前请通过附带的微型 USB 线插入到标准的 USB 连接器（不包含在供货范围内）中完成充电。充电后通过保护罩防止微型 USB 连接器受到灰尘和污垢的污染。

电池也可通过外部光源（吸顶灯，焊灯）的太阳能电池进行充电。频繁使用时电池很少需要充电。

建议每 6 个月将头盒充满一次电。

如果电池是空的，充电约 15 分钟可使用约 8h。

充电状态：

- 1) 闪烁红光：电池几乎是空的（立即充电）
- 2) 橙色指示灯：电池正在充电
- 3) 绿色指示灯：电池已充满电。

如果在焊接电弧点燃时头盒不再变暗，请检查充电状态（当 LED 不再闪烁蓝光且电池完全耗尽时，按下滑动按钮）。如果遮光盒在电池充电后仍不能正常运行，请联系 Optrel 经销商。有缺陷的电池可通过 Optrel 或经过认证的服务中心进行更换。

故障查询

防眩盒不变暗

- 调整灵敏度（页 4-5, No. 1）
- 清洁传感器或外保护片
- 退出研磨模式（页 4-5, No. 5）
- 关闭打开延迟 – 在快速定位时切换到 “Tack”（参见 P. 4-5 No.11）
- 电池充电（参见 P.2-3 No.1）

保护等级太亮

- 在手动模式下选择较高的保护等级（页 4-5, No. IV）
- 在自动模式下旋转旋钮至+1 或者+2（页 4-5, No. IIII）
- 更换外保护片（页 2-3, No. 4）

保护等级太暗

- 在手动模式下选择较高的保护等级（页 4-5, No. IV）
- 在自动模式下旋转旋钮至-1 或者-2（页 4-5, No. IIII）

防眩盒闪烁

- 在焊接过程中调整延迟开关（页 4-5, No. II）
- 调整焊接程序的感光度控制器（页 4-5, No. I）
- 电池充电（参见 P.2-3 No.1）

能见度差

- 清洁外保护片或光过滤器
- 在手动模式下调整焊接程序的保护等级（页 4-5, No. IV）
- 在自动模式下调整焊接程序的保护等级校正（页 4-5, No. IIII）
- 提高环境光线亮度
- 焊接保护面罩滑动
- 重新调整 / 拧紧头带（页 2-3 No. 3a-3c）

规范

保护等级	auto mode: 2.5 (明亮状态) manual mode: 2.5 (明亮状态)	5 < 12 (黑暗状态) 5 < 12 (黑暗状态)
UV/IR 防护	明亮状态和黑暗状态下的最大防护	
从亮到暗转换时间	100 ms (23 °C / 73 °F) 70 µs (55 °C / 131 °F)	
从暗到亮转换时间	0.1 – 2.0 秒，并具有“暮光功能”	
供电	太阳能电池	
重量	550 g	
工作温度	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F	
储藏温度	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F	
根据 EN379 分级	光学等级 = 1 散射光 = 1 均匀度 = 1 视场依赖性 = 2	
许可	CE	

Biztonsági tudnivalók

A sisak használatba vétele előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást. Ellenőrizze az előtétveget megfelelő felszerelését. Ha a hibák nem járhatók el, akkor a szűrőkazetta nem használható tovább. További információkért forduljon Optrel kereskedőjéhez

Övintézkedések és a védettség korlátozása

A hegesztési folyamat során hő és sugárzás szabadul fel, amelynek következtében szem- és bőrsérülések alakulhatnak ki. Ez a termék a szemek és az arc számára nyújt védelmet. A sisak viselése a választott védőfokozattól függetlenül mindig védelmet nyújt az ultraibolya és infravörös sugárzással szemben. A test egyéb részeinek védelmére kézi beállítások szükségesek a megfelelő védettség eléréséhez. A hegesztési folyamat során felszabaduló részecskék és anyagok adott körülmények között arra hajlamos személyeknél allergiás bőrreakciókat válthatnak ki. Erősen személyeknél a bőrrel érintkező alkatrészek anyaga allergiás reakciókat válthat ki. A hegesztő védősisakot csak hegesztéshez és csiszoláshoz szabad használni. A hegesztő sisak eredeti rendeltetésétől illetve a kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatát az Optrel semmilyen felelősséget sem vállal. A sisak minden szokásos hegesztési eljárásához alkalmas, kivéve a gáz- és lézerhegesztést. Vegye figyelembe a védőfokozatra vonatkozó EN169 szabvány szerinti ajánlást, amely a burkolaton található.

Színlátás

A kényelmet és a biztonságot növeli, hogy a hegesztősisakkal láthatók a színek.

Átvilágítás

A hegesztősisak automata kikapcsoló funkcióval rendelkezik, amely növeli az akkumulátor élettartamát. Ha kb. 10 percen át 1 Luxnál kevesebb fény kerül az érzékelőre, automatikusan kikapcsol a sisak. Visszakapcsoláshoz rövid időre nappali fényre kell vinni. Ha nem aktiválható újra a sisak vagy a hegesztő meggyújtásakor nem sötétedik el, fel kell tölteni az akkumulátort.

Garancia és szavatosság

A garanciafeltételek a Optrel nemzeti értékesítési szervezetének ajánlásában találhatók. Az erre vonatkozó további információkért forduljon a Optrel képviselőjéhez. A garancia csak anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A szakszerűtlen alkalmazás, a nem megengedett beavatkozások vagy a gyártó által megadottaktól eltérő célú használat esetén a garancia és a szavatosság érvényét veszti. Ugyancsak érvényét veszti a szavatosság és a garancia nem a Optrel által forgalmazott pótalkatrészek használata esetén. A 2 év garanciád a vásárlás dátumával kezdődik (vásárlási nyugta). Az Optrel honlapján regisztrálással további egy évet meghosszabbítható a garancia.

Várható élettartam

A hegesztősisaknak nincs lejáratú dátuma. A termék mindaddig használható, amíg nem lépnek fel nyilvánvaló vagy kívülről nem látható sérülések vagy működési zavarok.

Alkalmazás (Quick Start Guide)

A fejpánt helyes beállítása nagyon fontos, mert csak így használható a nagy látómező előnyei.

- Fejpánt.** Állítsa be a felső állítható pántot fejméretének megfelelően. Nyomja be és forgassa addig a forgógombot, amíg a fejpánt teljesen be van nyomva nélkül felcsúszik. (2-3-3c. 3a)
- Aszemteltség.** A (2-3) rögzítőgombok oldalával történik a kazetta és a szemek közötti távolság beállítása. A lehető legközelebb helyezze a sisakot a szem elé (minél közelebb van a fényvédő kazetta a szemhez, annál nagyobb a látómező). Állítsa be egyformán mindkét oldalt és ügyeljen arra, hogy ne akadjon be. Befűzésül húzza meg ismét az állítócsavarokat. (2-3-3c. 3b)
- Sisak dőlés (excenteres gomb)** A sisak dőlését a forgógombbal lehet beigazítani. Úgy állítsa be a dőlést, hogy arra ne érintse az orrkívágást. Óvatosan tesztelje, hogy billentése se érintse a sisakéjhez az orrát (használja a szállítmányhoz mellékelt orrvédőlapot arra védelmére). (2-3-3. 3c.3c.)
- Automatikus / manuális üzemmód.** A védőfokozat átkapcsolásának módja a tolókapcsolóval (0.5) választható ki: Automatikus üzemmódban a védőfokozat beállítása a fényvisszaverő intenzitásának megfelelően az érzékelő segítségével történik (EN 379:2003 szabvány). Manuális üzemmódban a védőfokozat a gomb (0.4-5) forgatásával állítható be.
- Védőfokozat. Kézi mód:** Kézi módban a védőfokozat szabályozó forgatásával a 7-12 közötti fokozatok közül lehet választani. (A védelmi fokozat korrekció kézi módban kikapcsol)
- Automata mód:** Az „Auto” automata módban automatikusan igazodik a védelmi fokozat és megfelel az EN 379 szabvány szerinti 5-12 védelmi fokozatnak, ha a forgógomb „N” pozícióban áll. (Amennyiben a korrekciós beállításai függetlenül az abszolút minimum nem lehet kevesebb mint 5, ill. nem lehet több mint 12) (0.4-5-3c. III)
- Nyitáskapcsoló.** A nyitáskapcsoló (Delay) 0.5 s lehetővé teszi a sötétlő világosra átkapcsolás késleltetésének választását. A forgógomb fokozatmennyiség beállítását teszi lehetővé a sötétlő a világos, 0.1 - 2.0 s között és kiegészíthető alkonyeffekttel. (0.3-4-3c. II)
- Alkonyeffektus/Twilight.** A folyamatos átmenet a „Twilight” alkonyeffektus sötétlőtől a világosig még jobb védelmet kínál a szem izomzat károsodása és irritációja ellen, ill. időt ad a szemnek, hogy hozzászokjon a világoshoz. (0.3-4-3c. II)
- FIGYELEM.** Gyors fűzőhegesztéshez ne állítsa a forgógombot a Twilight területre. Legalkalmasabb a minimális nyitáskapcsoló „tack” fűzőterület.
- Átvilágítás.** A védőfokozat gombjának (0.4) megnyomására a szűrőkazetta alvó üzemmódra kapcsol. Ebben a módban inaktív a kazetta és 10 percen át világos állapotban marad. Az aktíváláskor a mód a kéken világító LED-ről kiviláglik, belülről a sisak előtét üvegének fényvisszaverőrésszel ismerhető fel. Az alvó üzemmód a védőfokozat gombjának ismételt megnyomásával kikapcsolható ki. (0.3-4-3c. V)
- Erősenység.** Az erősenység szabályozó gombbal történik a környezeti fényre való érzékenység beállítása. A gomb elfordításával ezt be lehet állítani az egyéni igényeknek megfelelően. A „Super High” zónában érhető el a maximális fényérzékenység. (0.3-4-3c. I)
- Érzékelők.** A hegesztősisak 5 érzékelővel rendelkezik. 4 érzékelő a hegesztőfény észlelésére szolgál, 1 érzékelő a fényerősség érzékelésére (automata mód) és az újszerű Stay-Dark funkciót felelős.

Tisztítás

A szűrőkazettát és az előtétveget puha ruhával rendszeresen tisztítani kell. Erős tisztítószert, oldószert, alkoholt vagy csiszolóanyagot tartalmazó tisztítószert nem használható. A karcolódott vagy sérült védőfelületet ki kell cserélni.

Tárolás

A hegesztősisakot szobahőmérsékleten, alacsony páratartalom mellett kell tárolni. Ha eredeti csomagolásában tárolja a védősisakot, akkor megőrizheti az elemek élettartamát. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására világosan kell tárolni a sisakot.

Az előtétveget cseréje (0.2-3-3. 4)

- Az előtét üveg a fül hátrahúzásával oldalt kiodható a rögzítőből és lehúzható.
- Akassza be az új előtét üveget az oldalsó klipbe. Az előtét üveget helyezze a második oldalklipre és kattints be. Ehhez a mozdulathoz kevés nyomás szükséges, hogy az előtét üveg tömítése elérje a kívánt hatást.

Elemcsere (0.2-3-3. 1)

A sisak nagy teljesítményű lítium-polimer (LiPo) akkumulátorral rendelkezik. Első használat előtt a szállítási csomaghoz mellékelt Micro USB kábellel teljesen töltsd fel az akkumulátort a kereskedelemben kapható USB dugó csatlakoztatásával (ez utóbbit a szállítási csomag nem tartalmazza). Feltöltés után a Micro USB csatlakoztató alját a sisakon a védősapkával kell védeni por és szennyeződés ellen. Az akkumulátort a szolárcella segítségével kell feltölteni külső fényforrásokról (mennyezeti világítás, hegesztőfény). Gyakori használat esetén nagyon ritkán kell feltölteni az akkumulátort. Ajánlott 6 havonta teljesen feltölteni a sisakot. Ha kimerül az akkumulátor, kb. 15 perc töltés kb. 8 óra használatra lesz elegendő.

Töltési állapot:

- 1) Piros világítás: akkumulátor majdnem teljesen lemerült (azonnal fel kell tölteni)
- 2) Narancssárga világítás: akkumulátor tölt
- 3) Zöld világítás: akkumulátor teljesen feltöltött

Ha a sisak a hegesztőfény meggyújtásakor nem sötétül el, ellenőrizze a töltési állapotot (nyomja meg a gombot; ha a LED nem kéken világít, teljesen lemerült az akkumulátor). Ha a fényvédő kazetta az akkumulátor töltése ellenére sem működik helyesen, forduljon az Optrel kereskedőjéhez. A meghibásodott akkumulátort az Optrel vagy tanúsított szervizközpontja cseréli ki.

Problémamegoldás

Nem sötétedik el a szűrőkazetta

- Állítsa be az érzékenységet (0.4-5-3c. I)
- Tisztítsa meg az érzékelőket vagy az előtétveget
- Desztálálja az alvó üzemmódot (0.4-5-3c. 5)
- Nyitáskapcsoló kikapcsolása - gyors fűzősített átkapcsolás "Tack"-ra (4-5-0. II. sz.)
- Akkumulátor töltése (2-3-0.1. sz.)

Túl világos a védőfokozat

- Kézi módban válasszon magasabb védelmi fokozatot (0.4-5-3c. IV)
- Automatikus üzemmód-tárcsa +1 vagy +2 kéri (0.4-5-3c. III)
- Cserélje ki az előtétveget (0.2-3-3c. 4)

Túl sötét a védőfokozat

- Kézi módban válasszon alacsonyabb védelmi fokozatot (0.4-5-3c. IV)
- Automatikus üzemmód-tárcsa -1 vagy -2 kéri (0.4-5-3c. III)

Világos a szűrőkazetta

- Késleltető kapcsoló helyzetének beállítása a hegesztéshez. (0.4-5-3c. II)
- Erősenység szabályozó igazítása a hegesztési eljárásához. (0.4-5-3c. I)
- Akkumulátor töltése (2-3-0.1. sz.)

Gyenge átláthatóság

- Tisztítsa meg az előtétveget vagy a szűrőt
- Kézi módban igazítsa a védelmi fokozatot a hegesztési eljárásához (0.4-5-3c. IV)
- Automata módban igazítsa a védelmi fokozat korrekciót a hegesztési eljárásához (0.4-5-3c. III)
- Javítsa a környezetet megvilágítással

Elcsúszik a sisak

- Illesse újra illetve húzza meg a fejpántot (0.2-3-3c. 3a-3c)

Specifikációk

(A műszaki változtatás joga fenntartva)

Védőfokozat	auto mode: 2.5 (világos állapot)	5 < 12 (sötét állapot)
UV/IR védelem	maximális védelem világos és sötét állapotban	
Átkapcsolási idő világosról sötét állapotra	200ms (23°C/73°F)	70µs (55°C/131°F)
Átkapcsolási idő sötétlő világos állapotra	0.1 - 2.0s -val "Twilight Function"	
Feszültségellátás	Fényelem	
Súly	550g	
Üzemi hőmérséklet	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F	
Tárolási hőmérséklet	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F	
Besorolás az EN379 szabvány szerint	Optikai osztály = 1	Szűrőfény = 1
	Homogenitás = 1	Látószögfűzőség = 2
Jóváhagyások	CE	

Türkçe

Güvenlik Uyarıları

Kaskı kullanmadan önce kullanımı kılavuzunu okuyunuz. Korumucu levhanın doğru monte edildiğini kontrol ediniz. Anzaların giderilmesini durumunda yansıma koruma kaseti artık kullanılamaz. Daha fazla bilgi için Lütfen Optrel'le iletişime geçin

Güvenlik Önlemleri & Güvenlik Sınırlamaları

Kaynak işlemi sırasında, göz ve cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek ısı ve ışınlar saçılmaktadır. Bu ürün gözler ve yüz için koruma sağlamaktadır. Kaskı taşıma esasında gözleriniz güvenli dekesi ayarından bağımsız olarak daha ultraviyole ve kızılötesi ışınların korumaktadır. Yücedünüzün geriye kalan bölümlerinin koruması için ayrıca koruma giysilerinin kullanılması gerekmektedir. Kaynak işlemi sırasında saçılan parçacıklar ve maddeler, bazı kişilerde alerjik tepkilere neden olabilir. Cilt ile temas eden malzemeler cilt hassasiyeti olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaynakçı koruma kaskı sadece kaynak ve zımpara işlemleri için kullanılabilir, başka işlemler için kullanılamaz. Kaynakçı koruma kaskının amaca uygun olmayan bir biçimde ya da kullanımı kılavuzuna uygun olmayan bir biçimde kullanılması durumlarında, Optrel sorumlu değildir. Kask, gaz ve lazer kaynağı hariç, bilinen tüm kaynak işlemleri için uygundur. Lütfen zarfı üzerindeki, EN169'a uygun güvenlik derecesi önerisini dikkate alınız.

Renk görünümü

Konfor ve güvenliyi arttırmak için bu kaynak başlıkları ile renkleri algılayabilsiniz.

Uyku modu

Kaynak başlığı koruma ömrünü arttıran otomatik kapanma işlevi vardır. Sensöre yaklaşık 10 dakika boyunca 1 den daha az Lux ışık düşüyüşünde başlık otomatik kapanır. Tekrar çalışmak için başlık kısa bir süre gün ışığına maruz bırakılmalıdır. Başlık etkinleştirilmiyorsa ya da kaynak arkı ateşlenirken kararlıyorsa batarya yeniden doldurulmalıdır.

Garanti & Mesuliyet

Garanti kapsamı, Optrel'in ulusal satış organizasyonu yönetmeliğinden edinebilirsiniz. Buna ilişkin daha ayrıntılı bilgi için Lütfen Optrel yetkilinize görüşünüz. Garanti kapsamına sadece malzeme ve fabrikasyon hataları girmektedir. Kullanım hatalarına, yetkisiz müdahalelere ya da üretici tarafından ön görülmeyen kullanımlara dayalı arızalar garanti ve mesuliyet kapsamına girmektedir. Aynı zamanda Optrel dışındaki yedek parçaların kullanılması durumunda da garanti ve mesuliyet geçerli değildir. 2 yıllık garanti süresi satın alındığı tarihten itibaren başlar (satış belgesi). Optrel internet sayfasına kayıt olarak garanti süresi bir yıl daha uzatılabilir.

Beklenen ömür

Kaskın son kullanma tarihi yoktur. Ürün, görünür ve görünmez hasar, veya arıza olmadığı sürece kullanılabilir.

Kullanım (Quick Start Guide)

Bu üründen kafa bandının düzgün ayarlanması çok önemlidir, çünkü sadece kafa bandı düzgün ayarlandığında geniş görüş alanının faydaları sağlanabilir.

- Kafa bandı.** Üst kısımda yer alan ayaar bandını kafa boyunuza göre ayarlayınız. Kayış düğmesini içeriye doğru bastırınız ve kafa bandı baskı yaratan dam oluza kadar çeviriniz. (S. 2-3 Nr. 3a)
- Göz mesafesi.** Kilitleme düğmelerinin (s. 2-3) çözümleriyle, gözler ile kaset arasındaki mesafe ayarlanır. Başlığı mümkün olduğu kadar göze yakın konumlandırın (korumucu kartuşu gözlerinize ne kadar yakın tutarsanız görüş alanı o kadar geniş olur). Her iki tarafı da aynı şekilde ayarlayınız ve eşgünlüğün sağlanması dikkat ediniz. Daha sonra kilitleme düğmelerini yeniden kilitleyiniz. (S. 2-3 No. 3b).
- Başlık eğimi (Eksantrik düğme)** Başlık eğimi düğme ile ayarlanabilir. Eğimi, burun ile burun kesiti temas etmeyecek şekilde ayarlayın. Kafa salarken de başlığın burun ile temas etmesini test edin (burunuzu korumak için birlikte teslim edilen burun pedini kullanın). (S. 2-3 No. 3c).
- Otomatik/manüel çalışma modu.** Sürgülü şalter (s. 5) ile güvenlik derecesi ayarı seçilebilir. Otomatik modda güvenlik derecesi sensörler sayesinde otomatik olarak işi dalgasının yoğunluğuna göre ayarlanır (Norm EN 379:2003). Manüel modda güvenlik derecesi (s. 4-5) düğmesinin çevirilmesiyle ayarlanabilir.
- Koruma kademesi, Manuel modda:** "Manuel" modunda koruma seviyesi regülatörü döndürülerek 7'ile 12 koruma seviyeleri seçilebilir. (Koruma seviyesi düzeltilmesi manuel modda devre dışı bırakılmıştır)
Otomatik modda: 'Oto' otomatik modunda koruma seviyesi otomatik ayarlanır ve düğme "N" de ise Norm EN 379 uyarınca > 5 koruma seviyesine denktr. (burada mutlak minimum ve maksimum sırasıyla koruma seviyesi 5 ve 12'ken aşılması veya altında kalmaması, düzeltme ayarından bağımsız). (S. 4-5 No. III).
- Açma şalteri.** Açma şalteri (Delay) (s. 5), karantıktan aydınlığa doğru açılma süresi gecikmesini seçilmesini sağlar. Düğme karantlık ile aydınlık arasında 0.1 - 2.0 sn değiştirilebilir/alacak karantlık etkisi ile kademesiz bir ayara izin verir. (S. 3-4 No. III).
- Alacakarantlık etkisi/Twilight.** "Twilight" alacakarantlık etkisinin karantıktan aydınlığa akıcı bir geçişini sağlayan nesnelerde gözler için yorgunluğa ve tahrişe karşı daha iyi bir koruma sunar ve gözün aydınlığa alışması için zaman tanır. (S. 3-4 No. II).
DİKKAT: Hızlı birleştime kaynağı için düğmeyi Twilight bölgesinde ayarlamayın. Minimum açılma gecikmeli "tack" birleştime bölgesi bunun için idealdir.
- Zımpara modu.** Koruma derecesi düğmesine (s. 4) basılarak yansıma koruma kaseti zımpara moduna geçilir. Bu modda kartuş devre dışı bırakılmıştır ve 10 dakika boyunca aydınlık durumunda kalır. Etkin taşıma modu, başlığın ek bölmesine dışardan ve içinden yansıyan mavi yansıyan LED' den anlaşılır. Zımpara modunun kapatılması için, yeniden koruma derecesi düğmesine basınız. (S. 3-4 No. V).
- Hassasiyet.** Hassasiyet düğmesi ile, çevresel ışık hassasiyeti ayarlanır. Düğmeyi çevirerek, bunlar özelleştirilebilir. "Süper Yüksek" alanında maksimum ışık duyarlılığı elde edilebilir. (S. 3-4 No. I).
- Sensörler.** Bu kaynak başlığında 5 sensör vardır. 4 sensör kaynak ışığının algılanması ve 1 sensör ise ışık şiddetinin (otomatik mod) ve yeni Stay-Dark işlevinin algılanması için kullanılır.

Temizleme

Yansıma koruma kaseti ve koruyucu levha düzenli olarak yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Güçlü temizlik malzemeleri, çözütlörler, alkol ya da çözütlörler malzeme temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Çizilimsi veya hasar görmüş lensler değiştirilmelidir.

Muhafaza etme

Kaynak kaskı oda sıcaklığında ve nem oranı düşük bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kaskı orijinal ambalajında saklamak pillerin kullanma süresini uzatır. Bataryanın ömrünü uzatmak için başlığı aydınlık olarak muhafaza edin.

Koruyucu levhanın değiştirilmesi (S. 2-3 No. 4)

- Ek bölme, yan taraftaki kapak arkaya çekilerek ankrandın çözülebilir ve çıkarılabilir.
- Yeni ek bölme için klipse takın. Ek bölme ikinci yan klipsin etrafında gerdirin ve yerine oturtun. Ek bölmedeki kontanı istenilen etkiyi göstermesi için bu el tutamağına biraz bastırılmalıdır.

Batarya/şarj işlemi (S. 2-3 No. 1)

Başlıkta yüksek performanslı litium polimer (LiPo) batarya bulunur. Bataryayı ilk kullanımdan önce birlikte teslim edilen Micro USB kablo ile piyasada bulunan bir USB fişi (teslimat kapsamına dahil değil) üzerinden tamamen şarj edin. Şarj edildikten sonra başlığın üzerindeki Micro USB burcu, koruyucu kapak ile toza ve kire karşı korunmalıdır.

Batarya, harici ışık kaynaklarının güneş pilli (taavan lambası, kaynak ışığı) üzerinden de şarj edilir. Batarya, sık kullanımlarda çok nadiren şarj edilmelidir.

Başlığın 6 ayda bir tamamen şarj edilmesi önerilir.

Batarya boş ise yaklaşık 15 dakikalık şarj işlemi, yaklaşık 8 saatlik işletim süresi için yeterli olur.

Şarj durumu:

- Kırmızı yanıp sönmü: Batarya bitmek üzere (derhal şarj edin)
- Turuncu yanıyor: Batarya şarj oluyor
- Yeşil yanıyor: Batarya tamamen şarj edildi

Başlık, kaynak arkı ateşlenirken kararlıyorsa lütfen şarj durumunu kontrol edin (taşıma düğmesine basın, LED mavi yanıp sönmüyorsa batarya tamamen boşalmıştır). Korumucu kartuş, batarya şarj edilmesine rağmen doğru çalışmıyorsa Optrel'le iletişime geçin.

Arzalı bir batarya Optrel veya sertifikalı bir servis merkezi tarafından değiştirilebilir.

Sorun çözme

Yansıma koruma kaseti karartmıyor

- Hassasiyeti uygunlu hale getiriniz (S. 4-5 No. I)
- Sensörleri ya da koruyucu levhayı temizleyiniz
- Zımpara modunu devre dışı bırakınız (S. 4-5 No. 5)
- Açılış gecikmesini kapatın - Hızlı birleştime "Tack" durumuna geçin (S. 4-5 No. II)
- Bataryayı şarj edin (S. 2-3 No. 1)

Güvenlik derecesi fazla aydınlık

- Manuel modda daha yüksek bir koruma seviyesini seçin (S. 4-5 No. IV)
- Otomatik Mod kadranında +1 veya +2 ask (S. 4-5 No. III)
- Koruma levhasını değiştiriniz (s. 2-3 No. 4)

Güvenlik derecesi fazla karantlık

- Manuel modda daha düşük bir koruma seviyesini seçin (S. 4-5 No. IV)
- Otomatik Mod kadranında +1 veya +2 ask (S. 4-5 No. II)

Yansıma koruma kaseti sallanıyor

- Kaynak prosedüründe gecikme anahatı konumunu ayarlayın. (S. 4-5 No. II)
- Hassasiyet regülatörünü kaynak işlemine ayarlayın (S. 4-5 No. I)
- Bataryayı şarj edin (S. 2-3 No. 1)

Bulanık görüntü

- Korumucu levhayı ya da filtresi temizleyiniz
- Manuel modda koruma seviyesini kaynak işlemine ayarlayın (S. 4-5 No. IV)
- Otomatik modda koruma seviyesi düzeltilmesini kaynak işlemine ayarlayın (S. 4-5 No. II)
- Çevresel ışığı yükseltiniz

Kaynak kaskı kayıyor

- Kafa bandının yeniden ayarlayınız / sıkınız (S. 2-3 No. 3a-3c)

Spesifikasyonlar

(teknik değişikliklerden sakınız)

Güvenlik derecesi	auto mode: 2.5 (aydınlık durumu) manual mode: 2.5 (aydınlık durumu)	5 < 12 (karantlık durumu) 5 < 12 (karantlık durumu)
UV/IR koruma	Aydınlık ve karantlık durumunda azami koruma	
Aydınlık karantlığa değiştirme süresi	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)	
Karantlıktan aydınlığa değiştirme süresi	0.1 - 2.0 s ile "Twilight Function"	
Gerilim sağlama	Solar hücreler	
Ağırlık	550 g	
Çalışma ısı	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F	
Muhafaza ısı	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F	
EN379'a göre sınıflandırma	Optik sınıf = 1 Serpme sıkı = 1 Homojenlik = 1 Bakış açısına bağlılık = 2	
Belgeler	CE	

本語

安全に関する説明

ヘルメットをご使用になる前に、取扱説明書をお読みください。アタッチメント ガラス が正しく取り付けられていることを確認してください。不具合を解消できない場合には、防眩カセットを引き続き使用することはできません。詳細情報についてはOptrel (オプトレム) ディーラーにお問い合わせください。

ご注意くださいこと & 安全上の制限

溶接作業には、目および皮膚の負傷の原因となる熱と光線が放出されます。本製品は、目と顔を保護するためのものです。この保護等級のものをお使いいただいても、ヘルメットの着用により目を常に紫外線および赤外線から保護します。身体他の部分を保護するために、適切な保護服も着用する必要があります。溶接作業において放出される微粒子および物質は、条件と保護レベルにより皮膚にアレルギー反応を発生させる原因となることがあります。材料は、皮膚との接触に影響を受けやすい人にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業および研磨作業のための着用のみが認められ、その他の用途に使用することはできません。溶接作業員ヘルメットを規定の用途以外に使用したり、あるいは取扱説明書の取扱内容を守らずに使用した場合には、Optrel は一切の責任を負いません。このヘルメットは、ガス溶接およびレーザー溶接を除くあらゆる一般的な溶接方法に適したものです。表紙に記載されている EN169 による 推奨保護等級をご確認ください。

カラービュー

快適さと安全性を高めるため、この溶接ヘルメットカラーなら認識しやすいです。

スリープモード

この溶接ヘルメットには自動スリープオフ機能があり、これが充電電池の耐用期間を長くします。約10分の間にLuxより少ない光がセンサーに当たるとこのメットは自動的に電源が切れます。再始動するにはヘルメットを短時間日光に当ててください。ヘルメットの電源が入らなくなったり、溶接アークの点火のときに暗くならなくなったら、充電電池を充電し直してください。

保証 & 法的責任

保証規定については、各国における Optrel の販売組織の指定内容をご確認ください。この件についての詳細は、Optrel ディーラーにお問い合わせください。保証は、材料欠陥 もしくは製造欠陥に限り適用されます。誤用、製品に許可されていない作業が行われたことあるいは製造者が想定していない用途に使用したことによって発生した損傷に対しては 保証は適用されず、弊社が法的責任を問われることもありません。Optrel が供給する以外 の交換部品が使用された場合は、同様に保証は失効し弊社が法的責任を問われることは ありません。2年保証は購入日 (領収記載日) から開始されます。Optrel ウェブページでご登録されると保証期間がさらに一年延長されます。

期待寿命

保護面には有効期限がありません。生成物は可視又は不可視の損傷や故障限り使用することができます。

使用法 (Quick Start Guide / Functions S. 4-5)

同製品の場合ヘッドバンドを正しく設定することは、ヘッドバンドの正しい設定で広い視野が得られるのとても大切です。

- ヘッド バンド 上部の調節バンド をご自分の頭のサイズに合わせてください。ラチェット ボタン を押し込んで回し、ヘッド バンド がぴったりとしかし 圧迫感を感じることも頭にかかるようにします。(p. 2-3 No. 3a)
- 目との距離およびヘルメットの傾き ロック ボタン を緩めて、カセットと 目との距離を調節します。ヘルメットをさげるだけ目の前に近づけてください(眩惑保護機能が目に近いほど視野が狭まります)。両側を均等に調節し、傾きのないようになります。続いてロック ボタン を再度締め付けます。(p. 2-3 No. 3b)
- ヘルメットの傾斜 (偏心ボタン) ヘルメットの傾斜はロータリーノブで調整します。傾斜の調節は鼻のための切り口に接触しないように行います。うなずく動作をして目とヘルメットの縁が鼻に触らないことを確認してください(顔の鼻用コンタクトで鼻の周囲を保護する)。(p. 2-3 No. 3c)
- 自動/手動運転モードスライド スイッチ (5 ページ) により、保護等級設定のモードを選択することができます。自動モードでは、保護等級はセンサーにより自動的にアークの強度に合わせて調整されます(規格 EN 379:2003)。手動モードでは、ボタン(4-5 ページ) を 出して保護等級を設定します。
- 手動モード: 手動モードでは保護レベルコントロールを回って保護レベル7~12を選択します。(保護レベルの補正機能は手動モードでは機能しません)
自動モード: 自動モード「自動」では保護レベルが自動的に適合され、ロータリーノブがN位置にあるときEN 379規格の保護レベル5 > 12に相当します。(この場合補正位置の設定に関わらず、最小と最大保護レベル 5 (12に対する) の範囲外にならないようにしなければなりません。)
- 開口スイッチ 開口スイッチ (Delay) (5 ページ) により、カセットが暗い状態から明るい状態に変化する速度を選択することができます。ロータリーノブで減光効果をオンにして暗めから明るめまで0.1~2.0 sの連続調整ができます。
- 減光効果 / トワイライト。減光効果「トワイライト」の暗めから明るめへの滑らかな移行で長時間発光する物体の場合減れ目や刺激から目をよく保護し、明るさに目が慣れるまで時間の余裕ができます。
注意: 迅速に圧接溶接するにはロータリーノブをトワイライトゾーンにしにきこと、最適なものは最小の開口遅延で接合ゾーン「タック」です。
- 研磨モード 保護等級ボタン (4 ページ) を押すと、防眩カセットは研磨モードになります。このモードのときカセットは無効化され、10分間明るい状態にとどまります。ルーブモードが有効なとき外側のLEDが青く点滅し、内側ではヘルメットフェースシールドに反射するのでわかりやすいです。このモードでは、カセットは非作動になり明るい状態のままです。研磨モードが作動中であることは、ヘルメット内側の LED (4 ページ) が赤く点滅することを確認できます。研磨モードスライド オフにするには、保護等級ボタンを再度押します。

9. 感度 感度ボタン (5 ページ) により、周囲照明感度を調整します。ノブを回すことで、これらをカスタマイズすることができます。「スーパーハイ」の領域で最大光感度を達成することができます。
10. センサー。この溶接ヘルメットには5個のセンサーが取り付けられています。4個のセンサーが溶接光を検出し、1個のセンサーが明るさを検出 (自動モード) し、機能ステイダー機能を検出します。

清掃

防眩カセットおよびアタッチメント ガラスは、定期的に柔らかい布で清掃してください。強力洗剤、溶剤、アルコールもしくは研磨剤を含有する洗浄剤は使用しないでください。傷の入ったレンズや損傷したレンズは交換しなければなりません。

保管

溶接ヘルメットは、室温の湿度の低い場所で保管してください。ヘルメットを純正のパッケージで保管すると、バッテリー寿命が長くなります。充電電池の耐用期間を延ばすにはヘルメットを明るい場所に保管してください。

アタッチメント ガラスの交換 (p.2-3 No. 4)

1. フェースシールドには横のつまみを後ろへ引き、アンカーから外して引き抜くと取外せます。
2. 新型フェースシールドを横のクリップに掛け入れます。フェースシールドを二個目のサイドクリップに回すようにして張り、嵌めます。この手作業の際は必ず 押し、フェースシールドのシールドが所望の効果を表すようにすることが必要です。

充電力 / 充電 (p.2-3 No. 1)

このヘルメットには高出力リチウムポリマー (LiPo) 充電電池が使用されています。最初に使用する前に充電電池を同梱のMicro USBケーブルで市販のUSBプラグ (同梱されていない) で完全に充電してください。充電後はヘルメットのMicro USBポートを保護キャップで埃や汚れから保護してください。充電電池はソーラーセルによっても外部光源 (天井ライト、溶接光) でも充電できます。頻繁に使用するときには充電電池を積極的に充電しないでください。ヘルメットを6か月おきにフル充電することをお勧めします。充電電池が完全放電した場合、約15分充電すると約8時間使用できます。充電レベル:

- 1) 赤い点滅: 充電電池はほぼ空です (すぐに充電する)
- 2) オレンジ色の点灯: 充電電池は充電中
- 3) 緑点灯: 充電電池はフル充電されています

ヘルメットが溶接アークに点火したとき暗くならない場合、充電レベルを点検してください (ルーブヘッドを押し、LEDが青く点滅しなければ充電電池は完全放電しました)。眩惑保護機能が充電電池の充電後でも正しく機能しない場合、Optrel販売店にご相談ください。故障した充電電池はOptrelまたは認定サービスセンターで交換させていただきます。

トラブルシューティング

防眩カセットが暗くならない

- 感度を適切に調整します (p.4-5 No. 1)
- センサーまたはアタッチメント ガラスを清掃します
- 研磨モードを非作動にします (p.4-5 No. 5)
- 開口遅延機能をオフにする - 早く貼り付けて「タック」に切り替えます (p. 4-5 No. 11)
- 充電電池の充電 (p.2-3 No. 1)
- 保護等級が明るすぎる
- 手動モードで保護レベルを高くします (p.4-5 No. IV)
- 自動モードダイヤル (4-5 ページ) で+1 または+2 の位置決めを行う (p.4-5 No. III)
- アタッチメント ガラスを交換します (p.2-3 No. 4)
- 保護等級が暗すぎる
- 手動モードで保護レベルを高くします (p.4-5 No. IV)
- 自動モードダイヤル (4-5 ページ) で-1 または-2 の位置決めを行う (p.4-5 No. III)
- 防眩カセットがらつく
- 溶接手帳で運動スイッチの位置を調整します。(p.4-5 No. II)
- 感度コントロールを実際の溶接作業に適合する (p.4-5 No. 1)
- 充電電池の充電 (p.2-3 No. 1)

視界がよくない

- アタッチメント ガラスまたはフィルターを清掃します
- 手動モードで保護レベルを実際の溶接作業に適合する (p.4-5 No. IV)
- 自動モードで保護レベル補正機能を実際の溶接作業に適合する (p.4-5 No. III)
- 周囲の照明を明るくします
- 溶接ヘルメットが滑る
- ヘッド バンドを調節しおします/締めなおします (p.2-3 No. 3a-3c)

テクニカル データ

保護等級	Auto Mode: 2.5 (明るい場所) Manual Mode: 2.5 (明るい場所)	5 < 12 (暗い場所) 7 - 12 (暗い場所)
紫外線/赤外線保護	明るい場所および暗い場所での最大保護	
明から暗への切り換わり時間	100 μs (23° C / 73° F) 70 μs (55° C / 131° F)	
暗から明への切り換わり 時間	0.1 - 2.0 とともに "Twilight Function"	
電源供給	ソーラー セル	
重量	550 g	
使用温度	-10° C - 70° C / 14° F - 157° F	
保管温度	-20° C - 80° C / -4° F - 176° F	
EN379 による等級	光学等級 = 1 散光: 1 均質性 = 1 視角依存性 = 2	
承認	OE	

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού, προτού χρησιμοποιήσετε το κράνος. Ελέγξτε τη σωστή συναρμολόγηση του εξωτερικού τζαμιού. Όταν τα οφθαλμοί δεν μπορούν να διαφραγούν, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πλέον η κασέτα αντεκτυπυλντικής προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στον έμπορο Optrel.

Μέτρα προφύλαξης & Περιορισμός προστασίας

Κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης ελευθερώνεται θερμότητα και ακτινοβολία, που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς των ματιών και του δέρματος. Αυτό το προϊόν προορίζεται προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο. Τα μέτρα προστατευτικού είναι με τη χρήση του κράνους εξασφάλιση στην επιλογή της βαθμίδας προστασίας ανάλογα από την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία. Για την προστασία του υπολοίπου σώματος πρέπει να φοράτε πρόσθετη κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Σωματίδια και ουσίες που ελευθερώνονται με τη διαδικασία συγκόλλησης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να προκαλέσουν σε άτομα με αντίστοιχη προδιάθεση αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα τους. Υπάρχει που έχουν είναι σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε αυτούς. Το προστατευτικό κράνος συγκόλλησης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συγκόλληση και λείανση και διηλεκτρικές εφαρμογές. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το κράνος συγκόλλησης με μηδενικές μεταβολές στις οδηγίες χειρισμού, δεν αναλαμβάνει η εταιρεία Optrel καμία ευθύνη. Το κράνος είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθισμένες μεθόδους συγκόλλησης, με εξαίρεση τη συγκόλληση σερίου και λέιζερ. Προσέξτε παρακαλώ τη σύσταση των βαθμίδων προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN169 στο εξώφυλλο.

Αναγνώριση χρωμάτων

Για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια, με αυτό το κράνος συγκόλλησης μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τα χρώματα.

Λειτουργία ύπνου

Το κράνος συγκόλλησης διαθέτει αυτόματα λειτουργία απενεργοποίησης, η οποία αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αν ο αισθητήρας λαμβάνει λιγότερο από 1 lux φωτός για περί 10 λεπτά, τότε το κράνος απενεργοποιείται αυτόματα. Για την απενεργοποίηση το κράνος πρέπει να εκτεθεί για σύντομο διάστημα στο φως της ημέρας. Αν το κράνος δεν ενεργοποιηθεί ή δεν ακουαίνει πλέον κατά την έναυση του τούρου συγκόλλησης, τότε πρέπει να φοριστεί ξανά την μπαταρία.

Εγγύηση & Ευθύνη

Τους όρους εγγύησης θα βρείτε στις υποδείξεις της εθνικής οργάνωσης πώλησης της Optrel. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες αποθηκεύστε παρακαλώ στον αντιπρόσωπο της Optrel. Εγγύηση παρέχεται μόνο για σφάλματα υλικού και σφάλματα κατασκευής. Σε περίπτωση ζημίας λόγω ακούσιας χρήσης, ανεπιτηρητής επέμβασης ή/και χρήσης που προβλέπεται από τον κατασκευαστή εκπίπτει η εγγύηση και η ευθύνη. Επίσης εκπίπτει η ευθύνη και η εγγύηση, όταν χρησιμοποιηθούν αναλογικά διαφορετικά από αυτά που διαβάζονται. Η Optrel δεσφεί διακρίνει αμέσως την εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς (αποδείξη πώλησης). Αν εγγραφείτε στην καταστέλ της Optrel, μπορείτε να επιμηκύνετε τη διάρκεια ισχύος για ένα ακόμη έτος.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Το κράνος συγκόλλησης δεν έχει ημερησιαία λήξης. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται, εφόσον δεν παρουσιάζει εμφανείς ή άθετες βλάβες ή δυσλειτουργίες.

Χρήση (βλέπε εξώφυλλο)

Η σωστή ρύθμιση της στερέωσης κεφαλής είναι πολύ σημαντική σε αυτό το προϊόν, καθώς μόνο μέσω της σωστής ρύθμισης της στερέωσης κεφαλής επιτυγχάνεται το μεγάλο οπτικό πεδίο.

- 1. Τάνια της κεφαλής.** Ταξιδιάρη την επάνω ρυθμιζόμενη ταινία στο μέγεθος της κεφαλής σας. Σπρώξτε μέσα το κομμάτι της κεφαλής και στρέψτε το, ώσπου η ταινία της κεφαλής να ακουαίνει καλά, αλλά χωρίς τένση. (σελ. 2-3 αρ. 3a).
- 2. Αποστάση από τα μάτια.** Λιγότερος κομμάτι ασφαλείας (2-3) ρυθμίζεται η απόσταση μεταξύ της κασέτας και των ματιών. Τοποθετήστε το κράνος όσο το δυνατόν πιο κοντά υποχρεωτικά από το μισό (όσο πιο κοντά τόσο μάλλον βρίσκεται το αντιβαλβυλικό φίλτρο τόσο μεγαλύτερο είναι το οπτικό πεδίο). Ρυθμίστε και τις δύο πλευρές ομοιόμορφα και προεξτε να μην τοποθετηθεί το 3b. Στον αυγάτο επελέγξτε τον κατά κομμάτι ασφαλείας. (σελ. 2-3 αρ. 3b).
- 3. Κλίση του κράνους (έκκεντρο κέντρο)** Η κλίση του κράνους μπορεί να προσαρμοστεί με το περιστρέφον με κομμάτι. Ρυθμίστε την κλίση έτσι ώστε η μύτη να μην ακουαίνει την εγώγη της μύτης. Ελέγξτε προσεκτικά από το κέλυφος του κράνους δεν ακουαίνεται μύτη ακουαίνει και όταν αυξάνετε το κεφάλι (χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο ένδεμα της για να προστατεύετε τη μύτη σας). (σελ. 2-3 αρ. 3c).
- 4. Τρόπος λειτουργίας αυτόματα / χειροκίνητη.** Με το συνδυασμό διακόστη (α5) μπορεί να επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας της ρύθμισης των βαθμίδων προστασίας. Στον αυγάτο τρόπο λειτουργίας προσαρμόζεται η βαθμίδα προστασίας μέσω αισθητήρων αυγάτος στην ένταση του βολταϊκού τούρου (πρότυπο EN379:2003). Στο χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί η βαθμίδα προστασίας με το γύρισμα του κομμάτι (α4-5).
- 5. Βαθμίδα προστασίας. Χειροκίνητη λειτουργία.** Στη λειτουργία "Χειροκίνητη" μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από οχτώ βαθμίδων προστασίας μεταξύ των βαθμίδων προστασίας 7 έως 12. (Η βαθμίδα βαθμίδων προστασίας είναι απενεργοποιημένη στη χειροκίνητη λειτουργία)

Αυτόματη λειτουργία: Στη λειτουργία "Αυτόματη", η βαθμίδα προστασίας προσαρμόζεται αυτόματα και αντιστοιχεί στη βαθμίδα προστασίας 5-12 σύμφωνα με το πρότυπο EN 379. Όταν το περιστρεφόμενο κομμάτι βρίσκεται στη θέση "N" (στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί βαθμίδα προστασίας μικρότερη από την απόλυτα ελάχιστη βαθμίδα προστασίας 5 ή μεγαλύτερη από την απόλυτα μέγιστη βαθμίδα προστασίας 12, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση διάρκειας). (σελ. 4-5 αρ. III).

Διακόστης αναισθησίας. Ο Διακόστης αναισθησίας (Delay) (α5) επιτρέπει την επιλογή της καθυστέρησης του αναισθησίας από σκόρο σε φωτεινό. Το περιστρεφόμενο κομμάτι επιτρέπει την ομοιογενή ρύθμιση από σκόρο σε φωτεινό μεταξύ 0,1-2,0 s με επεκτείνηση λειτουργία νικτός. (σελ. 3-4 αρ. II).

6. Λειτουργία νικτός/Twilight. Η ομοιογενής από σκόρο σε φωτεινό της λειτουργίας νικτός "Twilight" προσφέρει ακόμα καλύτερη προστασία των ματιών από κόπωση και ερεθισμούς σε αντικείμενα με απεικονισμένο πυράκωση και παρέχει στο μάτι το χρόνο που χρειάζεται για να προσαρμοστεί στη φωτεινότητα. (σελ. 3-4 αρ. II).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για γρήγορη συγκόλληση πάλκυσης μην πετύχετε τον περιστρεφόμενο διακόστη στην περιοχή "Twilight". Ιδιαίτικά, κατάλληλη είναι η περιοχή πάλκυσης "Task" με ελάχιστη καθυστέρηση αναισθησίας.

7. Τρόπος λειτουργίας τράχματος. Πάντως το κομμάτι των βαθμίδων προστασίας (α4) ή/και η κασέτα αντεκτυπυλντικής προστασίας στον τρόπο λειτουργίας τράχματος. Σε αυτή τη λειτουργία το φίλτρο απενεργοποιείται και παραμένει για 10 λεπτά σε φωτεινή κατάσταση. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας λείανσης διακρίνεται από τη μύτη LED που αναβοσβήνει εξωτερικά και ανακαλύπτει ενσωματωμένο στο κέλυφος του κράνους. Για την απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας τράχματος πατήστε ξανά το κομμάτι των βαθμίδων προστασίας. Μετά 10 λεπτά ακουαίνεται αυτόματα ο τρόπος λειτουργίας τράχματος. (σελ. 3-4 αρ. V).

8. Ευασθία. Με το κομμάτι αναισθησίας ρυθμίζεται η ευασθία στον περιβάλλοντα. Με την περιστροφή του κομμάτι, αυτό μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως. Στην περιοχή "Super High" μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη ευασθία στο φως.

- 10. Αισθητήρες.** Αυτό το κράνος συγκόλλησης διαθέτει 5 αισθητήρες. Οι 4 αισθητήρες χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση του φωτός συγκόλλησης και 1 αισθητήρας χρησιμοποιείται στην ανίχνευση της έντασης του φωτός (αυτόματη λειτουργία) και είναι υπεύθυνος για τη νέα λειτουργία "Stay-Dark".

Καθαρισμός

Η κασέτα αντεκτυπυλντικής προστασίας και το εξωτερικό τζάμι πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα μαλακό πανό. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αγρό υλικά καθαρισμού, διαλύτες, αλκοόλη ή καθαριστικά με συστατικά σκληρά. Οι φακοί που φέρουν αμύγες ή άλλους υπολείμματα ζύμια πρέπει να αντικαθίστανται.

Αποθήκευση

Το κράνος συγκόλλησης πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία χώρου και χαμηλή υγρασία αέρα. Η φύλαξη του κράνους στην αρχική συσκευασία αυξάνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αποθηκεύετε το κράνος σε φωτεινό μέρος.

Αντικατάσταση του εξωτερικού τζαμιού (σελ. 2-3 αρ. 4)

1. Το κρυστάλλο θέσσης μπορεί να βγει από το σημείο ανώτερους τρυβλίων προς τα πάνω από το έλασμα στο πλαίσιο να αρραβεί.
2. Κομμάτιστε το νέο κρυστάλλο θέσσης σε ένα πλευρικό κλιπ. Ψηξτε το κρυστάλλο θέσσης γύρω από το δεύτερο κλιπ και κομμάτιστε το. Αυτή η κλίση του χεριού χρειάζεται κάποια πίεση, ώστε το στεγανοποιητικό επάνω στο κρυστάλλο θέσσης να έχει την επιμόρση που θέλετε.

Αντικατάσταση των μπαταριών (σελ. 2-3 αρ. I)

Μπαταρία/Διακόστη φόρτισης (σελ. 2-3 αρ. I)

Το κράνος διαθέτει μια μπαταρία πολυμερούς λιθίου (LiPo) υψηλής απόδοσης. Πριν από την πρώτη χρήση φορτίστε πλήρως την μπαταρία με το παρεχόμενο καλωδίο micro USB με ενός δυνάμεις USB του εμπορίου (δεν περιλαμβάνεται με τον εξοπλισμό παράδοσης). Μετά τη φόρτιση, η υποδοχή micro USB στο κράνος πρέπει να προστατεύεται με το προστατευτικό κάλυμμα από σκόνη και ρύπους. Η μπαταρία φορτίζεται, επίσης, μέσω του φωτοβολταϊκού στοιχείου από εξωτερικές πηγές φωτός (φωτοκell αοροφής, φως συγκόλλησης). Σε περίπτωση συχνής χρήσης, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται πολύ σπάνια. Συνιστάται να φορτίστε πλήρως την μπαταρία κάθε 6 μήνες. Σε περίπτωση που η μπαταρία είναι άδεια, αρκούν 15 λεπτά φόρτισης για χρόνο λειτουργίας περί. 8h.

Κατάσταση φόρτισης:

- 1) κόκκινο αναβοσβήσμο. Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια (φόρτιση άμεσως)
- 2) πορτοκαλί φως. Η μπαταρία φορτίζεται.
- 3) πράσινο φως. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη

Αν το κράνος δεν ακουαίνει πλέον κατά την έναυση του τούρου συγκόλλησης, ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης (πατήστε το κομμάτι λείανσης και αν η λυχνία LED δεν αναβοσβήνει πλέον μπλε, η μπαταρία είναι τελείως άδεια). Σε περίπτωση που το αντιβαλβυλικό φίλτρο δεν λειτουργεί σωστά, πατήστε τη φόρτιση της μπαταρίας, απευθυνθείτε στον έμπορο Optrel. Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια ελαττωματική μπαταρία μέσω της Optrel ή ενός πιστοποιημένου Κέντρου σέρβις.

Λύση προβλημάτων

Η κασέτα αντεκτυπυλντικής προστασίας δε ακουαίνει

- Προσαρμόστε την ευασθία (σελ. 4-5 αρ. I)
- Καθαρίστε τους αισθητήρες ή το εξωτερικό τζάμι
- Απενεργοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας τράχματος (σελ. 4-5 αρ. 5)
- Καθυστέρηση αναισθησίας απενεργοποιημένη – για γρήγορες πακτώσεις, αλλαγή σε "Task" (σελ. 4-5 αρ. II)
- Φόρτιση μπαταρίας (σελ. 2-3 αρ. I) βαθμίδα

Βαθμίδα προστασίας πολύ φωτεινή

- Επιλέξτε μια υψηλότερη βαθμίδα προστασίας στη χειροκίνητη λειτουργία (σελ. 4-5 αρ. IV)
- Στον αυγάτο επελέγξτε τρόπο λειτουργίας στο +1 ή στο -2 ρυθμίστη. (σελ. 4-5 αρ. II)
- Αντικαταστήστε το εξωτερικό τζάμι. (σελ. 2-3 αρ. 4)

Βαθμίδα προστασίας πολύ σκούρα

- Επιλέξτε μια χαμηλότερη βαθμίδα προστασίας στη χειροκίνητη λειτουργία (σελ. 4-5 αρ. IV)
- Στον αυγάτο επελέγξτε τρόπο λειτουργίας στο -1 ή στο -2 ρυθμίστη. (σελ. 4-5 αρ. II)

Η κασέτα αντεκτυπυλντικής προστασίας τρυμοβήχει

- Ρυθμίζοντας τον διακόστη στη θέση "off", θα καθαρίσετε τη διαδικασία συγκόλλησης (σελ. 4-5 αρ. II)
- Προσαρμόστε το ρυθμισμό ευασθίας στη βαθμίδα συγκόλλησης (σελ. 4-5 αρ. I)
- Φόρτιση μπαταρίας (σελ. 2-3 αρ. I) βαθμίδα

Κακή ορατότητα

- Καθαρίστε το εξωτερικό τζάμι ή το φίλτρο
- Προσαρμόστε τη βαθμίδα προστασίας στη διαδικασία συγκόλλησης στη χειροκίνητη λειτουργία (σελ. 4-5 αρ. IV)
- Προσαρμόστε τη διάρκειση βαθμίδων προστασίας στην διαδικασία συγκόλλησης στην αυτόματη λειτουργία (σελ. 4-5 αρ. II)
- Αιχμίστε το φως που περιβάλλοντας
- Το κράνος συγκόλλησης λιγότερο**
- Προσαρμόστε / σφίξτε ξανά την ταινία της κεφαλής (σελ. 2-3 αρ. 3a-3c)

Προδιαγραφές

(Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών)

Βαθμίδα προστασίας	auto mode: 2.5 (φωτεινή κατάσταση) manual mode: 2.5 (φωτεινή κατάσταση)	5 < 12 (σκοτεινή κατάσταση) 5 < 12 (σκοτεινή κατάσταση)
Προστασία UV/IR	Μέγιστη προστασία σε φωτεινή και σκοτεινή κατάσταση	
Χρόνος αλλαγής κατάσταση από φωτεινό σε σκοτεινό	100ms (23°C/73°F) 70ms (55°C/131°F)	
Χρόνος αλλαγής κατάσταση από σκοτεινό σε φωτεινό	0.1 - 2.0s με "Twilight Function"	
Τροποδοσία ρεύματος	Ηλεκτρικά στοιχεία	
Βάρος	550 g	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C - 70°C/14°F - 157°F	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C - 80°C/-4°F - 176°F	
Κατάστη EN379	Οπτική κατηγορία = 1 Σκεδασμός φως = 1 Ομογένεια = 1 Εξάτμιση από την οπτική γωνία = 2	
Πρότυπα	CE	

БЪЛГАРСКИ

Указания за безопасност

Моля, прочетете инструкциите за работа, преди да използвате маската. Проверете дали предният прозрачен щит е монтиран правилно. Ако не е възможно да се отстранят грешките, трябва да спрете да използвате касетата. За повече информация в тази връзка, моля, свържете се с Вашия дилър на Ortel

Предпазни мерки и защитни ограничения

По време на заваряване се отделят топлина и лъчение, които могат да причинят увреждане на очите и кожата. Това изделение предпазва за защита за очите и лицето. Когато носите маската, очите и сафината защитеност от ултравиолетови и инфрачервени излъчвания, независимо от нивото на затъмняване. За да осигурите защита на останалите части от тялото си, трябва да носите също и подходящо защитно облекло. При предпазни мерки, отделните части при заваряването могат да предизвикат алергични кожни реакции при хора със съответното предразположение. Материалите, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при хора с чувствителна кожа. Защитната маска за заваряване трябва да се използва само за заваряване и шайфване, но не и за други работи. Фирма Ortel не поема никаква отговорност, ако маската за заваряване се използва за цели, различни от предвидените, или ако не се спазват инструкциите за работа. Маската е подходяща за всички широко използвани техники на заваряване, с изключение на лазерното заваряване. Моля, имайте предвид препоръчителното ниво на защита в съответствие с EN 169 въздух капка.

Цветно виждане

За повишаване на комфорта и безопасността с този шлем за заваряване можете да възприемате цветовете.

"Спящ" режим

Шлемът за заваряване разполага с автоматична функция на изключване, която увеличава продължителността на живот на батериите. Ако в продължение на около 10 минути вънху сензора пада по-малко от 1 лус светлина, шлемът автоматично се изключва. За повторно включване шлемът трябва за кратко време да се изложи на дневна светлина. Ако шлемът не може да се активизира отново или при запалване на заваръчната дъга вече не затъмнява, трябва да заредите отново батерията.

Гаранция и отговорност

Моля, вземте инструкциите на националните търговски организации на фирма Ortel за гаранционните условия. За допълнителна информация за това отношение се обърнете към дилъра на Ortel във вашия район. Гаранция се дава само за дефектни материали и при производствени. В случай на повреда поради неправилно използване, неразумни намери или използване не по предназначението, указано от производителя, гаранцията или отговорността губят валидност. По същия начин, отговорността и гаранцията губят валидност, ако се използват резервни части, различни от продаваните от Ortel. 2-годишен гаранционен срок започва дате от датата на покупката (квитанцията за продажба). Чрез регистрацията на интернет страницата на Ortel срокът може да бъде удължен още една година.

Очакван живот на продукта

Заваряването на каската не е изтощителна работа. Продуктът може да се използва, докато се появят без видими или невидими увреждания или функционални проблеми. Живот на продукта

Как се използва (Quick Start Guide)

Правилната настройка на лентата за главата е много важна за този продукт, тъй като само чрез правилна настройка на лентата за глава се проявяват предимствата на големия зрителен ъгъл.

- Лента за глава.** Регулирайте горната регулираща се лента според размера на главата си. Натиснете назубено кочие и го завъртете, докато лентата за глава приляга здраво, но без да ви притиска. (стр. 2-3 п. 3а)
- Разстояние от очите ъгъл на маската.** Като осигурите бляскащите кочията (стр. 2-3), можете да регулирате разстоянието между каската и очите си. Позиционирате шлема колкото е възможно по-близко до очите (колкото по-близко до очите поставите антирефлексната скала, толкова по-слаба е зрителният ъгъл). Регулирайте от двете страни, без да накланяте каската. След това затегнете отново бляскащите кочията (стр. 2-3 п. 3б).
- Наклон на шлема (ексцентриков бутон)** Наклонът на шлема може да се настрои чрез въртене на бутон. Настройте наклон така, че носът да не докосва отвора за нос. Проверете внимателно същият критерий на обемната на шлема да не докосва носа (използвайте доставената подложка, за да предпазите носа си). (стр. 2-3 п. 3с).
- Автоматичен/ръчен режим на работа.** Превключвателят с пълзач (стр. 5) се използва за настройка в режим на настройка на нивото на защита. В автоматичен режим нивото на защита се регулира автоматично според интензивността на светлината от дъгата посредством сензорите (стандарт EN 379:2003). В ръчен режим нивото на защита може да се настрои, като се завърти кочията (стр. 4-5).
- Ниво на защита. Ръчен режим:** В ръчен режим, "Мигъл" чрез въртене на регулатора за степен на защита може да се избере максимална степен на защита 7 до 12. Корекцията на степените на защита е деактивирана в ръчен режим. Автоматичен режим: В автоматичен режим, "Auto" степента на защита е автоматично настроена в съответствие на степен на защита 5-12 съгласно стандарт EN 379, ако въртене на бутон е в позиция „N“ (независимо от настройката за корекция стойността не може да е по абсолютния минимум (степен на защита 5) и над абсолютния максимум (степен на защита 12) (стр. 4-5 п. 5н)).
- Превключвател за отваряне.** Превключвателят за отваряне (Delay) (стр. 5) дава възможност за избор на закъснение на отварянето от тъмно към светло. Въртещият се бутон позволява плавна настройка от тъмно към светло между 0.1-2.0 с с допълнително включващ се ефект на затъмняване. (стр. 3-4 п. 6н).
- Ефект на затъмняване Twilight.** Плавният преход от тъмно към светло на ефекта на затъмняване "Twilight" предлага още по-добър защита на очите от умора и дразнене при остатъчни нажежени обекти и дава време на очите да се адаптират към светлината. (стр. 3-4 п. 6л).
- ВНИМАНИЕ:** За бързо заваряване при приваждане не поставяйте въртещия се бутон в диапазона на Twilight. Най-подходящ е диапазонът на приващащ се "Jask" с минимално забавяне на отваряне.
- Режим на шайфване.** Натиснете кочията за нивото на защита (стр. 4), за да превключите каската в режим на шайфване. В този режим каската е деактивирана и за 10 минути остава в светло състояние. Активиращи режим за шайфване се създават автоматично, ако се освети докато въртете ръчното регулиране на допълнителното стъкло на шлема. За да деактивирате режима на шайфване, натиснете отново кочията за нивото на защита. (стр. 3-4 п. 6л).
- Чувствителност.** Използвайте регулатора за чувствителност, за да настроите чувствителността към околната светлина. Червената точка вънху скалата съответства на препоръчителната настройка на чувствителността в стандартна ситуация. (стр. 3-4 п. 4л).
- Сензори.** Този заваръчен шлем има 5 сензора. 4 сензора служат за откриване на светлината от заваряването и 1 сензор е отговорен за определяне на интензивността на светлината (автоматичен режим) и иновативната

функция Stay-Dark.

Почистяване

Касетата и предният прозрачен щит трябва да се почистват редовно с мека кърпа. Не трябва да се използват силни почистващи препарати, спирт или почистващи препарати с абразивно действие. Надсканите или повредени прозрачни щитове трябва да се подменят.

Съхранение

Маската за заваряване трябва да се съхранява на стайна температура и при ниска влажност. Съхранението на маската в оригиналната опаковка ще удължи експлоатационния живот на батериите. За да удължите срока на използване на акумулаторната батерия, съхранявайте шлема на светло.

Смяна на предния прозрачен щит (стр. 2-3 п. 4)

- Чрез издърпване назад на езика в страни до допълнителното стъкло може да се отдели от закрепването и да бъде извадено.
- Окачете ново допълнително стъкло в странична щипка. Затегнете допълнителното стъкло към втората странична щипка и фиксирайте. Тази дръжка се нуждае от малко натиск, за да може уплътнението на допълнителното стъкло да покаже желания ефект.

Акумулаторна батерия/процес на зареждане (стр. 2-3 п. 1)

Шлемът разполага с мощна литиево-полимерна (LiPo) акумулаторна батерия. Преди първа употреба заредете напълно батерията с доставения кабел Micro USB чрез стандартен USB щепсел (не се съдържа в доставката). След зареждането Micro USB буската на шлема трябва да бъде защитена с капачка от прах и замърсяване. Акумулаторната батерия се зарежда също и чрез соларни клетки от външни светлинни източници (таванно осветление, светлина от заваряването). При често употреба акумулаторната батерия трябва да се зарежда много рядко. Препоръчва се шлемът да се зарежда напълно на всеки 6 месеца. Ако акумулаторната батерия е изтощена, са достатъчни 15 минути зареждане за около 8 часа работа.

Състояние на зареждане:

- Мига в червено: акумулаторната батерия е изтощена (независимо зареждане)
- Свети в оранжево: акумулаторната батерия се зарежда
- Свети в зелено: акумулаторната батерия е заредена напълно

Ако при запалване на заваръчната дъга шлемът вече не се затъмнява, проверете състоянието на зареждане. Натиснете бутона за шайфване, ако светодиодът не мига в синьо, акумулаторната батерия е напълно изтощена. Ако въпреки зареждането на акумулаторната батерия антирефлексната скала не функционира правилно, обрнете се към Вашия дилър на Ortel.

Дефектна акумулаторна батерия може да бъде сменена от Ortel или от сертифициран сервиз.

Отстраняване на проблеми

Каската не се затъмнява

- Регулирайте чувствителността (стр. 4-5 п. 1)
- Почистете сензорите или предния прозрачен щит
- Деактивирайте режима на шайфване (стр. 4-5 п. 5)
- Изключете забавянето на отварянето – при бързо захващане превключете на „Tack“ (стр. 4-5 п. 6л)
- Заредете акумулаторната батерия (стр. 2-3 п. 1)

Прекратено светло ниво на защита

- В ръчен режим изберете по-ниска степен на защита (стр. 4-5 п. 4л)
- В автоматичен режим на набиране за +1 или +2 да поиска (стр. 4-5 п. 5л)
- Подменете предния прозрачен щит (стр. 2-3 п. 4)

Прекратено тъмно ниво на защита

- В ръчен режим изберете по-висока степен на защита (стр. 4-5 п. 4л)
- В автоматичен режим на набиране за +1 или +2 да поиска (стр. 4-5 п. 5л)

Блещукане на каската

- Сменете позицията на превключвателя за отваряне (стр. 4-5 п. 6л)
- Адаптирайте регулатора на чувствителността към процеса на заваряване (стр. 4-5 п. 6л)
- Заредете акумулаторната батерия (стр. 2-3 п. 1)

Слаба видимост

- Почистете предния прозрачен щит или каската
- В ръчен режим адаптирайте степента на защита към процеса на заваряване (стр. 4-5 п. 5л)
- В автоматичен режим адаптирайте корекцията на степента на защита към процеса на заваряване (стр. 4-5 п. 5л)
- Усилете околната светлина

Маската за заваряване се пълзга

- Регулирайте/затегнете лентата за глава (стр. 2-3 п. 3а-3с)

Технически характеристики

(Запазваме си правото да извършваме технически промени)

Ниво на защита	auto mode: 2.5 (режим на светло) 5-12 (режим на затъмняване) manual mode: 2.5 (режим на светло) 5-12 (режим на затъмняване)
Защита от УВ/ИЧ-лъчи	Максимална защита в режим на светло и на затъмняване
Време на превключване от светло на затъмняване	100µs (23°C/73°F) 70µs (55°C/131°F)
Време на превключване от затъмняване на светло	0.1-2.0 сек с "Twilight Function"
Закрепване	Слънчеви елементи
Тепло	550°
Работна температура	-10° - 70°C / 14°F - 157°F
Температура на съхранение	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Класификация по EN 379	Оптически клас 1 Разсейване на светлината = 1 Хомогенност = 1 Зависимост от зрителния ъгъл = 2
Стандарти	CE

Bezpečnostné inštrukcie

Pred použitím prílby si prečítajte návod na obsluhu. Skontrolujte, či je predné sklo správne nasadené. Ak nie je možné odstrániť chyby, musíte prestať používať kazetu. Pre ďalšie informácie sa v tejto súvislosti obráťte, prosím, na vašu predaju Optrel

Predbežné bezpečnostné opatrenia a obmedzenia ochrany

Počas procesu zvärania sa uvoľňuje teplo a žiarenie, ktoré môžu poškodiť zrak a pokožku. Tento výrobok ponúka ochranu zraku a tváre. Ak nosíte túto prílbu, váš zrak je neustále chránený pred ultrafialovým a infračerveným žiarením bez ohľadu na úroveň stupňa ochrany. Na ochranu zvyšnej časti vášho tela musíte tiež nosiť vhodný ochranný odev. Za určitých okolností môžu čistiace a substancie uvoľnené v procese zvärania vyvolať u niektorých osôb s touto preddispozíciou alergické reakcie pokožky. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie. Ochranná zväracia príbša sa smie používať len na zväranie, brúsenie a nie na iné druhy použitia. Spoločnosť Optrel neručí za spôsobené škody, ak sa zväracia príbša používa na iný účel, než je ten, na ktorý bola príbša určená alebo ak sa nedodrí návod na obsluhu. Prílbja je vhodná pre všetky známe postupy zvärania s výnimkou zvärania laserom. Na obálke nájdete odporúčania úrovne ochrany podľa EN169.

Viditeľnosť farieb

Kvôli zvýšeniu komfortu a bezpečnosti môžete pomocou tejto bezpečnostnej prílby vnímať farby.

Pohotovostný režim

Bezpečnostná príbša disponuje automatickou vypínacou funkciou, ktorá zvyšuje životnosť akumulátora. Ak počas ca 10 min. poklesne svetlo na senzore na menej ako 1 lux, príbša sa automaticky vypne. Na opätovné zapnutie sa musí príbša krátko vystaviť dennému svetlu. Ak by sa príbša nemala dať viac aktivovať alebo pri zapalovaní zväracieho oblúka viac nestmávine, musíte akumulátor nabiť nanovo.

Záruka a zodpovednosť

Ustanovenia o záruke nájdete, prosím, v pokynoch národných organizácií predaja spoločnosti Optrel. Ďalšie informácie z tejto oblasti získate, prosím, u vašu predaju spoločnosti Optrel. Záruka platí len na vady materiálu a výroby. V prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním, neoprávněným zásahom alebo použitím na účel, na ktorý nebol výrobcom tento výrobok určený, stráca záruka platnosť a spoločnosť Optrel za to ne zodpovedá. Záruka neplatí a spoločnosť Optrel nie je zodpovedná aj v prípade, ak sa použijú iné náhradné diely než predáva spoločnosť Optrel. 2-ročná záručná doba začína od dátumu kúpy (potvrdenie predaja). Registráciu na webovej stránke spoločnosti Optrel sa môže záručná doba predĺžiť o ďalší rok.

Použitie (Quick Start Guide)

Správne nastavenie hlavovej pásky pri tomto produkte je veľmi dôležité, pretože iba vďaka správne nastaveniu hlavovej pásky bude umožnené využívať prednosti veľkého zorného pola.

- Hlavový popruh.** Nastavte horný nastavovací popruh podľa veľkosti vašej hlavy. Stlačte gombík západkového mechanizmu a otáčate im dopredu, kým nie je hlavový popruh pevne napnutý, ale tak, aby netiačil. (str. 2-3 č. 3a).
- Vzdialenosť očí a uhol prílby.** Uvoľnením poistných gombíkov je možné nastavovať vzdialenosť medzi kazetou a očami. Prílbju umiestnite pred okom tak blízko, ako je to možné (čím máte bližšie kazetu ochrany proti oslneniu prioku, tým je väčšie vaše zorné pole). Objavte strany nastave rovnako a nesklápace ich. Potom znova dotiahnite poistné gombíky. (str. 2-3 č. 3b).
- Sklon prílby (excentrické tlačidlo)** Sklon prílby sa dá prispôbiť otočným gombíkom. Sklon nastavte tak, aby sa nos nedotýkal nosového výrezu. Opätne otestujte, že aj pri kývnutí sa škrušina prílby nedotkne nosa (Na ochranu svojho nosa použite dodanú podložku na nos). (str. 2-3 č. 3c).
- Automatický režim reží prevádzky.** Posuvný spínač (s. 5) sa používa na nastavenie režimu nastavenia úrovne ochrany. V automatickom režime sa úroveň ochrany automaticky nastaví na intenzitu ľúča svetla cez snímače (norma EN 379:2003). V ručnom režime sa môže úroveň ochrany nastaviť otáčaním gombíka (s. 4-5).
- Úroveň ochrany. Manuálny režim:** V režime „Manuálne“ sa môže otočením regulátora stupňa ochrany voľiť medzi stupňami ochrany 7 až 12. (Korektúra stupňa ochrany je deaktivovaná v manuálnom režime)
Automatický režim: V automatickom režime „Automaticka“ sa stupeň ochrany automaticky prispôbi a zodpovedá stupňu ochrany 5-7 podľa normy EN 379, keď otočný gombík sa nachádza v polohe „N“. (prícom absolútne minimum a maximum stupňa ochrany 5, respektive 12 nie je možné nedosiahnuť, resp. prekročiť, nezávisle od nastavenia korektúry.) (str. 4-5 č. II).
- Spínač otvorenia.** Spínač otvorenia (Delay) (s. 5) umožňuje zvoliť oneskorenie otvorenia z tmy na svetlo. Otočný gombík umožňuje plynulé nastavenie od tmeje po svetlo medzi 0,1 – 2,0 s a pripojiteľný efektom stmievania. (str. 3-4 č. II).
- Efekt stmievania/Twilight.** Plynulý prechod od tmavého k svetlému efektu stmievania „Twilight“ poskytuje ešte lepšiu ochranu očí pred návzavu a podržaním pri opätovne žihajúcich objektoch a poskytuje uko čas, ktorý potrebujete, aby si zvykli na jas. (str. 3-4 č. II).
POZOR: Pre rýchle stehové zväranie nedávajte tlačidlo do oblasti Twilight. Pre oblasť stehovania sa najlepšie hodi „tack“ s minimálnym oneskorením otvorenia.
- Režim brúsenia.** Stlačením gombíka úrovne ochrany (s. 4) prepnete kazetu do režimu brúsenia. V tomto režime je kazeta deaktivovaná a zostane na 10 minút v svetlom stave. Aktivovaný spánkový režim je možné zvukom rozpoznať na modro blikajúcej LED dióde a vnútri v dôsledku reflexie na vystupujúcom skle prílby. Ak chcete režim brúsenia deaktivovať, stlačte gombík úrovne ochrany znova. (str. 3-4 č. V)
- Citlivosť.** Na nastavenie citlivosti voči okolitému svetlu použite gombík citlivosti. Otáčaním gombíka je možné ich prispôbiť. V oblasti „Super High“ sa môže dosiahnuť maximálna svetelná citlivosť. (str. 3-4 č. I).
- Senzory.** Táto zväracia príbša disponuje 5 senzorami. 4 senzory slúžia na detekciu zväracieho svetla a 1 senzor je zodpovedný za detekciu intenzity svetla (automatický režim) a novú funkciu Stay-Dark.

Čistenie

Kazetu a predné sklo je nutné pravidelne čistiť použitím jemnej látky. Nepoužívajte žiadne silné alebo abrazívne čistiace prostriedky a alkohol. Poškriabané alebo poškodené sklo sa musí vymeniť.

Skladovanie

Zväracia príbša sa musí skladovať pri prízbovej teplote a nižšej vlhkosti. Skladovanie prílby v pôvodnom obale predži zväracia batériu. Na predĺženie životnosti akumulátora skladujte príbšu ako svetlo.

Vymena predného skla (s. 2-3 č. 4)

- Vystupujúce sklo sa môže uvoľniť a vytiahnuť poľahčím spony smerom dozadu nabok z uchytenia.
- Nové vystupujúce sklo zaveste do bočnej svorky. Vystupujúce sklo pripojte k druhej bočnej svorky a nechajte ho zaschnúť. Táto manipulácia si vyžaduje trochu tlaku, aby tesnenie na vystupujúcom skle ukazovalo želaný účinok.

Akumulátor/proces nabíjania (str. 2-3 č. 1)

Príbša disponuje vysoko výkonným lítium-polymérovým (LiPo) akumulátorom. Pred prvým použitím nabitie úplne akumulátor pomocou dodaného Micro USB kábla na bežnom USB konektore (nie je súčasťou dodávky). Po nabití sa musí Micro USB záberka na príbše chrániť pred prachom a špinou pomocou ochranné krytky.

Akumulátor sa nabitia tiež cez solárny článok z externých svetelných zdrojov (stropné svetlo, zväracie svetlo). Pri častom používaní sa musí akumulátor nabíjať veľmi zriedka.

Odporúčate sa nechať príbšu kompletne nabiť každých 6 mesiacov.

V prípade, že je akumulátor prázdny, cca 15 minút nabíjania postačuje na prevádzkovú dobu cca 8 h.

Stav nabíjania:

- červené blikanie: Akumulátor je takmer prázdny (bezodkladné nabíjanie)
- Oranžové svetlenie: Akumulátor sa nabíja
- Zelené svetlenie: Akumulátor je úplne nabitý

Ak by príbša pri zapálení zväracieho oblúka nemala viac stmávnúť, skontrolujte, prosím, stav nabíjania (stlačte tlačidlo oslnenia, keď LED dióda viac neblíkaví, je akumulátor úplne vyprázdnený). Ak kazeta ochrany proti oslneniu napriek nabitíu akumulátora nefunguje správne, obráťte sa na svojho predaju Optrel.

Chybný akumulátor sa vymení prostredníctvom spoločnosti Optrel alebo certifikovaného servisného centra.

Riešenie problémov**Kazeta sa nestmávine**

→ Nastavte citlivosť (str. 4-5 č. I)

→ Vychýstite snímače alebo predné sklo

→ Deaktivujte režim brúsenia (str. 4-5 č. 5)

→ Vypnutie času oneskorenia – pri rýchlym stehovaní prepnutie na „Tack“ (str. 4-5 č. II)

→ Nabíjanie akumulátora (str. 2-3 č. 1)

Úroveň ochrany príliš svetlá

→ Zvoľte v manuálnom režime vyšší stupeň ochrany (str. 4-5 č. IV)

→ V automatickom režime vytlačte na +1 alebo +2 sa opýtať (str. 4-5 č. III)

→ Vymeňte sklo predného krytu (str. 2-3 č. 4)

Úroveň ochrany príliš tmavá

→ Zvoľte v manuálnom režime nižší stupeň ochrany (str. 4-5 č. IV)

→ V automatickom režime vytlačte na -1 alebo -2 sa opýtať (str. 4-5 č. III)

Kazeta bliká

→ Upravte pozíciu vypínača oneskorenia na postupe zvärania (str. 4-5 č. II)

→ Regulátor citlivosti prispôbte na metódu zvärania (str. 4-5 č. I)

→ Nabíjanie akumulátora (str. 2-3 č. 1)

Slabý výhľad

→ Vychýstite predné sklo alebo kazetu

→ V manuálnom režime prispôbte stupeň ochrany na metódu zvärania (str. 4-5 č. IV)

→ V automatickom režime prispôbte korektúru stupňa ochrany na metódu zvärania (str. 4-5 č. III)

→ Zvýšte okolité osvetlenie

Zväracia príbša sa posúva

→ Nastavte alebo dotiahnite hlavový popruh (str. 2-3 č. 3a-3c)

Špecifikácie

(Vyradujeme si právo vykonať technické zmeny)

Úroveň ochrany	auto mode: 2,5 (režim osvetlenia) manual mode: 2,5 (režim osvetlenia)	5 < 12 (režim tmy) 5 < 12 (režim tmy)
Ochrana UV/IR	Maximálna ochrana v režimoch svetlo a tma	
Doba prepnutia z režimu svetlo do režimu tma	100us (23°C / 73°F) 70us (55°C / 131°F)	
Doba prepnutia z režimu tma do režimu svetlo	0.1 - 2.0 s "Twilight Function"	
Elektrické napájanie	Solárne články	
Hmotnosť	550 g	
Prevádzková teplota	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F	
Teplota skladovania	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F	
Klasifikácia podľa EN379	Optická trieda = 1 Rozptyl svetla = 1 Homogenita = 1 Závislosť zorného uhla = 2	
Normy	CE	

Varnostna navodila

Pred uporabo čelade preberite navodila za uporabo čelade. Preverite, če je čelna leča pravilno nameščena. Če napaki ni možno popraviti, je treba prenehati z uporabo kasete. Za dodatne informacije stopite v stik s svojim prodajalcem izdelkov podjetja Optrel.

Varnostni ukrepi in zaščitne omejitve

Med varjenjem se sproščata toplota in sevanje, ki lahko povzročita poškodbo oči in kože. Ta izdelek štiti oči in obraz. Meni nošenjem čelade so vaše oči že zaščitene pred ultravijoličastimi in infrardečim sevanjem, ne glede na faktor zaščite. Za zaščito ostalih delov telesa nosite ustrezno zaščitno oblačilo. V nekaterih primerih lahko pri določenih osebah deli in med varjenjem sproščene substance povzročijo alergične kožne reakcije. Materiali, ki pridejo v stik s kožo, lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergične reakcije. Varnostna varilna čelada se se sme uporabljati le za varjenje in brušenje, ne pa za druga dela. Optrel ne jamči za uporabo varilne čelade v drugačne namene od predpisanih ter za neupštevanje navodil za uporabo. Čelada je primerna za vse varilne postopke. **razen zalasersko varjenje.** Prosimo, upoštevajte priporočeni nivo zaščite na pokrovu v skladu z EN169.

Barvni pogled

Za zagotavljanje večjega udobja in varnosti je s to varilno čelado mogoče zaznavati barve.

Stanje pripravljenosti

Čelada za varjenje ima funkcijo samodejnega izklopa, ki podaljša življenjsko dobo baterije. Če v pribl. 10 minutah tipala zazna manj kot 1 luks svetlobe, se čelada samodejno izklopi. Za ponovni vklop je treba čelado za kratek čas izpostaviti dnevni svetlobi. Če se čelada ne vklopi znova ali ne zalezni ob vžigu varilnega obloka, morate znova napolniti baterijo.

Jamstvo in odgovornost

Glede jamstva si oglejte navodila nacionalne prodajne organizacije Optrel. Za dodatne informacije se obrnite na vašega prodajalca opreme Optrel. Jamstvo velja le za material in napake pri izdelavi. V primeru poškodbe zaradi nepravilne uporabe, nepooblaščenega posega ali za uporabo, ki je proizvajalec ni predvidel, jamstvo in obveznosti prenehajo. Prav ta prenehajo veljati jamstvo in obveznosti, če se uporabijo nadomestni deli, ki jih ni prodal Optrel. 2-letna garancija začne veljati z dnem nakupa (potrdilo o nakupu). Z registracijo na spletni strani podjetja Optrel je mogoče garancijo podaljšati za dodatno leto.

rok uporabe

Rok uporabe varilne čelade je neomejen. Izdelek se lahko uporablja, dokler se ne pojavijo vidne ali nevidne poškodbe oziroma tako dolgo, dokler se na izdelku ne pojavijo funkcionalne težave.

Način uporabe(Quick Start Guide)

Pravila nastavitve naglavnega traku je pri tem izdelku zelo pomembna, saj je le s pravilno nastavitvijo naglavnega traku mogoče zagotoviti prednosti velikega vidnega polja.

- Čelni trak.** Prilagodite zgornji čelni trak na velikost vaše glave. Pritisnite zobati gumb in ga obrnite dokler čelni trak varno ne sede, vendar brez stiskanja. (str. 2-3, št. 3a).
- Razdalja med očmi in kotom čelade.** Sprostitvijo zaklepnih gumbov (s. 2-3), je možno nastaviti razdaljo med kaseto in očmi. Čelado namestite čim bližje očem (bližje bo kasete zaščite pred bleščanjem očem, večje bo vidno polje). Namestite obe strani enako in ne nagibajte. Potem ponovno pričvrstite zaklepni gumb. (str. 2-3, št. 3b).
- Nagib čelade (zunanj gumb)** Nagib čelade je mogoče prilagoditi z vrtljivim gumbom. Nagib nastavite tako, da se nos ne bo dotikal izreza za nos. Predvidno preverite, da se školjka čelade tudi pri kimanju ne bo dotaknila nosa (za zaščito nosu uporabite priloženo nosno blazinicco). (str. 2-3, št. 3c).
- Samodejni/ročni način delovanja.** Sprostitvijo zaklepnih gumbov (s. 5) se uporablja za nastavitve nivoja zaščite. V samodejnem načinu se nivo zaščite nastavi samodejno do intenzivnosti svetlobnega obloka s pomočjo senzorjev (standard EN 379:2003). V ročnem načinu se nivo zaščite nastavi z vrtenjem gumba (s. 4-5).
- Nivo zaščite. Ročni način:** V ročnem načinu je mogoče z vrtenjem regulatorja zaščitnih stopenj izbrati med zaščitnimi stopnjami 7 do 12. (Korektura zaščitne stopnje je v ročnem načinu izklopljena). **Samodejni način:** V samodejnem načinu "auto" se stopnja zaščite samodejno prilagodi in ustreza stopnji zaščite 5 > 12 v skladu s standardom EN 379, ko je vrtljivi gumb v položaju "N". (Ne glede na korekturo nastavev ni mogoče nastaviti manjše ali večje stopnje zaščite od absolutne minimalne in maksimalne stopnje zaščite, ki znašata 5 oziroma 12). (str. 4-5 št. III).
- Začetno stikalo.** Začetno stikalo (Delay) (s. 5) omogoča izbiro začetne zakasnitve med temo in svetlobo. Vrtljivo gumb omogoča brezstopensko nastavitve med temo in svetlim med 0,1 in 2,0 s z dodatnim zatemnitvenim učinkom. (str. 3-4 št. II).
- Zatemnitveni učinek "twilight".** Tekoči prehod s temnega na svetlo "twilight" omogoča še boljše zaščito pred utrujenostjo in draženjem oči zaradi predmetov z naknadnim žarjenjem, saj imajo oči čas, da se privadijo na svetlost. (str. 3-4 št. II). **POZOR:** Na hitro spreminjajo varjenje vrtljivega gumba ne nastavljajte v območje za zatemnitveni učinek. Najbolj primerno je območje spenjanja "ack" z minimalnim zamikom odpiranja.
- Način brušenje.** Pritisnite gumb za nivo zaščite (s. 4) in preklopite kaseto v način brušenje. V tem načinu je kasete deaktivirana in ostane 10 minut v stanju za svetel položaj. Aktiviran brusilni način je mogoče od zunaj prepoznati po utripanju modre LED, od znotraj pa z odsevom na srednjem steklu čelade. Za deaktiviranje načina brušenja pritisnite gumb za nivo zaščite. Po 10 minutah se način brušenje samodejno ponastavi. (str. 3-4 št. V).
- Občutljivost.** Za nastavev občutljivosti osvetlitve okolja uporabite gumb za občutljivost. Vrednost nastavitve "Super High" je privzeta nastavev občutljivosti. Prilagodite jo lahko z obračanjem gumba. Območje "Super High" je območje zelo visoke svetlobne občutljivosti. (str. 3-4 št. I).
- Tipala.** Ta varilna čelada ima 5 tipal. 4 tipala se uporabljajo za zaznavanje varilne svetlobe in 1 tipalo za zaznavanje intenzivnosti svetlobe (samodejni način) in nove funkcije Stay-Dark.

Čiščenje

Kaseto in čelno lečo je treba redno čistiti z mehko krpo. Ni dovoljena uporaba močnih čistilnih sredstev, alkohola ali abrazivnih čistilnih sredstev. Opraskane in poškodovane leče je treba zamenjati.

Hramba

Varilno čelado je treba hraniti pri sobni temperaturi in na nizki vlažnosti. Hramba čelade v originalni embalaži poveča življenjsko dobo baterij. Čelado hranite na svetlem mestu, saj boste tako podaljšali življenjsko dobo baterij.

Zamenjava čelne leče (s. 2-3 št. 4)

- Spretno steklo lahko sprostite iz držala, tako da jeziček ob strani povlečete nazaj, in ga snamete.
- Novo spretno steklo obesite v stransko sponko. Spretno steklo vrnite okrog druge stranske sponke, da zaskoči. Pri tem je treba uporabiti pritisnik, da bo tesnilo na srednjem steklu imelo zeleni učinek.

Zamenjava baterij (s. 3)

Čelada ima visokozmogljivo litij-polimerno (LiPo) baterijo. Baterijo pred prvo uporabo do konca napolnite s priloženim micro USB-kablom na običajnem USB-vhodu (ni del obsega dobave). Po polnjenju je treba micro USB-vhod na čeladi z zaščitnim pokrovom zaščititi pred prahom in umazanijo.

Baterija se preko solarne celice polni tudi z zunanjim vrvom svetlobe (stropna osvetljavila, varilna svetloba). Pri pogosti uporabi je treba baterijo zeliti tudi z zunanjim vrvom svetlobe.

Priporočamo, da čelado do konca napolnite vsakih 6 mesecev.

Če je baterija prazna, je za čas uporabe pribl. 8 ur dovolj polnjen pribl. 15 minut.

Stanje približno:

- Utripa rdeče: baterija je skoraj prazna (takoj napolniti)
- Sveti oranžno: baterija se polni
- Sveti zeleno: baterija je do konca napolnjena

Če se čelada ob vžigu varilnega obloka več ne zatemni, preverite stanje napolnjenosti (pritisnite drsni gumb; ko LED več ne utripa modro, je baterija do konca izpraznjena). Če kasete zaščite pred bleščanjem kljub polnjenju baterije ne deluje pravilno, stopite v stik s svojim prodajalcem izdelkov podjetja Optrel.

Podjetje Optrel ali certificiran servisni center lahko zamenja pokvarjeno baterijo.

Iskanje napak

Kasete na pamet

- Nastavitev občutljivosti (str. 4-5 št. I)
- Očistite senzorje ali čelno lečo
- Deaktiviranje načina brušenje (str. 4-5 št. 5)
- Izklopite zamik odpiranja – pri hitrem spenjanju preklopite na "ack" (str. 4-5, št. II).
- Napolnite baterijo (str. 2-3, št. I).

Nivo zaščite je preveč svetel

- V ročnem načinu izberite višjo stopnjo zaščite. (str. 4-5 št. IV)
- V avtomatskem režimu vtičanja na +1 alebo +2 sa opytat (str. 4-5 št. III)
- Zamenjava čelne leče (str. 2-3 št. 4)

Nivo zaščite je preveč temen

- V ročnem načinu izberite višjo stopnjo zaščite. (str. 4-5 št. IV)
- V avtomatskem režimu vtičanja na -1 alebo -2 sa opytat (str. 4-5 št. III)

Motnje na kaseti

- Položaj stikala zakasnitve prilagodite glede na vrsto varilnega procesa. (str. 4-5 št. II)
- Regulator občutljivosti prilagodite postopku varjenja. (str. 4-5 št. I)
- Napolnite baterijo (str. 2-3, št. I).

Slaba vidljivost

- Očistite čelno lečo ali kaseto
- Stopnjo zaščite v ročnem načinu prilagodite postopku varjenja. (str. 4-5 št. IV)
- Korekturo zaščitne stopnje v samodejnem načinu prilagodite postopku varjenja. (str. 4-5 št. III)
- Pojavljajte svetlobo okolice

Zdrsi varilne čelade

- Prilagodite/zategnite čelni trak (str. 2-3 št. 3a-3c)

Podatki

(Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb)

Nivo zaščite	auto mode: 2.5 (svetel način) manual mode: 2.5 (svetel način)	5 < 12 (temen način) 5 < 12 (temen način)
UV/IR zaščita	Največja stopnja svetlega in temnega načina	
Čas preklopa iz svetlobe v temo	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)	
Čas preklopa iz svetlobe v temo	0.1 - 2.0s s "Twilight Function"	
Napajanje	Sončne celice	
Izta	550g	
Delovna temperatura	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 157°F	
Temperatura skladiščenja	-20°C ~ 80°C / 4°F ~ 176°F	
Klasifikacija po EN379	Optični razred = 1 Razpršitev svetlobe = 1 Homogeniteta = 1 Odvisnost od vidnega kota = 2	
Standardi	CE	

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi casca. Verificați ca lentila de acoperire față să fie corect pusă. Dacă nu pot elimina erorile, trebuie să nu mai folosiți cartușul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați distribuitorului dumneavoastră Optrel.

Precauții și restricții de protecție

În timpul procesului de sudare se degajă căldură și radiații care pot cauza leziuni ale ochilor și pielii. Acest produs oferă protecție ochilor și feței. Când purtați casca, ochii sunt deja protejați la radiațiile ultraviolete și infraroșii indiferent de nivelul de umbră. Pentru a vă proteja restul corpului, trebuie să purtați îmbrăcămintă de protecție adecvată. În anumite situații particulare și substanțele eliberate în timpul procesului de sudare pot genera la persoanele cu anumite predispoziții reacții alergice ale pielii. Materiale care vin în contact cu pielea pot cauza reacții alergice la persoanele sensibile la astfel de reacții. Casca de protecție pentru sudură trebuie folosită numai la sudură sau polizare și nu pentru alte aplicații. Optrel nu își asumă nici o responsabilitate în situații în care casca de sudură este folosită în alte scopuri decât cele precizate sau dacă instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate. Casca este adecvată pentru toate procedurile de sudură omologate, cu excepția sudurii cu laser. Vă rugăm să luați la cunoștință nivelul de protecție recomandat în concordanță cu EN169 de pe capete.

Percepția culorilor

Pentru confort și siguranță sporite, prin această mască de sudură puteți percepe culorile.

Mod stare de așteptare

Masca de sudură dispune de o funcție automată de deconectare, care mărește durata de viață a acumulatorului. Dacă pentru o durată de cca 10 min. senzorul detectează o lumină sub 1 Lux, masca se deconectează automat. Pentru repornire, masca trebuie expusă scurt la lumina zilei. În cazul în care masca nu se mai poate activa sau dacă, la apăsarea arcului de sudură nu se mai întunecă, trebuie să reîncărcați acumulatorul.

Garanție și responsabilitate

Pentru prevederile de garanție, vă rugăm să vedeți instrucțiunile organizației naționale de vânzare a Optrel. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să contactați reprezentantul Optrel. Garanția este acordată doar pentru defecte de material și fabricație. În cazul în care apar defecțiuni datorate utilizării incorecte, intervențiilor neautorizate sau unor utilizări neconforme cu cele prevăzute de producător, garanția sau responsabilitatea producătorului nu mai sunt valabile. De asemenea garanția nu mai este valabilă dacă se folosesc piese de schimb altele decât cele vândute de către Optrel. Perioada de garanție de 2 ani începe de la data cumpărării (chitanța de vânzare). Prin înregistrarea pe pagina web Optrel, această perioadă mai poate fi prelungită cu încă un an.

Mod de utilizare (Quick Start Guide)

Reglarea corectă a benzii pentru cap este foarte importantă în cazul acestui produs, deoarece numai o reglare corectă a benzii pentru cap va permite beneficierea de avantajele câmpului vizual extins.

- Bandă pentru cap.** Ajustați banda superioară la mărimea capului dumneavoastră. Apăsăți butonul cu clichet și roțiți până când banda pentru cap este prinsă în siguranță, dar fără a exercita presiune. (p. 2-3 nr. 3a).
- Distanța de la ochi și unghiul căștii.** Prin eliberarea butonului de blocare (p. 2-3), distanța dintre cartuș și ochi poate fi ajustată. Poziționați masca cât mai aproape posibil de ochi (cu cât casceta de protecție este mai apropiată de ochi, cu atât câmpul vizual este mai mare). Ajustați amândouă părțile în mod egal și nu basculați. Apoi strângeți din nou butonul de blocare. Unghiul căștii poate fi reglat prin butonul rotativ. (p. 2-3 nr. 3b)
- Înclinarea mâștii (buton excentric)** Înclinarea mâștii se poate ajusta prin intermediul butonului rotativ. Reglați înclinarea în așa fel încât nasul să nu atingă zona decupajului pentru nas. Testați cu grijă ca nici atunci când înclinați capul, carcasa mâștii să nu atingă nasul (utilizați protecția furnizată împreună cu masca pentru a vă proteja nasul). (p. 2-3 nr. 3c).
- Mod de operare automat/manual.** Comutatorul glisant (p. 5) este folosit pentru a seta modul de reglare a nivelului de protecție. În modul automat, nivelul de protecție este ajustat automat la intensitatea luminii arcului de sudare (standard EN 379:2003). În modul manual, nivelul de protecție poate fi setat prin rotirea butonului (p. 4-5).
- Nivelul de protecție. Modul Manual:** În modul „Manual”, prin rotirea regulatorului de trepte se pot selecta treptele de la 1 până la 12. (În modul Manual, corecția treptelor de protecție este dezactivată) **Modul Auto:** În modul „Auto”, treapta de protecție este adaptată automat și corespunde cu treapta de protecție 5 > 12 conform normei EN 379, atunci când butonul rotativ se află în poziția „N”. (unde minimul și maximul absolut, deci treapta de protecție 5 respectiv 12 nu pot fi neatinse respectiv depășite, indiferent de reglarea de corecție). (p. 4-5 nr. III)
- Întrerupător pentru deschidere.** Întrerupătorul pentru deschidere (Delay) (p. 5) permite selectarea unui interval de timp de deschidere de la opac la clar. Butonul rotativ permite o reglare fără trepte de la închis la deschis între 0,1 - 2,0 s cu efect de crepuscul. (p. 3-4 nr. II)
- Efect de crepuscul/Twilight.** Trecură lină de la închis la deschis a efectului de crepuscul "Twilight" oferă o și mai bună protecție a ochilor împotriva obselei și iritației în cazul obiectelor care ard după prelucrare și oferă ochiului timpul necesar pentru a se obișnui cu lumina. (p. 3-4 nr. II) **ATENȚIE:** Pentru suduri de prindere rapide, nu plasați butonul rotativ în zona Twilight. Cea mai potrivită este zona de prindere "tack" cu temporizare minimă a deschiderii.
- Mod pentru polizare.** Apăsăți butonul de nivel de protecție (p. 4) pentru a comuta cartușul la modul pentru polizare. În acest mod, casceta este dezactivată și rămâne timp de 10 minute în stare deschisă. Modul de polizare poate fi identificat din exterior după LED-ul care luminează albastru intermitent și din interior după reflexia de pe placa acoperitoare a mâștii. Pentru a dezactiva modul pentru polizare, apăsați din nou butonul de nivel de protecție. După 10 minute, modul pentru polizare este resetat în mod automat. (p. 3-4 nr. V)
- Sensibilitate.** Folosiți butonul de sensibilitate pentru a determina sensibilitatea la lumina ambientală. Prin rotirea butonului, acestea pot fi personalizate. În zona „Superridicată” se poate realiza o

sensibilitate maximă la lumină.

- Senzori.** Această mască de sudură dispune de 5 senzori. 4 senzori au rolul de a detecta lumina de sudură și 1 senzor este responsabil pentru detectarea intensității luminii (mod Automat) și a noii funcții Stay-Dark.

Curățare

Cartușul și lentila lentila de acoperire față trebuie curățate periodic cu o lavetă moale. Nu trebuie folosiți agenți puternici de curățare, alcool sau agenți de curățare abrazivi. Lentilele zgărite sau deteriorate trebuie înlocuite.

Depozitare

Casca de sudură trebuie depozitată la temperatura camerei și la umiditate joasă. Depozitarea căștii în ambalajul original va crește durata de viață funcțională a bateriilor. Pentru durata de viață a acumulatorului, depozitați masca într-un loc luminos.

Înlocuirea lentilei de acoperire față (p. 2-3 nr. 4)

- Placa acoperitoare poate fi slăbită și scoasă din prindere prin tragerea de eclipă de pe lateral.
- Prindeți noua placă acoperitoare de un clips lateral. Tensionați placa acoperitoare înspire cel de-al doilea clips lateral și fixați. Pentru această manevră este nevoie de o presiune mai mare, pentru ca garnitura de pe placa acoperitoare să funcționeze corespunzător.

Înlocuirea bateriilor (p. 2-3 nr. 1)

Masca dispune de un acumulator litiu-polimer (LiPo) de înaltă performanță. Încărcați complet acumulatorul înainte de prima utilizare cu ajutorul cablului micro USB furnizat, la un ștecher USB uzual (nu este inclus în pachetul de livrare). După încărcare, mufa micro USB de pe mască trebuie protejată cu ajutorul clapetei de protecție împotriva prafului și murdăriei. Acumulatorul se încarcă și prin intermediul celulei solare, de la surse externe de lumină (lumina din tavan, lumina de sudură). În cazul utilizării frecvente, acumulatorul trebuie încărcat toate zile. Se recomandă o încărcare completă a mâștii la fiecare 6 luni. În cazul în care acumulatorul este gol, o încărcare de cca 15 minute este suficientă pentru o durată de funcționare de cca 8 ore.

Starea încărcării:

- Iluminare roșie intermitentă: acumulatorul este aproape gol (încărcați imediat)
- Iluminare portocalie intermitentă: acumulatorul se încarcă
- Iluminare verde: acumulatorul este complet încărcat

În cazul în care masca nu se mai întunecă la apăsarea arcului de sudură, verificați starea de încărcare (apăsăți butonul pentru polizare, când LED-ul nu mai luminează albastru intermitent, acumulatorul este complet gol). În cazul în care, după acumulatorul se încărcă, casceta de protecție nu funcționează corect, adresați-vă distribuitorului dumneavoastră Optrel.

Un acumulator defect poate fi înlocuit de către Optrel sau de către un centru de service certificat.

Detecția și remedierea defecțiunilor

Cartușul nu se opacează

- Reglați sensibilitatea (p. 4-5 nr. I)
- Curățați senzorii sau lentilele de acoperire din față
- Dezactivați modul pentru polizare (p. 4-5 nr. 5)
- Decuplarea temporizării la deschidere - la prinderea rapidă, comutați pe „Tack” (p. 4-5 nr. II)
- Încărcarea acumulatorului (p. 2-3 nr. 1)

Nivelul de protecție este prea clar

- Selectați în modul Manual o treaptă de protecție mai mare (p. 4-5 nr. IV)
- În dial modul automat, la +1 sau +2 cere (p. 4-5 nr. II)
- Înlocuiți lentilele de acoperire față (p. 2-3 nr. 4)

Nivelul de protecție este prea opac

- Selectați în modul Manual o treaptă de protecție mai mică (p. 4-5 nr. IV)
- În dial modul automat (p. 4-5), la -1 sau -2 cere (p. 4-5 nr. II)

Cartușul pâlpăie

- Reglați poziția comutatorului cu temporizare la procedura de sudare (p. 4-5 nr. II)
- Ajustați regulatorul de sensibilitate la procedurile de sudură (p. 4-5 nr. I)
- Încărcarea acumulatorului (p. 2-3 nr. 1)

Vizibilitate slabă

- Curățați lentilele de acoperire din față sau cartușul
- Ajustați în modul Manual treapta de protecție la procedurile de sudură (p. 4-5 nr. IV)
- Ajustați în modul Automat corecția treptelor de protecție la procedurile de sudură (p. 4-5 nr. III)
- Intensificați iluminarea ambientală

Casca de sudură alunecă

- Ajustați strângeți banda capului (p. 2-3 nr. 3a-3c)

Specificații

(Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice)

Nivelul de protecție	auto mode: 2.5 (mod clar)	5 < 12 (mod opac)
	manual mode: 2.5 (mod clar)	5 < 12 (mod opac)
Protecție UV/IR	Protecție maximă în modulurile clar și opac	
Tempul de comutare de la clar la opac	100µs (23°C / 73°F) 70µs (55°C / 131°F)	
Tempul de comutare de la opac la clar	0.1 - 2.0 s cu "Twilight Function"	
Alimentarea cu energie	Celule solare	
Greutate	550 g	
Temperatura de utilizare	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F	
Temperatura de depozitare	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F	
Clasificarea conform EN379	Clasa optică = 1 Dispersia luminii = 1 Omogenitatea = 1 Dependența de unghiul de vedere = 2	
Standarde	CE	

Ohutusjuhised

Palun lugege enne kiivri kasutamist läbi kasutusjuhised. Kontrollige, kas esikatte klaas on paigaldatud korrektselt. Kui vigade kõrvaldamine ei ole võimalik, tuleb sirmi kasutamine lõpetada. Lisateabe saamiseks pöörduge palun Optrel'i edasimüüja poole.

Ettevaatusabinõud ja turvapiirangud

Keevitusviimistuse ajal eraldub kuumust ja kiirgust, mis võivad kahjustada silmi ja nahka. Antud toode pakub kaitsesilmadele ja näole. Kiivrit kandes on teie silmad, hoolimata varjastemest, alati ultraviolet- ja infrapunktiirkiirguse eest kaitsitud. Ülejäänud kehapiirkondade kaitsmiseks tuleb kanda vastavat kaitserõivastust. Teatud asjaoludel võivad keevitusviimistuse käigus eralduvad osakesed ja ained põhjustada vastava eelsoodumusega isikute nahal allergilisi reaktsioone. Nahaga kokkupuutuvad materjalid võivad põhjustada vastuvõtlikel isikutel allergilisi reaktsioone. Kevitamisest mõeldud kaitsekiivrit tohib kasutada ainult keevitamisel ja lihvimisel, kuid mitte muude toimingute teostamiseks. Optrel ei kannu mingisugust vastutust, kui keevituskiivrit kasutatakse mittesihotstarbeksil või kasutatakse lõikamiseks. Kiivri sobib kasutamiseks kõigi väljakujunenud keevitusviimistuse puhul, välja arvatud laserkeevitus. Palun pöörake tähelepanu ümbrisel märgitud soovitatavale kaitsetasemele, mis on vastavuses standardiga EN169.

Värvide nähtavus

Mugavuse ja ohutuse parandamiseks saate selle keevitusmaskiga värve tuvastada.

Puhkerežiim

Keevitusmaski on automaatselt väljalülitusrežiim, mis pikendab aku kasutusaja. Kui 10 minuti vältel langeb andurile vähem kui 1 luksi valgustugevust, siis lülitub mask automaatselt välja. Uuesti sisse lülitamiseks peab mask olema veidi aega päevalguses käes. Kui mask enam ei aktiveeru või keevitusvalgus käes ei tumene, peate aku uuesti laadima.

Garantii ja vastutus

Garantingimustega tutvumiseks vaadake Optrel'i üleriikliku müügiorganisatsiooni ettekirjutusi. Asjakohase lisateabe saamiseks pöörduge Optrel'i edasimüüja poole. Garantii kehtib ainult materjali ja tootmisdefektide puhul. Sobimatu kasutamise, omavolilisest sekkumisest või tootja poolt mitte ette nähtud kasutusviisist tingitud kahjude korral garantii ega vastutus ei kehti. Samuti ei kehti garantii ega vastutus juhul, kui kasutatakse varuosi, mida pole müüdnud Optrel. Kaheaastane garantii algab ostukuupäevast (ostukviitungil). Kui te registreerute Optrel'i veebilehel, siis võib garantiiaega aasta võrra pikendada.

Oodatav kasutusaeg

Keevituskiivri elu ei ole kasutusaja piiratud. Toodet on võimalik kasutada kuni tekitavad nähtavad või nähtamatud vigastused või funktsionaalsed probleemid

Kuidas kasutada (Quick Start Guide)

Peapala õige paigaldus on selle toote puhul väga oluline, kuna ainult peapala õige paigaldus võimaldab suure vastavälgaja haid eelseid.

- Peapael.** Kohendage ülemist reguleerimispeala vastavalt oma pea mõõtmetele. Vajutage pöörnup sisse ja keerake seda, kuni peapael istub kindlalt, kuid survet avaldamata. (lk 2-3, nr 3a)
- Kaugus silmadest ja kiivri kaldenurk.** Lükustunusnuppu vajutamisel saab reguleerida sirmi ja silmade vahelist kaugust. Asetage mask silmadele võimalikult lähedale (mida lähemal on visiooni kassett silmale, seda suuremaks läheb vaatevälg). Reguleerige mõlemad küljed ühtmoodi ja ärge kallutage. Seejärel kinnitage uuesti lukustusnupp. (lk 2-3, nr 3b)
- Maski kallutamine (ekstsentriripea)** Maski saab kallutada pöörnupu abil. Seadistage kallutamine nii, et nina ei puutuks nina vastu. Katsetage ettevaatlikult, et ka ette kallutamise korral ei puutuks maski serv vastu nina (kasutage nina kaitsmiseks kaasas olevat ninapatja). (lk 2-3, nr 3c)
- Automaatne/manuaalne töörežiim.** Liigulülit (p. 5) kasutatakse kaitsetaseme seadistusrežiimi määramiseks. Automaatrežiimis reguleeritakse kaitsetaset andurite abil automaatselt vastavalt valguskaare intensiivsusele (standard EN 379:2003). Manuaalrežiimis saab kaitsetaset määrata nupu (p. 4-5) keeramisega.
- Kaitsetase. Käsitseerim.** Käsitseerimis saab kaitseastme regulaatori keeramise abil valida kaitseastme 7-12 vahel. (Kaitseastmete korrigeerimine on käsitseerimis inaktiveeritud)
Automaatrežiim Automaatrežiimis kohandatakse kaitseastmeid automaatselt ja see vastab kaitseastmele 5-12 vastavalt standardile EN 379, kui pöörnupu on asendis „N“ (kui kaitseastme absoluutset miinimumi ja maksimumi (vastavalt 5 ja 12) ei saa kunagi ületada) ega ei saa see sellest alloppole jääda, sõltumata korrigeerusteadistustest) (lk 4-5, nr III)
Avamislülit. Avamislülit (Delay) (p. 5) võimaldab valida avanemisviivust tumekest heledani. Pöörnupu võimaldab asetada seadistamist tumekest heledaks ajavahemikus 0,1-2,0 sekundit ühendatava pimendamisefekti. (lk 3-4, nr II)
- Pimendamisefekti/Twilight.** Pimendamisefekti „Twilight“ sujuv üleminek tumekest heledale pakub veelgi paremat kaitset silmadele, vältimaks väsimust ja ärritust hõõguvate objektide tõttu, ning annab silmadele aega eredusega harjuda. (lk 3-4, nr II)
TÄHELEPANU! Kiireks punktkeevitamiseks ärge seadke pöörnupu twilighti režiimi alasse. Kõige paremini sobib punktkeviimist ala „Tack“ minimaalse avanemisviiviga.
- Lihvimisrežiim.** Sirmi lihvimisrežiimile lülitamiseks vajutage kaitsetaseme nuppu. Selles režiimis on kassett inaktiveeritud ning jääb 10 minutiks heledaks. Aktiveeritud mahendamisrežiimi saab tuvastada tänu siniselt vilkuvale LEDile nii väljast kui ka maski katteplaadile tekkiva peegelduse abil seestpoolt. Lihvimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage uuesti kaitsetaseme nuppu. (lk 3-4, nr V)
- Tundlikkuse.** Ümbriseva valgustundlikkuse määramiseks kasutage tundlikkussuppu (p. 5). Piire saab seadistada nuppu keerates. „Üikõrges“ alas saab saavutada maksimaalse valgustundlikkuse. (lk 3-4, nr I)
- Andurid.** Sellel keevitusmaskil on 5 andurit. Nelja anduri ülesanne on tuvastada keevitusvalgus ja üks andur on mõeldud valgustugevuse (automaatrežiim) ja uue Stay-Dark funktsiooni tuvastamiseks.

Puhastamine

Sirmi ja esikatte klaasi tuleb puhastada regulaarselt pehme riidelapiga. Kasutada ei tohi tugevatoimelisi puhastusaineid, alkoholi ega söövitava toimega puhastusaineid. Krimustatud või kahjustatud klaas tuleb välja vahetada.

Hoiustamine

Keevituskiivrit tuleb hoiustada toatemperatuuril madala õhuniiskusega ruumis. Kiivri hoiustamine originaalpakendis suurendab patareide kasutusaja. Selleks, et aku kasutusaja pikendada, hoidke maski valguse käes.

Esikatte klaasi vahetamine (p. 2-3, nr 4)

- Katteplaati saab seeläbi tahapoole lõtmaks klambritest külje peale lahti teha ja eemaldada.
- Asetage uus katteplaat küljel asuvasse klambrisse. Pingutage katteplaati teise küljel asuva klambriga ning lukustage. Sellele käepedelele on vaja avaldada veidi survet, et katteplaadi olev tihend saavutaks soovitud tulemust.

Aku laadimine (lk 2-3, nr I)

Maskil on suure jõudlusega liitium-polümeeraku (LiPo). Laadige akut enne esmast kasutamist kaasas oleva Micro USB kaabli ja kaubandusest saada oleva USB-pistikuga (ei ole tarnekomplektis) abil täielikult täis. Pärast laadimist tuleb Micro USB-puks kaitsa maskil kaitsekorgiga, et tolm ja mustus sisse ei läheks. Akut laaditakse ka väliste valgusallikate (laevalgustid, keevitusvalgus) päiksepaneelide abil. Sagedasema kasutamise korral tuleb akut väga harva laadida. Soovitslik on maski iga 6 ku tagant täielikult täis laadida. Kui aku on tühi, siis piisab 8tunnise töö tarbeks umbes 15minutilise laadimisest.

Laeususeind

- punane vilkumine: aku on peaaegu tühi (laadige kohe)
- oranz tühi poleb: akut laetakse
- roheline tühi poleb: aku on täielikult täis

Kui mask keevitusvalguses käes enam ei tumene, siis kontrollige laetusseisundit (vajutage mahendusnuppu ja kui LED ei vilgu enam siniselt, siis on aku täiesti tühi). Kui visiooni kassett ei toimi ka hoolimata aku laadimisest, pöörduge oma Optrel'i edasimüüja poole.

Vigase aku saab Optrel'i või sertifitseeritud keskuse kaudu välja vahetada.

Veatsing

Sirm e tume

- Reguleerige tundlikkust (lk 4-5, nr. I)
- Puhastage andurit või esikatte klaas
- Lülitage lihvimisrežiim välja (lk 4-5, nr. 5)
- Avanemisviile välja lülitamine → lülitage kiirete punkte korral Tacki režiimi (lk 4-5, nr. II)
- Aku laadimine (lk 2-3, nr. 1)

Kaitsetase liiga hele

- Valige käsitseerimis suurem kaitseaste (lk 4-5, nr. IV)
- Automaatrežiimis asendisse, et +1 või +2 paluda (lk 4-5, nr. II)
- Vahetage välja esikatte klaas (lk 2-3, nr. 4)

Kaitsetase liiga tume

- Valige käsitseerimis suurem kaitseaste (lk 4-5, nr. IV)
- Automaatrežiimis asendisse, et +1 või +2 paluda (lk 4-5, nr. II)

Sirm värel

- Reguleerige asendit viitelülitiga keevitusprotseduuris. (lk 4-5, nr. II)
- Kohendage keevitamise ajal tundlikkuse regulaatori (lk 4-5, nr. I)

Kehv nähtavus

- Puhastage esikatte klaas või sirm
- Kohandage käsitseerimis keevitamise ajal kaitseastmeid (lk 4-5, nr. IV)
- Automaatrežiimis kohandage kaitseastmete korrigeerimine keevitamise peale (lk 4-5, nr. II)
- Suurendage ümbriseva valguse taset

Keetvituskiivri libiseb

- Reguleerige/pinguldage peapala (lk 2-3, nr. 3a-3c)

Tehnilised andmed

(Me jätame endale õiguse vial läbi tehnilisi muudatusi)

Kaitsetase	auto mode: 2,5 (hele režiim)	5 < 12 (tume režiim)
UVIR-kaitse	Maksimaalne kaitse heledas ja tume režiimis	
Lülitumiseaeg heledast tumekest	100µs (23°C / 73°F)	70µs (55°C / 131°F)
Vaatevälja mõõd	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"	
Toide	Päiksepatarid	
Kaal	550g	
Töötemperatuur	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F	
Hoiustamistemperatuur	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F	
Klassifikatsioon vastavalt standardile EN379	Optiline klass = 1 Valguse hajutus = 1 Homogeensus = 1 Nähtavuse sõltuvuse nurk = 2	
Standardid	CE	

LIETUVIŠKAI

Saugos nurodymai

Prieš naudodami apsauginį šalmą prašom perskaityti naudojimo instrukcijas. Patikrinkite, ar priekinio dangtelio lėšys įtaisytas tinkamai. Jei nepavyksta pašalinti trūkčių, privalote nutraukti kasėties naudojimą. Noredami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į savo „Optrel“ prekybos atstovą.

Atsargumo priemonės ir apribojimai apsaugos sumetimais

Suvirinimo proceso metu išsiskiria šiluma ir spinduliuotė, kurios gali pažeisti akis ir odą. Šis gaminytis teikia akių ir veido apsaugą. Užsidėję apsauginį šalmą, įsūję akis visada būna apsaugotos nuo ultravioletinės ir infraraudonosios spinduliuotės, nepriklausomai nuo užtaisimo laiko. Noredami apsaugoti kitas savo kūno dalis, taip pat galite vilkėti tinkamus apsauginius drabužius. Esant tam tikroms aplinkybėms, suvirinimo proceso metu išsiskyrusios dalelės ir medžiagos į alergiją linkusiems asmenims gali sukelti alerginę reakciją. Suvirintojo apsauginis šalmas leidžiama naudoti tik atliekant suvirinimo ir šlifavimo, o ne bet kokius kitus darbus. „Optrel“ nepirsimas atsakomybės tais atvejais, kai suvirintojo apsauginis šalmas naudojamas ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo instrukcijų. Šis apsauginis šalmas tinka visoms žinomoms suvirinimo procedūroms, išskyrus lazerinį suvirinimą. Prašom atkreipti dėmesį į rekomenduojamą apsaugos lygį pagal EN 169, nurodytą ant dangtelio.

Spalvotas vaizdas

Siekiant didesnio patogumo ir saugumo, su šiuo suvirinimo šalmu galite matyti spalvas.

Miego režimas

Suvirinimo šalmas turi automatinę išjungimo funkciją, kuri prailgina akumuliatoriaus baterijos veikimo trukmę. Jeigu per maždaug 10 min. jutikliai nenka mažiau nei 1 Lux šviesos, šalmas išsijungia automatiškai. Norint pakartotinai įjungti, šalmas turi gauti šiek tiek dienos šviesos. Jeigu šalmo nereikia daugiau aktyvinti arba jis užsidėjęs suvirinimo lankui daugiau nebetamseja, akumuliatoriaus bateriją reikia vėl įkrauti.

Garantija ir atsakomybė

Garantijos sąlygos išdėstytos „Optrel“ prekybos įmonės įsūję šalyje instrukcijose. Dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu prašom kreiptis į jus aptaunaujančią „Optrel“ prekybos atstovą. Garantija suteikiama tik medžiagų ir gamybos brokiui. Atsiradus gedimų, kurių priežastis yra netinkamas naudojimas, ardymas be leidimo arba naudojimas ne pagal gamintojo nurodytą paskirtį, garantija arba atsakomybė nebeegali. Atsakomybė ir garantija taip pat nebeegali, jei naudojamos atsarginės dalys, įsigytos ne iš „Optrel“. 2 metų garantijos galiojimo laikotarpis pradėdams skaičiuoti nuo įsigijimo dienos (žr. pardavimo čekį). Užsiregistravus „Optrel“ internetinėje svetainėje galiojimo trukmę galima prailgti vieneriems metams.

Numatomas galiojimo laikas

Suvirinimo šalmas neturi galiojimo termino. Produktas tinkamas naudoti tol kol neatsiranda matomų ar nematomų pažeidimų ar funkcinių problemų.

Kaip naudoti (Quick Start Guide)

Labai svarbu, kad šiam gaminiui būtų teisingai nustatyta galvos juosta, nes tik tinkamai nustatę galvos juostą, išnaudojate visus matymo lauko privalumus.

- Antgalinė juosta.** Sureguliuokite viršutinę reguliavimo juostą pagal savo galvos dydį. Įspauskite raketinę rankenėlę ir ją sukiokite, kol antgalinė juosta priglus tvirtai, tačiau nesuspaus pakopą. (psl. 2-3 Nr. 3a)
- Atstumas nuo akių ir apsauginio šalmo kampas.** Atleisdus fiksimos rankenėles, galima sureguliuoti atstumą tarp kasėties ir akių. Šalmas turi būti nuo akių arčiau akių (kuo kaukės nuo akinimo kasėties bus arčiau akių, tuo didesnis bus matymo laukas). Abi puses sureguliuokite vienaodį ir nepakreipkite. Paskui vėl užveržkite fiksimos rankenėles. (psl. 2-3 Nr. 3b)
- Šalmo polinkis (ekscentriškas mygtukas)** Šalmo polinkis reguliuojamas sukamuoju mygtuku. Nustatykite tokį polinkį, kad nosies neliestų nosies išėjvos. Atsargiai išbandykite, kad ir lenkiantis šalmo korpusas neliestų nosies (naudokite kartu tiekiamą padėklą, skirtą nosiai apsaugoti). (psl. 2-3 Nr. 3c)
- Automatinis / rankinis veikimo režimas.** Slankiusis perjungiklis (psl. 5) naudojamas apsaugos lygio nustatymo režimui nustatyti. Įjungus automatinį režimą, apsaugos lygis per jutiklius (standartas EN 379:2003) automatiškai nustatomas pagal šviesos lanko intensyvumą. Įjungus rankinį režimą, apsaugos lygis galima nustatyti suktant rankenėlę (psl. 4-5).
- Apsaugos lygis. Rankinis režimas:** Rankinio režimo metu, suktant apsaugos pakopą (reguliatorių, galima rinktis nuo 7 iki 12 apsaugos pakopų. (Apsaugos pakopų korekcijos funkcija rankinio režimo metu yra išaktyvinta)

Automatinis režimas: Automatinio režimo metu apsaugos pakopa pritaikoma automatiškai ir atitinka 5 > 12 apsaugos pakopą pagal EN 379 standartą, kai sukasmas mygtukas „Y“ padėtyje. (būtina laikytis absoliučio apsaugos pakopos minimalios ir maksimalios (atitinkamai, 5 ir 12) reikšmių, neatsižvelgiant į nustatytą korekciją) (psl. 4-5 Nr. III)

6. **Atidarymo perjungiklis.** Atidarymo perjungiklis (Delay) (psl. 5) teikia galimybę pasirinkti atidarymo delką persijungiant iš tamsiojo į šviesinį režimą. Į galimą nustatyti pasauktant rankenėlę. Sukamuoju mygtuku galima reguliuoti begalio būdu nuo tamsaus iki šviesaus režimo 0.1-2.0 s diapazone su įjungiamu prieblando efektu. (psl. 3-4 Nr. II).

7. **Prieblando efektas / „twilight“.** Lėtas prieblando efekto „twilight“ perėjimas nuo tamsos iki šviesos suteikia dar geresnę akių apsaugą pavargus ir dirginant liekaniojo švytėjimo objektams, akims suteikia laiko priprasti prie ryškumo. (psl. 3-4 Nr. II).

DEMOSIO: Norint greitai suvirinti prikabinant, suktant mygtuko nenustatykite „twilight“ sričiai. Laikas tui suvirinimo prikabinant sritis, Tack“ su minimalia atidarymo delsa.

8. **Šlifavimo režimas.** Noredami perjungti kasėję į šlifavimo režimą, paspauskite apsaugos lygio rankenėlę (psl. 4). Šiame režime kasėję išaktyvinama ir 10 minučių lieka šviesos būsenoje. Suaktyvinus miego režimą atpažįstamas mėlynai blyksnicio šviesos diodo išorėje ir viduje dėl šalmo suvirinimo kaukės filtro atspindėjimo. Noredami išjungti šlifavimo režimą, dar kartą paspauskite apsaugos lygio rankenėlę. (psl. 3-4 Nr. V).

9. **Jautris.** Noredami nustatyti išorinio apšvietimo jautrį, naudokite jautrio rankenėlę. Ilin aukštos srities („Super High“) riba yra standartinis jautrumo nustatymas. (psl. 3-4 Nr. I).

10. **Jutikliai.** Šiame suvirinimo šalme yra 5 jutikliai. 4 jutikliai skirti suvirinimo šviesai aptikti, 1 jutiklis naudojamas šviesos ryškumui aptikti (automatinis režimas) ir naujai „Stay-Dark“ funkcijai.

Valymas

Kasėję ir priekinio dangtelio lėšę būtina reguliariai valyti minkštu audklu. Negalima naudoti stiprių valiklių, spirito ar abrazyvinių valiklių. Subraižytus ar apgadintus lėšius būtina pakeisti.

Laikymas

Suvirintojo apsauginis šalmas turi būti laikomas kambario temperatūros ir mažos drėgmės sąlygomis. Laikant apsauginį šalmą originalioje pakutėje, paigėja baterijų naudojimo trukmę. Kad akumuliatoriaus baterijos veikimo trukmė būtų ilgesnė, šalmą laikykite šviesioje vietoje.

Priekinio dangtelio lėšio keitimas (psl. 2-3 Nr. 4)

- Suvirinimo kaukės filtrą atlaisvinti ir ištraukti galima patraukiant atgal kilpą, esančią inkarno pusėje.
- Šoninėje kabėje įkabinkite naują suvirinimo kaukės filtrą. Suvirinimo kaukės filtrą pridėkite prie antros šoninės kabės ir užfiksuokite. Šią rankeną reikia šiek tiek paspausti – taip pasieksite normą ant suvirinimo kaukės filtro esančio sandariklio poveikį.

Akumuliatoriaus baterija / įkrovimo procesas (2-3 psl. Nr. 1)

Šalme yra galima ličio polimerų (LiPo) akumuliatoriaus baterija. Prieš pirmąjį įkraukite pilnai akumuliatoriaus bateriją, kartu tiekiamą „Micro USB“ kablį įkišdami į standartinį USB kištuką (tiekimo komplektacijoje nėra). Įkrovus „Micro USB“ įvare nuo dūkių ir nešvarumų šalme reikia apsaugoti apsaugine sklende. Akumuliatoriaus bateriją įkraunama iš išorinio šviesos šaltinio (lūbų lempa, suvirinimo šviesa) per saulės elementą. Dažnai naudojant, akumuliatoriaus bateriją reikia labai retai įkrauti. Rekomenduojama šalmą įkrauti kas 6 mėnesius. Išsikrovus akumuliatoriaus baterijai, maždaug 15 min. kraukite maždaug 8 val. darbo trukmei.

Įkrovos būseną:

- raudonai blyksni: akumuliatoriaus baterija išsikrovė (būtina nedelsiant įkrauti)
- šviesia oranžine spalva: akumuliatoriaus baterija įkraunama
- šviesia žalia spalva: akumuliatoriaus baterija visiškai įkrauta

Jei šalmas užsidėjęs suvirinimo lankui netamseja, patikrinkite įkrovos būseną (paspauskite kontaktinį mygtuką, kai šviesos diodas nešviečia mėlynai, akumuliatoriaus baterija visiškai išsikrovė). Kai apsaugos nuo akinimo kasėję, nepaisant įkrovos akumuliatoriaus baterijos, netinkamai veikia, kreipkitės į „Optrel“ prekybos atstovą.

Pažeistą akumuliatoriaus bateriją „Optrel“ arba sertifikavus paslaugų centras gali pakeisti.

Gedimai ir jų šalinimas

Kasėję neaptamsėja

- Sureguliuokite jautrį (psl. 4-5 Nr. I)
- Nuvalykite jutiklius arba priekinio dangtelio lėšę
- Išjunkite suvirinimo režimą (psl. 4-5 Nr. 5)
- išjunkite atidarymo delką – greitojo sukabinimo metu perjungiant į „Tack“ (4-5 psl. Nr. II)
- įkraukite akumuliatoriaus bateriją (2-3 psl. Nr. 1)

Apsaugos lygis per žemias

- Rankinio režimo metu pasirinkite aukštesnę apsaugos pakopą (psl. 4-5 Nr. IV)
- Automatinio režimo pasirinkimo ratuką su + arba - užduoti (psl. 4-5 Nr. III)
- Pakeiskite priekinio dangtelio lėšę (psl. 2-3 Nr. 4)

Apsaugos lygis per aukštas

- Rankinio režimo metu pasirinkite aukštesnę apsaugos pakopą (psl. 4-5 Nr. IV)
- Automatinio režimo pasirinkimo ratuką su + arba - užduoti (psl. 4-5 Nr. III)

Kasėję mirga

- Pakoreguokite atidėjimo jungiklio padėtį suvirinimo procedūrai. (psl. 4-5 Nr. II)
- Jautrumo reguliatorių nustatykite suvirinimo procesui. (psl. 4-5 Nr. I)
- įkraukite akumuliatoriaus bateriją (2-3 psl. Nr. 1)

Prastas matomumas

- Nuvalykite priekinio dangtelio lėšę arba kasėję
- Rankinio režimo metu apsaugos pakopą pritaikykite suvirinimo procesui (psl. 4-5 Nr. IV)
- Automatinio režimo metu apsaugos pakopą korekciją pritaikykite suvirinimo procesui (psl. 4-5 Nr. III)
- Padidinkite išorinį apšvietimą

Suvirintojo apsauginis šalmas nuslysta

- Sureguliuokite / įtemptike antgalinę juostą (psl. 2-3 Nr. 3a-3c)

Techniniai duomenys

(Mes pasilikame teisę daryti techninio pobūdžio pakeitimus)

Apsaugos lygis	auto mode	2.5 (šviesusis režimas)	5 < 12 (tamsusis režimas)
Apsauga nuo UV / IR spinduliuotės	manuol mode 2.5 (šviesusis režimas)	5 < 12 (tamsusis režimas)	
Persijungimo iš šviesiojo režimo į tamsųjį režimą laikas	100µs (23°C / 73°F)		
Persijungimo iš tamsiojo režimo į šviesųjį režimą laikas	70µs (55°C / 131°F)		
	0.1 - 2.0s su "Twilight Function"		
Elektros matavimas	Saulės elementai		
Masė	550 g		
Darbinė temperatūra	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F		
Laikymo temperatūra	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F		
Klasifikacija pagal EN 379	Optinė klasė = 1 Šviesos sklaidė = 1 Vienalytiškumas = 1 Rengos kampo priklausomybė = 2		
Standartai	CE		

LATVIEŠU

Drošības tehnikas noteikumi

Pirms ķīveres lietošanas, izlasiet, lūdz, ekspluatācijas instrukciju. Pārbaudiet, vai priekšējais caurspīdīgais vāks ir uzstādīts pareizi. Ja no kļūdām nav iespējams izvairīties, jums ir jāpārtrauc kārtīdza lietošana. Lai iegūtu šīs informācijas, sazinieties ar savu Optrel izplatītāju

Piesardzības pasākumi un ierobežojumi

Metināšanas laikā izdalās silums un starojums, kas var bojāt acis un ādu. Šis izstrādājums nodrošina acu un sejas aizsardzību. Ķīveres lietošanas laikā jūsu acis visu laiku ir aizsargātas pret ultravioleto un infrasarkanā starojumu, neatkarīgi no tumsā vai pakāpes. Citu ķermena daļu aizsardzībai jums ir jāvalkā piemērotas aizsargapģērbs. Dažos gadījumos visām ķīveres daļām ir jābūt aizsargātas ar aizsarglīdzekļiem, kuri pret tām ir jutīgi. Metināšanas aizsargķivere ir jāizmanto tikai metināšanas un slīpēšanas laikā un to nedrīkst izmantot, veicot citus darbus. Optrel neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad metināšanas ķivere tiek lietota citiem neparedzētiem mērķiem vai, ja lietošanas laikā netiek ievērotas ekspluatācijas instrukcijas norādījumi. Ķīveri ir piemērota visiem standartā metināšanas procedūram, izņemot **lāzermetināšanu**. Informācija par ieteicamo aizsardzības līmeni saskaņā ar standartu EN169 skatiet uz vāka.

Krāsu redzamība

Ar šo metināšanas ķiveri iespējams uztvert krāsas, lai iegūtu lielāku komfortu un drošības sajūtu.

Miega režīms

Metināšanas ķivere ir aprīkota ar automātisku izslēgšanās funkciju, kas palīdzina akumulatora darbības laiku. Ja aptuveni 10 min. laikā uz sensora nonāk mazāk par 1 luksa gaismas, ķivere automātiski izslēdzas. Lai atkal ieslēgtos, ķivere nedaudz jāpatur dienasgaismā. Ja ķiveri vairs nav iespējams aktivizēt vai tā vairs nekļūst tumšāka pēc metināšanas loka aizdedzināšanas, ir no jauna jāuzlādē akumulators.

Garantija un atbildība

Garantijas noteikums skatiet, lūdz, vietējā Optrel tirdzniecības pārstāvja sagatavotajā instrukcijā. Papildus informācijai par šo jautājumu sazinieties, lūdz, ar Optrel pārstāvi. Garantija attiecas tikai uz materiālu un ražošanas defektiem. Garantija un atbildība tiek anulēta, ja bojājumi ir radušies nepareizas lietošanas, neatļautu modifikāciju vai ražotāja neatļautas lietošanas dēļ. Tāpat, atbildība un garantija tiek anulēta, ja tiek izmantotas rezerves daļas, kuras nav iegādātas pie Optrel pārstāvja. 2 gadu garantijas laiks sākas no preces iegādes datuma (pārdošanas kvīts saņemšanas). Reģistrējoties Optrel līmeņa vietnē, šo termiņu iespējams pagarināt vēl par gadu.

Lietošana (Quick Start Guide)

Ļoti būtiska ir pareiza galvas saites noregulēšana, jo tikai tā iespējams gūt lielā redzamības lauka priekšrocības.

- Galvas siksnas.** Noregulējiet augšējo regulējamo siksnu atbilstoši jūsu galvas izmēram. Nospiediet sprūdu rokturi un grieziot to līdz galvas siksnas piegū droši, bet bez pārmērīga spiediena. (2.-3. lpp., Nr. 3a)
- Atāllūks no acīm un ķīveres leņķis.** Atbrīvojot bloķēšanas rokturi, var noregulēt atāllūku starp kārtīdzu un acīm. Novietojiet ķiveri pēc iespējas tuvāk acīm (jo tuvāk atspinduma novēršanas kasetne būs acīm, jo lielāks būs tās redzamības lauks). Noregulējiet abas pusenes vienādu un bez nolikuma. Tad pievienot bloķēšanas rokturus. (2.-3. lpp., Nr. 3b)
- Ķīveres slīpums (ekscenra poga)** Ķīveres slīpumu iespējams pārgriezt ar pogu. Pārgriežot slīpumu tā, lai deguns nepieskaros deguna izgrīzumam. Uzmanīgi pārbaudiet, vai arī pie galvas nolikšanas ķīveres apvalks nepieskaras degunam (deguna aizsardzībai izmantojiet komplektācijā iekļauto deguna aizsargu). (2.-3. lpp., Nr. 3c)
- Automātiskā/manuelā darba režīms.** Ar slīdni vari iestatīt aizsardzības līmeņa regulēšanas režīmu. Automātiskajā režīmā aizsardzības līmenis tiek automātiski regulēts ar devēju palīdzību atbilstoši loka gaismas intensitātei (standarts EN 379:2003). Manuālajā režīmā aizsardzības līmeni var iestatīt, griežot rokturi (p. 4-5).
- Aizsardzības līmenis. Manuālais režīms** Manuālajā jeb „Manual” režīmā iespējams izvēlēties no 7. līdz 12. aizsardzības līmenim, pagriežot aizsardzības līmeņa regulatoru. (Aizsardzības līmeņa koriģēšana manuālajā režīmā ir deaktivizēta.)
- Automātiskā režīms** Automātiskajā jeb „Auto” režīmā aizsardzības līmenis tiek pielāgots automātiski un atbilst no 5. līdz 12. aizsardzības līmenim atbilstoši standartam EN 379, ja poga atrodas pozīcijā „N”. (Šeit absolūtais minimālais ir 5 maksimālais ir 12) aizsardzības līmenis nevar tikt pārrakstīts neatkarīgi no koriģēšanas iestādiem.) (4.-5. lpp., Nr. III)
- Atvēršanas slēdzis.** Atvēršanas slēdzis (Delay) (p. 5) ļauj izvēlēties atvēršanas aizkavi pirms pārslēgšanas no tumsā uz gaisto stāvokli. Ar grozāmas pogas palīdzību iespējama bezpārkāpi noregulēšana no tumsā uz gaisto ar pārslēgšanās laiku no 0,1 līdz 2,0 sek., izmantojot pārslēdzamu krāsas efektu. (3.-4. lpp., Nr. II)
- Krāsas efekts / Twilight** Krāsas jeb „Twilight” efekta nodrošinātā vienmērīgā pāreja no tumsā uz gaisto vēl labāk aizsargā acis no atspīdīšu objekta izraisīta acu noguruma un kairinājuma, kā arī ļauj acīm pierast pie spilgtuma. (3.-4. lpp., Nr. II)
- UZMANĪBU!** Ātrai piegādes metināšanai negriežot pogu „Twilight” pozīcijā. Vispiemērotākā ir piegādes gaiss jeb „Tack” pozīcija ar minimālu atvēršanu aizkavi.
- Slīpēšanas režīms.** Nospiediet aizsardzības līmeņa pogu (p. 4), lai pārslēgtu kārtīdzu slīpēšanas režīmu. Šajā režīmā kārtīdzu tiek izslēgts un paliek gaisto stāvoklī. Šajā režīmā kasetne ir deaktivizēta un 10 minūtes paliek izgaismotā stāvoklī. Aktivizēto slīpēšanas režīmu var atpazīt pēc zilā mirgojošās LED, kas atstarojas no ķīveres priekšējās plāksnes ārpusē un iekšpusē. Pēc 10 minūtēm slīpēšanas režīms tiek automātiski atiestatīts. (3.-4. lpp., Nr. V)
- Jutīgums.** Lietojot jutīguma pogu jutīguma pret apkārtējo gaismu regulēšanai. To var pielāgot, pagriežot pogu „Zonā” „Super High” („L” loka augsts) iespējams sasniegt maksimālo gaismas jutību. (3.-4. lpp., Nr. I)
- Sensori.** Šī metināšanas ķivere ir aprīkota ar 5 sensoriem. 4 sensori kalpo metināšanas gaismas noteikšanai un 1 sensors tiek izmantots gaismas intensitātes noteikšanai (automātiskajā režīmā) un jaunajai funkcijai Stay-Dark.

Tīrīšana

Kārtīdzu un priekšējais caurspīdīgais vāks ir regulāri jātīra ar mitru lupatīti. Nedrīkst izmantot spēcīgu tīrīšanas līdzekļus, spirtu vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Saskaņā ar to jābūt filtru ir jānomaina.

Uzglabāšana

Metināšanas ķiveri ir jāglabā istabas temperatūrā vietā ar zemu mitrumu. Ķīveres uzglabāšana oriģinālajā iepakojumā ļaus pagarināt bateriju kalpošanas laiku. Lai palīdzinātu akumulatora kalpošanas laiku, uzglabāiet ķiveri gaisto vietā.

Priekšējā caurspīdīgā vāka nomaigā (2.-3. lpp., Nr. 4)

- Paveicot atpakaļ pārkli, priekšējo plāksni iespējams atvienot no šāna stiprinājuma un noņemt.
- Ielābējiet jaunu priekšējo plāksni vienā sānu fiksatorā. Ievietojot priekšējo plāksni otrā fiksatorā, nokļūstiet to. Tam nepieciešams pielietot nedaudz spēka, lai priekšējā plāksne tiktu kārtīgi nobīvēta.

Akumulators / uzlādes process (2.-3. lpp., Nr. 1)

Ķivere ir aprīkota ar augstas veiktspējas litijs polimēru (LiPo) akumulatoru. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru ar komplektācijā iekļauto mikro USB kabeli, izmantojot standarta USB savienotāju (nav iekļauts komplektācijā). Pēc uzlādes ķiverē esošā USB līdža ir jānoslēdz ar aizsargvāciņu, lai tājā neiekļūtu putekļi un netrumi.

Akumulators tiek uzlādēts, izmantojot arī ārēju gaismas avotu (griestu apgaismojuma, metināšanas gaismas) fotoelementus. Pie biežas lietošanas akumulators jālādējo arī reti.

Ķiveri ieteicams pilnībā uzlādēt ik pēc 6 mēnešiem.

Ja akumulators ir tukšs, nepieciešama 15 minūšu uga uzlāde, lai nodrošinātu aptuveni 8 stundu darbību.

Uzlādes stāvoklis

- Mirgo sarkanā krāsā: akumulators ir gandrīz tukšs (nekavējoties nepieciešama uzlāde).
- Spīd oranžā krāsā: akumulators tiek lādēts.
- Spīd zaļā krāsā: akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Ja ķivere pie metināšanas loka aizdedzināšanas vairs nesatums, lūdz, pārbaudiet tās uzlādes stāvokli (nospietiet slīpēšanas pogu, ja LED vairs nemirgo zilā krāsā, akumulators ir pilnībā izlādējies). Ja, neskatoties uz akumulatora uzlādēšanu, atspīduma novēršanas kasetne joprojām nedarbojas pareizi, vērsieties pie Optrel izplatītāja.

Optrel vai sertificētais kalpošanas centrs palīdzēs samainīt bojāto akumulatoru pret jaunu.

Traucējummeklēšana

Kārtīdzs neaptums

- Noregulējiet jutīgumu (4.-5. lpp., Nr. I)
- Izlīniet devēju virs priekšējo caurspīdīgo vāku
- Izslēdziet slīpēšanas režīmu (4.-5. lpp., Nr. 5)
- Izslēdziet atvēršanas aizkavi – pie ātras piegādes prasīdējiet pozīcijā „Tack” (4.-5. lpp., Nr. II)
- Uzlādējiet akumulatoru (2.-3. lpp., Nr. 1)

Aizsardzības līmenis ir pārāk gaiss

- Iestatiet augstāku aizsardzības līmeni manuālajā režīmā. (4.-5. lpp., Nr. IV)
- Automātiskajā režīmā skalas uz +1 vai pat +2, ļaujiet (4.-5. lpp., Nr. III)
- Nomainiet priekšējo caurspīdīgo vāku (2.-3. lpp., Nr. 4)

Aizsardzības līmenis ir pārāk tums

- Iestatiet augstāku aizsardzības līmeni manuālajā režīmā. (4.-5. lpp., Nr. IV)
- Automātiskajā režīmā skalas uz -1 vai pat -2, ļaujiet (4.-5. lpp., Nr. III)

Kārtīdza indikator

- Pielāgāt aiztures slēdža pozīciju metināšanas procedūrai (4.-5. lpp., Nr. II)
- Pielāgojiet metināšanas procesa jutīguma regulatoru. (4.-5. lpp., Nr. I)
- Uzlādējiet akumulatoru (2.-3. lpp., Nr. 1).

Slīkta redzamība

- Izlīniet priekšējo caurspīdīgo vāku vai kārtīdzu
- Manuālajā režīmā pielāgojiet aizsardzības līmeni atbilstoši metināšanas procesam. (4.-5. lpp., Nr. IV)
- Automātiskajā režīmā pielāgojiet aizsardzības līmeņa korekciju atbilstoši metināšanas procesam (4.-5. lpp., Nr. III)
- Palieliniet apkārtējo apgaismojumu

Metināšanas ķivere slīd


- Noregulējiet pievelciet galvas siksnu (2.-3. lpp., Nr. 3a-3c)

Specifikācija

(Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas)

Aizsardzības līmenis	auto mode:	2.5 (gaišais režīms)	5 < 12 (tumsais režīms)
Apsaugo nuo UV / IR spinduliuotes	manual mode:	2.5 (gaišais režīms)	5 < 12 (tumsais režīms)
Pārslēgšanās no gaisto uz tumsā stāvokli	Aizsardzība pret ultravioleto un infrasarkanā starojumu	Maksimālā aizsardzība gaisgaiss un tumsā režīmos	
Pārslēgšanās no tumsā uz gaisto stāvokli	100us (23°C / 73°F)	70us (55°C / 131°F)	
Pārslēgšanās avots	0.1 - 2.0s ar "Twilight Function"		
Svars	Barošanas avots	550 g	
Darba temperatūra	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F		
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F		
Klasifikācija atbilstoši EN379	Optiskā klase = 1	Gaismas izkliedēšana = 1	Homogēnums = 1
	Skala lēnā atkarība = 2		
Standarti	CE		


Notes:

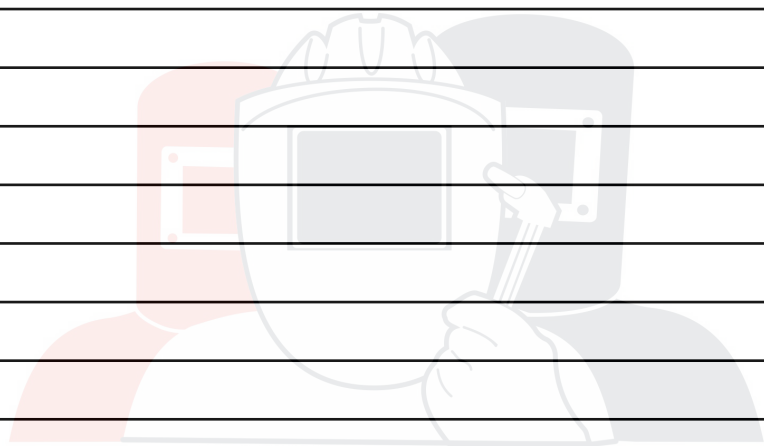

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

Notes:

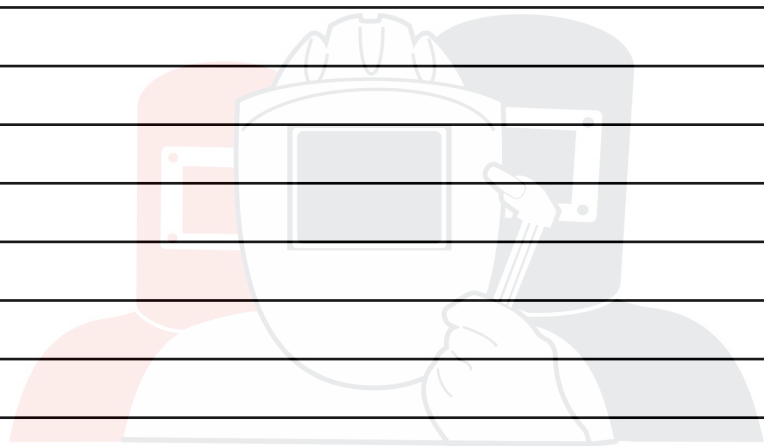

SVARMA.ru

Эксперты в сварке

optrel ag
industriestrasse 2
ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 987 42 00
fax: +41 (0)71 987 42 99

info@optrel.com
www.optrel.com



1883 
Notified body 1883

ECS GmbH
European Certification Service
Hüttfeldstrasse 50
DE 73430 Aalen
Germany

Serial No.:	Serie-nr.:
No. de série:	Numer serri:
Serien-Nr.:	Èislo série:
Serienr.:	Дата продажи:
No. di serie:	批量號碼:
Núm. de serie:	Sorozatszám:
N° de série:	Seri Nr.:
Serienr.:	シリアル :
Sarjanro:	Αριθμός σειράς:
Serienr.:	מספר סדרה:

Date of sale:	Salgsdato:
Date de vente:	Data sprzedaży:
Verkaufsdatum:	Datum prodeje:
Försäljningsdatum:	Штамп дилера:
Data di acquisto:	銷售日期:
Fecha de venta:	Eladási dátum:
Data da venda:	Satış Zarihi:
Verkoopdatum:	この保証書は :
Myyntipäiväys:	Ημερομηνία πώλησης :
Købsdato:	:תאריך קניה

Dealer's stamp:	Forhandlerstempel:
Cachet du revendeur:	Pieczętka sprzedawcy:
Stempel des Händlers:	Razítko prodejce:
Säljarens stämpel:	Серийный №:
Timbro del rivenditore:	經銷商之印章:
Sello del comerciante:	A kereskedő bélyegzője:
Carimbo do vendedor:	Bayii kaşesi:
Stempel leverancier:	ディーラーのスタンプ :
Myyjän leima:	Σφραγίδα καταστήματος πώλησης:
Forhandlers stempel:	:חתימת המשווק



visit our homepage
<http://www.optrel.com/index.php>