

ДЕРЖАТЕЛИ ЦАНГ TIG

TP 17 / 18 / 26

Стандартные



Артикул	JFK1710	JFK1716	JFK1720	JFK1724	JFK1732	JFK1740
Диаметр держателя цанги, мм	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
Высота держателя цанги, мм	47	47	47	47	47	47
Посадочная резьба горелки	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF
Посадочная резьба сопла	3/32"-16UNF	3/32"-16UNF	3/32"-16UNF	3/32"-16UNF	3/32"-16UNF	3/32"-16UNF


Газовая линза



Артикул	LAX1710	LAX1716	LAX1720	LAX1724	LAX1732	LAX1740
Диаметр держателя цанги, мм	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
Высота держателя цанги, мм	50	50	50	50	50	50
Посадочная резьба горелки	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF
Посадочная резьба сопла	3/4"-16UNF	3/4"-16UNF	3/4"-16UNF	3/4"-16UNF	3/4"-16UNF	3/4"-16UNF

TP 9 / 20 / 25

Стандартные

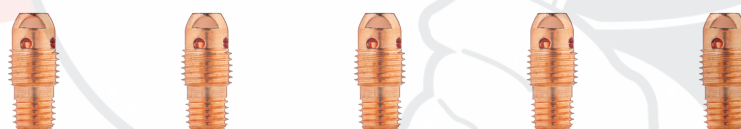

Артикул	JFK0910	JFK0916	JFK0920	JFK0924	JFK0932
Диаметр держателя цанги, мм	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2
Высота держателя цанги, мм	21	21	21	21	21
Посадочная резьба горелки	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF
Посадочная резьба сопла	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF


Газовая линза



Артикул	LAX0910	LAX0916	LAX0920	LAX0924	LAX0932
Диаметр держателя цанги, мм	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2
Высота держателя цанги, мм	23	23	23	23	23
Посадочная резьба горелки	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF	5/16"-24UNF
Посадочная резьба сопла	9/16"-18UNF	9/16"-18UNF	9/16"-18UNF	9/16"-18UNF	9/16"-18UNF

TP 17 / 18 / 26

Стандартные
для подсоединения
сопел от горелок
TIG TP 9 / 20 / 25

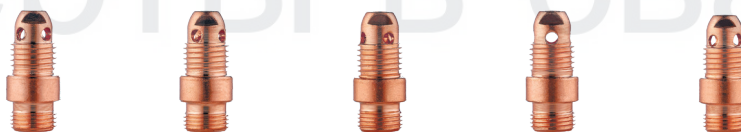

Артикул	JFK2610	JFK2616	JFK2620	JFK2624	JFK2632
Диаметр держателя цанги, мм	1,0	1,6	2,0	2,4	3,2
Высота держателя цанги, мм	24	24	24	24	24
Посадочная резьба горелки	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF	3/8"-32UNF
Посадочная резьба сопла	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF	3/8"-24UNF